

# MANUAL


## SUORTE LATERAL VAZADO




ALTERNATIVA

*Edição 01 – Maio 2025*


# Composição

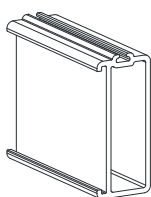


PERFIL 1600

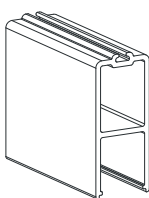

PERFIL 1601



BAGUETE 06



DIFUSORES 02




SUPORTE  
DIREITO




SUPORTE  
ESQUERDO

## Características dos perfis

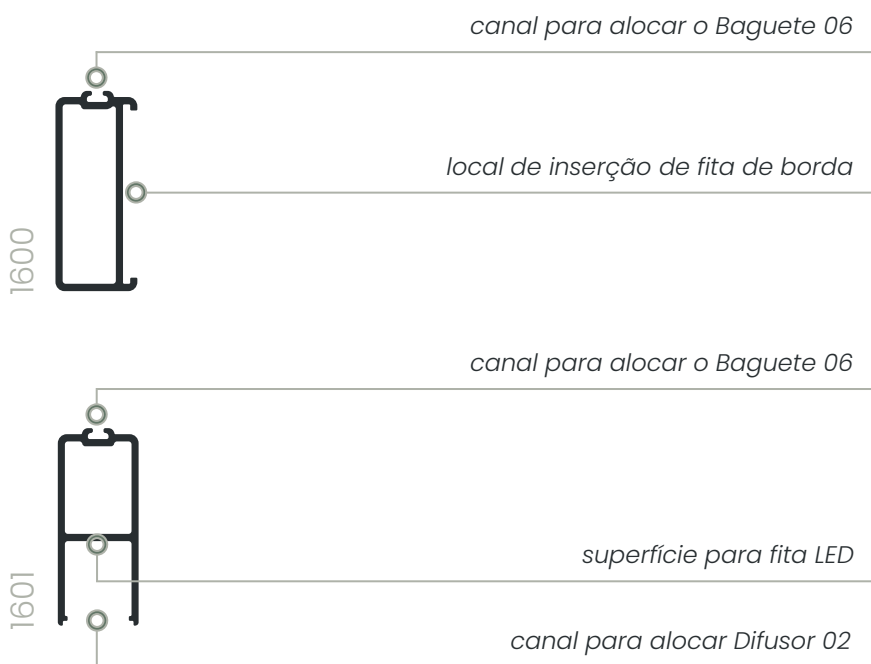


# Montagem Cabideiro

*Solução com Perfil 1600 – fita de borda*

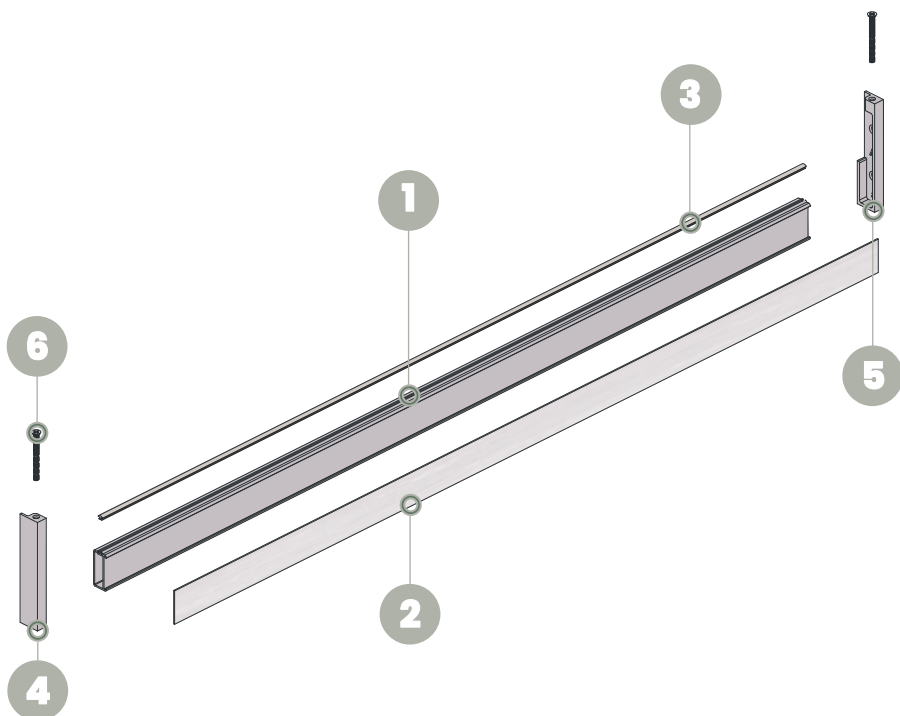

- |                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Perfil 1600 / 1601 ( <i>corte reto</i> ) | 4. Suporte Vazado DIR |
| 2. Fita de Borda 30mm                       | 5. Suporte Vazado ESQ |
| 3. Baquete 06                               | 6. Parafuso*          |

### Desconto de corte para o Perfil 1600

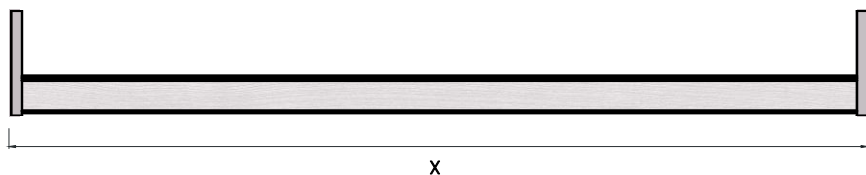


comprimento do tubo (perfil 1600) = X (-4mm)

# Montagem Cabideiro


## Aplicação lateral de armário – MDF

medida máximo de vão interno: 1000mm\*

\* sendo o vão maior, utilizar suporte central para evitar empenamento

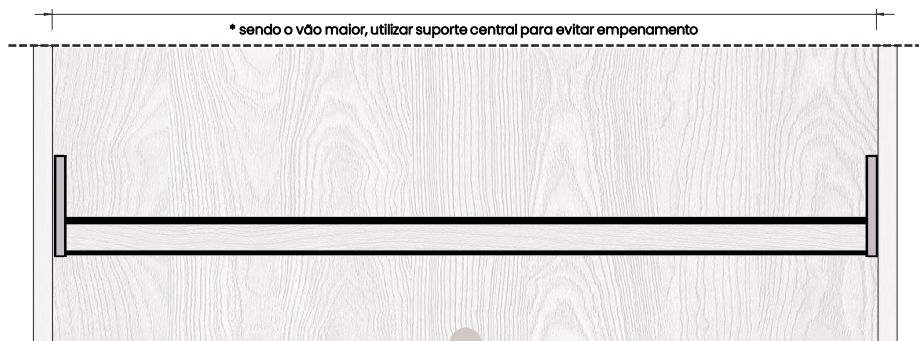


*vista interna de mobiliário*

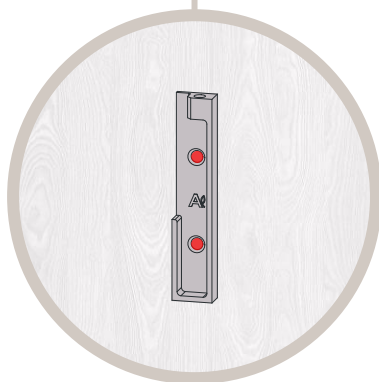

para fixação no móvel, furar nos locais indicados acima  
e fixa-lo com parafusos 4x16mm (lateral 18mm)

*\*parafusos não inclusos com suportes*

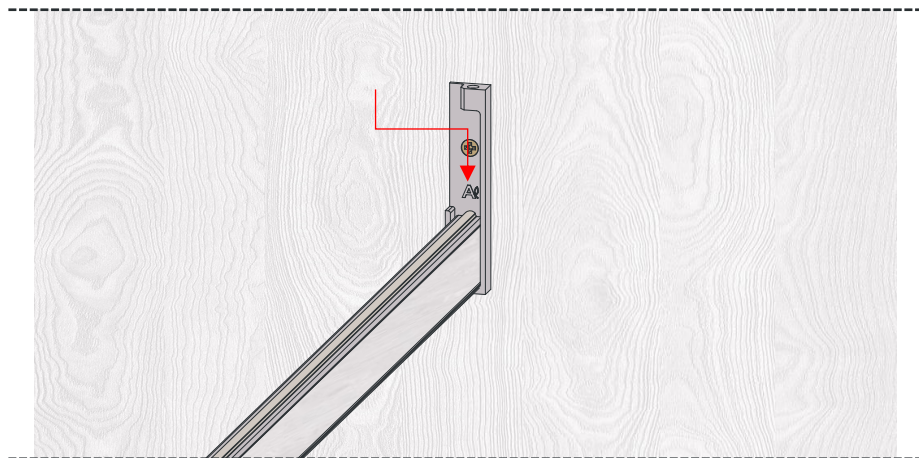


*método de encaixe do Perfil 1600 / 1601*


# Montagem Cabideiro

## Aplicação divisória superior de armário


medida de vão interno maior que 1000mm

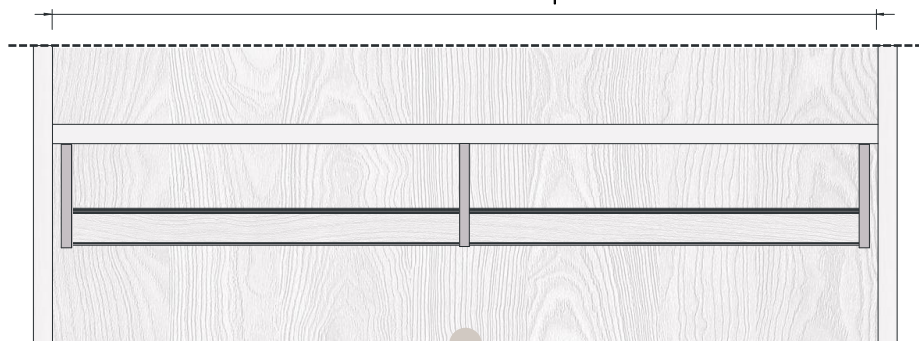

vista frontal de mobiliário

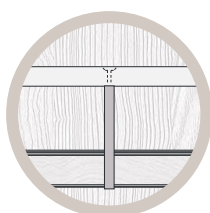


\*broca Ø4,5mm / Ø5mm  
(necessário escarear)

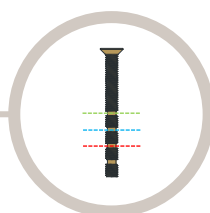

parafuso segmentado, necessário  
corta-lo como indicado acima

para 15mm  
para 18mm  
para 25mm

vista superior de mobiliário

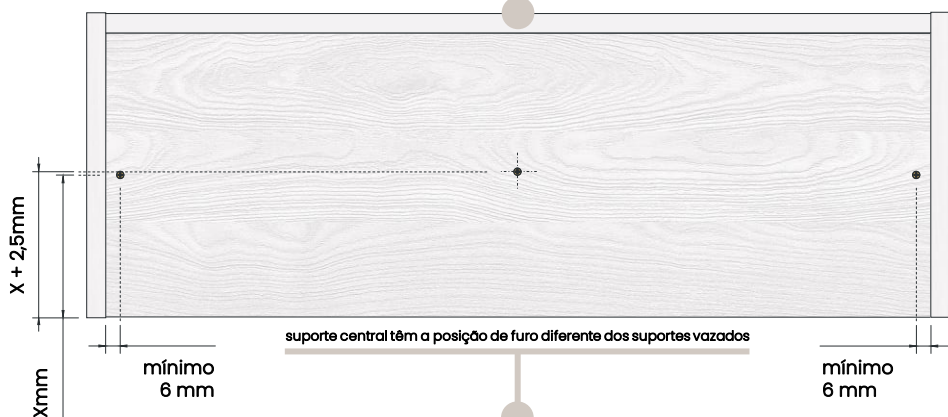

suporte central têm a posição de furo diferente dos suportes vazados



suporte vazado esquerdo




suporte central



suporte vazado direito


# Montagem Cabideiro

*Aplicação com Prateleira Vegas – 9574*

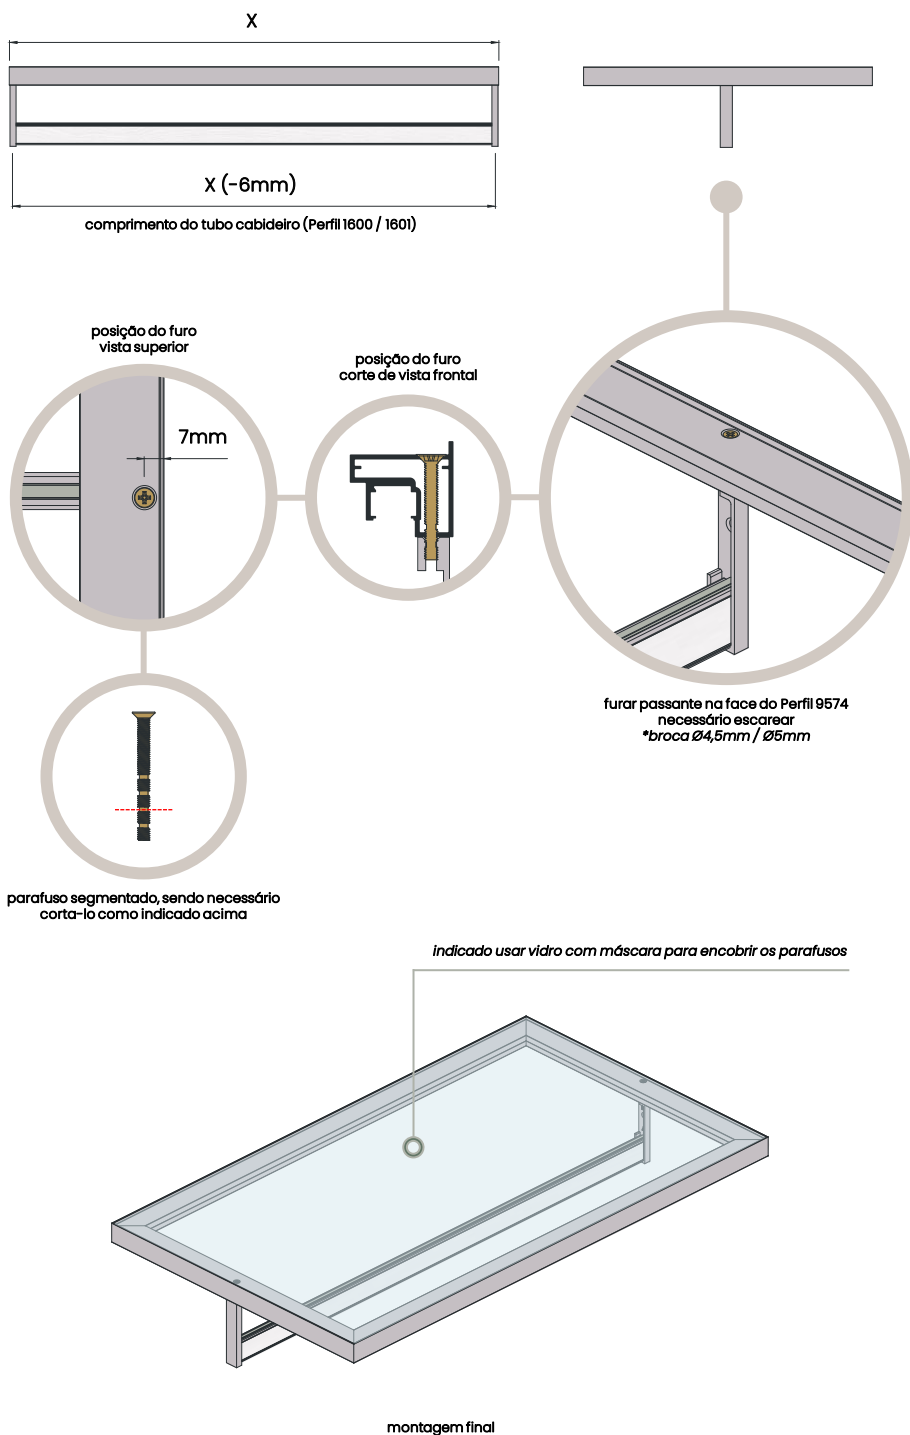


# Montagem Cabideiro



*Aplicação com Prateleira Vegas – 9590 / 9591*

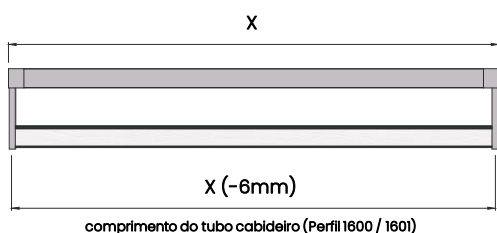


posição do furo  
vista inferior  
furo de Ø3,5mm

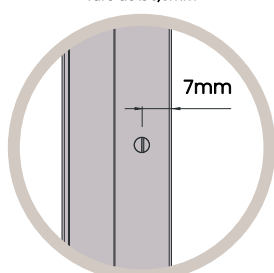


posição do furo  
corte de vista frontal

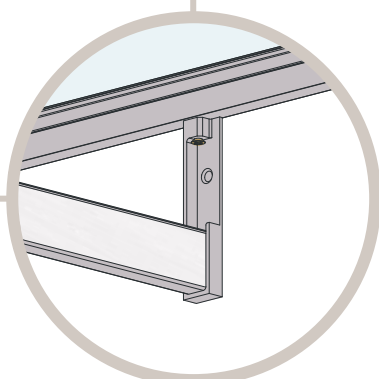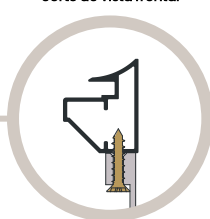

*fixação pelo lado interno do suporte  
alocar o tubo cabideiro somente após fixar o suporte!*

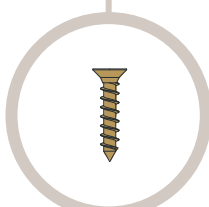

parafuso indicado:  
cabeça chata Ø4x20mm  
*\*parafusos não inclusos com suportes*

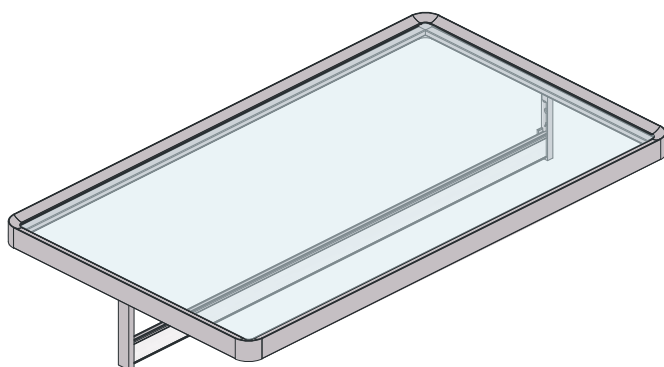

montagem final