

MANUAL


PERFIS BELLUNO




ALTERNATIVA

Edição 02 – Dezembro 2024


Composição

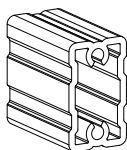

BELLUNO 1100

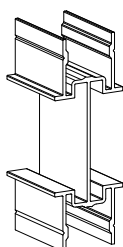


BELLUNO 1101

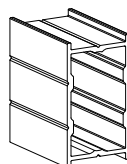


BELLUNO 1102




BELLUNO 1103




BELLUNO 1105

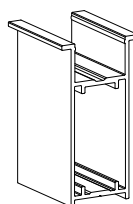


BELLUNO 1107

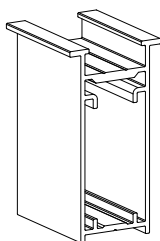


BELLUNO 1108

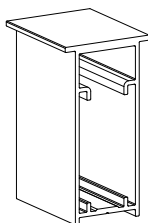


BELLUNO 1109



BELLUNO 1110

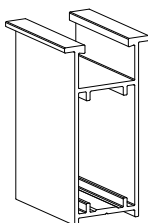


BELLUNO 1112

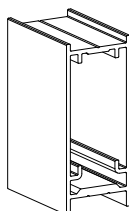

BELLUNO 1113


Características dos Perfis

Linha Belluno

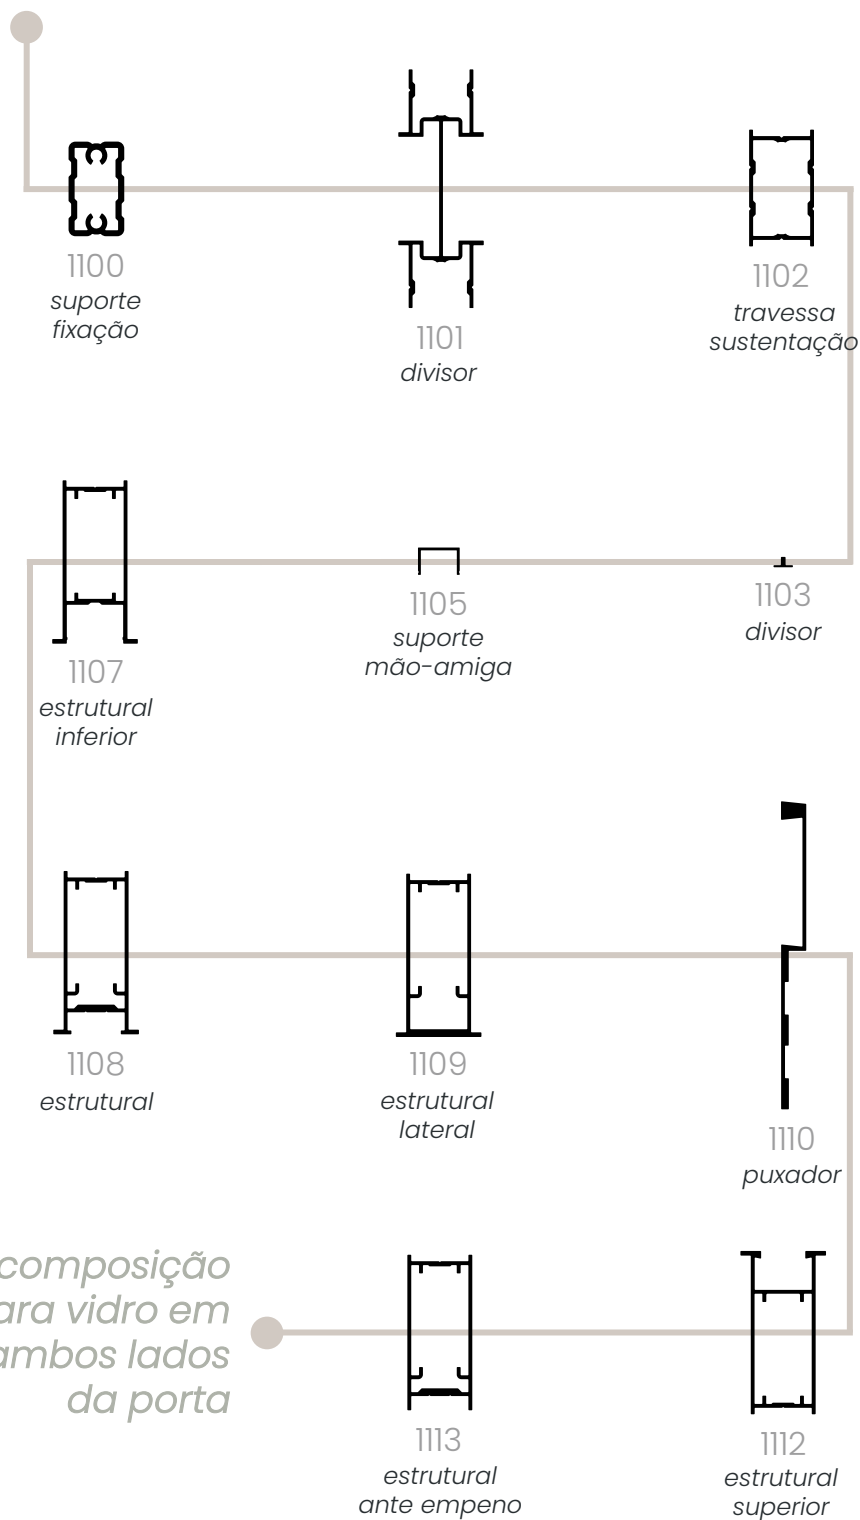

Montagem Belluno de Passagem

Composição Porta Belluno com puxador

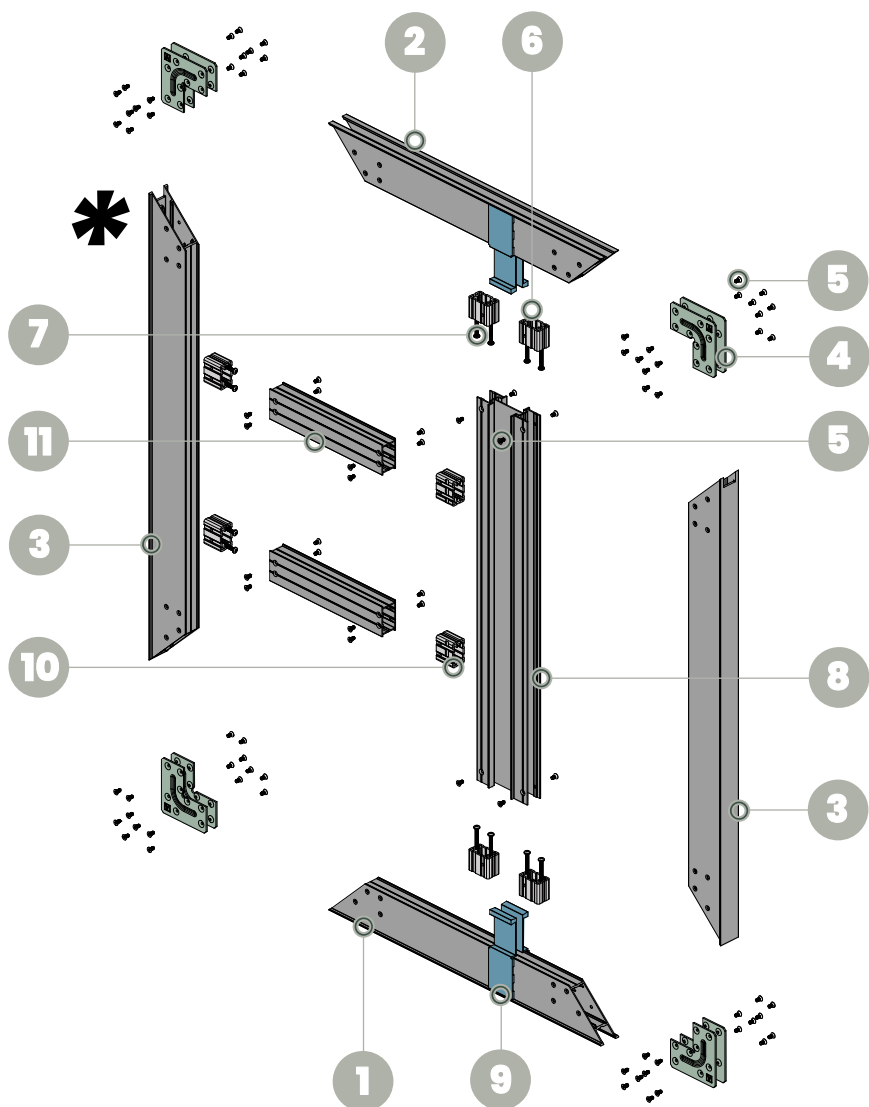


- | | | | |
|----|--------------------------|-----|-------------------------------|
| 1. | Perfil 1107 (cortes 45°) | 7. | Parafuso Panela M4x45mm |
| 2. | Perfil 1112 (cortes 45°) | 8. | Perfil Belluno 1101 |
| 3. | Perfil 1109 (cortes 45°) | 9. | Perfil Puxador Belluno 1110 |
| 4. | Cantoneira 70 | 10. | Perfil Belluno 1100 (usinado) |
| 5. | Parafuso M4x8mm | 11. | Perfil Belluno 1102 |
| 6. | Suporte Belluno 30mm | | |


Montagem Belluno com puxador

Corte e furos dos perfis


furação Perfil Belluno 1112 (superior)

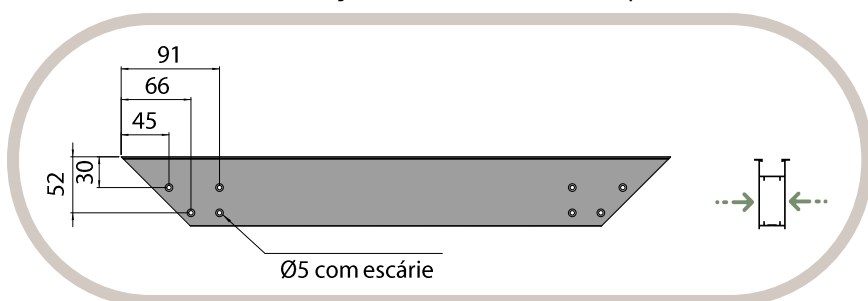


furação Perfil Belluno 1107 (inferior)

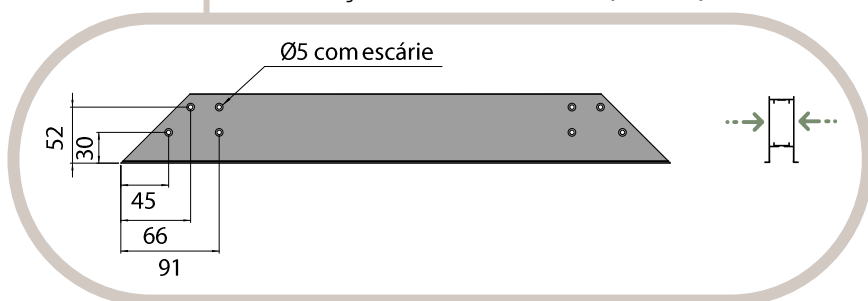

furação Perfil Belluno 1109 (lateral)

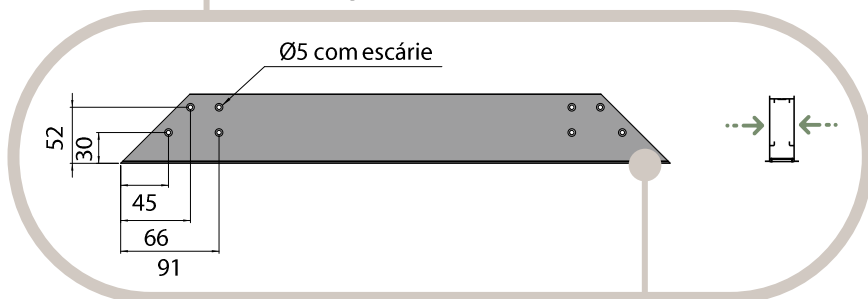


usinagem Perfil 1109

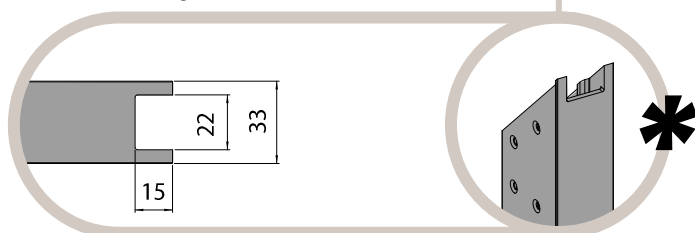

usinagem na união com Perfil 1112
para uso do Sistema AL 86 com Suporte Oculto 3084

Montagem Belluno com puxador


Passos de montagem

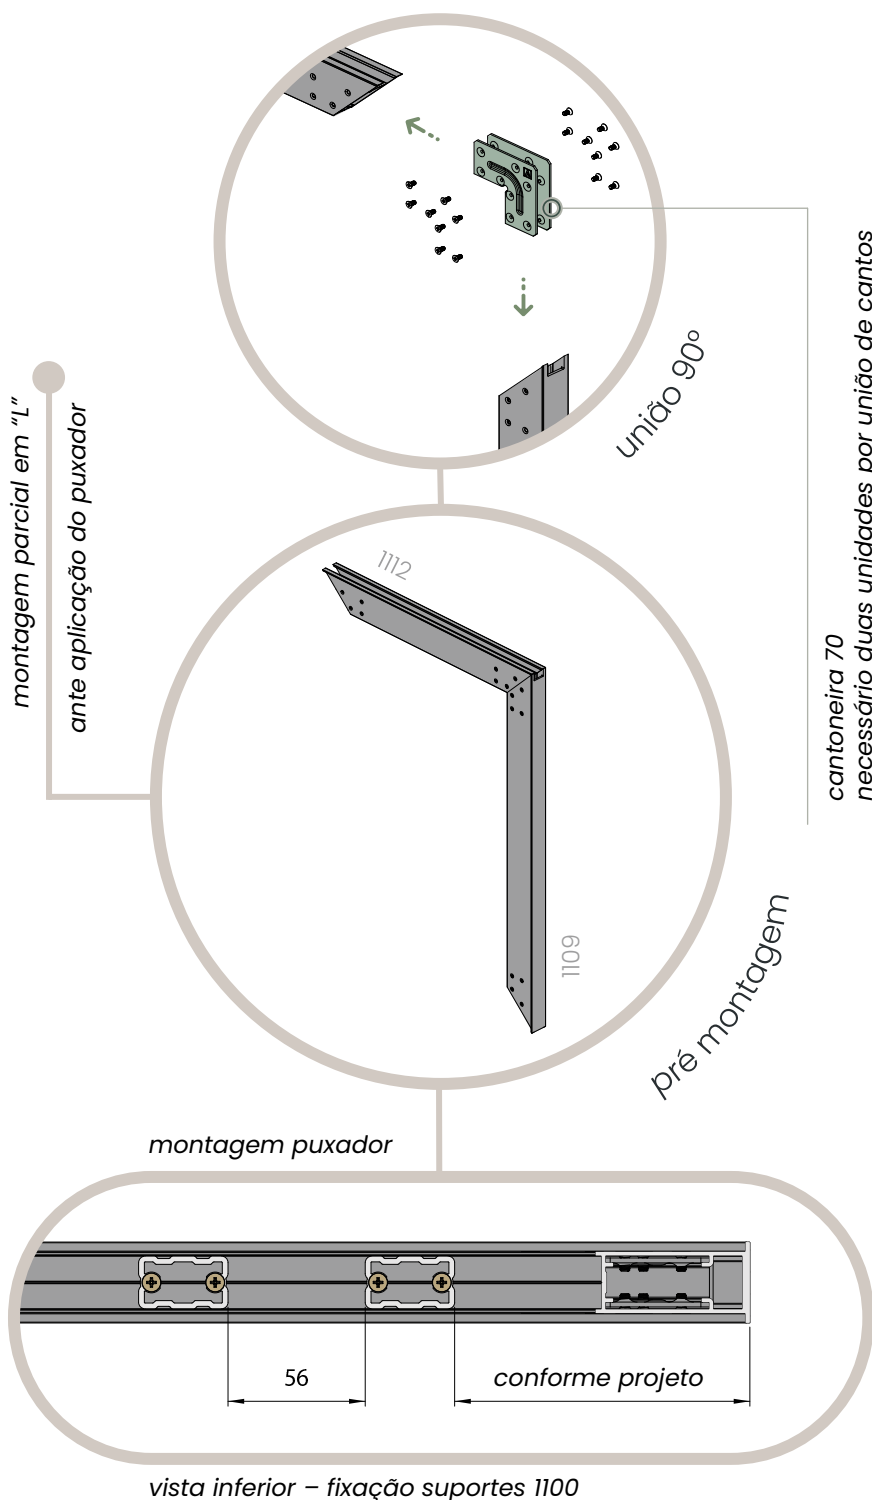


Montagem Belluno com puxador

Passos de montagem


furo

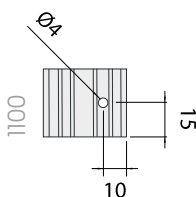


superior

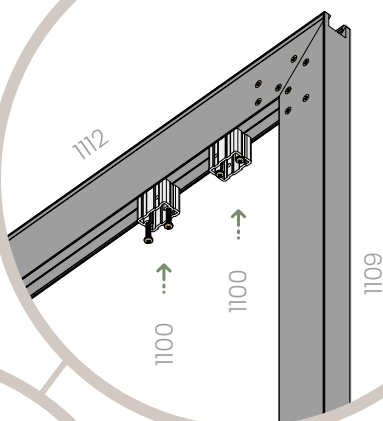

inferior

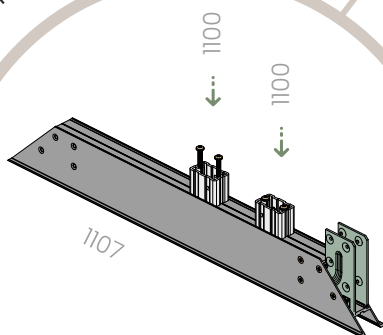


união do puxador

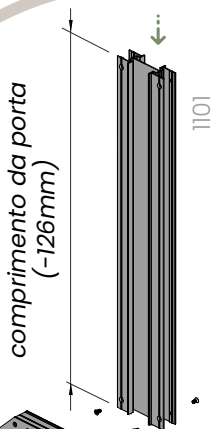

comprimento da porta
(~126mm)



furar ambas faces do perfil

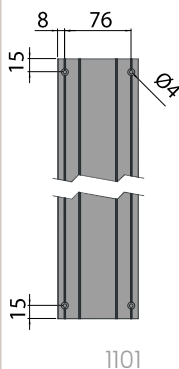


Montagem Belluno com puxador

Passos de montagem

Inserir os suportes 1100 no canal do perfil 1101 para aplicação de travessas de sustentação com perfis 1102
***estes suportes necessitam de usinagem (não é fixado nesta etapa!)**

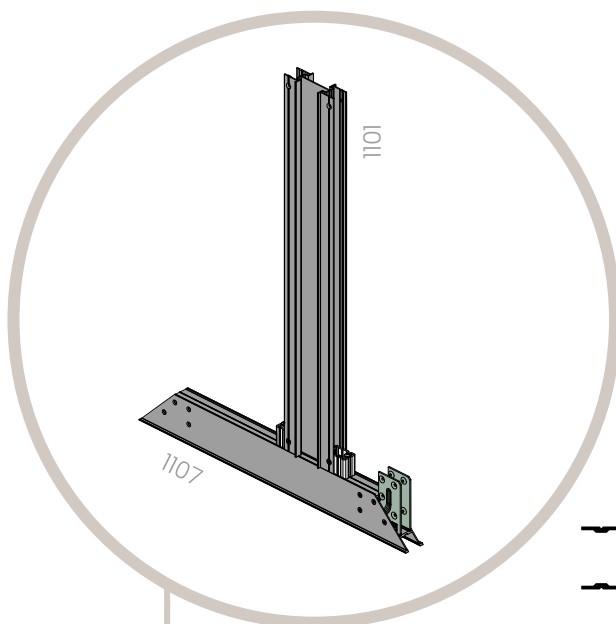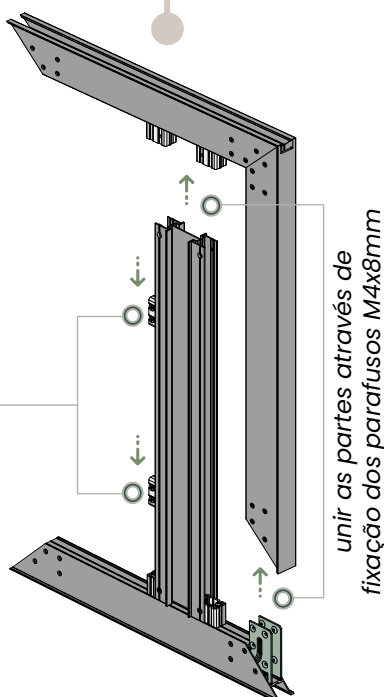


montagem puxador 1101
fixação com o perfil 1107 (lado inferior)



é possível inserir vidro 4mm nos canais do Puxador 1101

medidas da usinagem:
6mm comprimento
x
1mm profundidade


usinar em ambos lados!
usinagem passante!

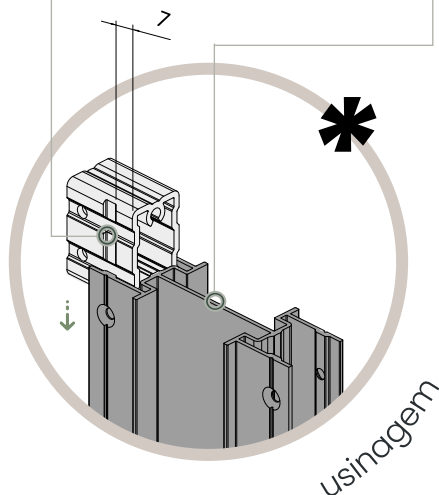


Montagem Belluno com puxador

Passos de montagem

montagem lateral 1109 com suportes 1100
parafusos acompanham suportes

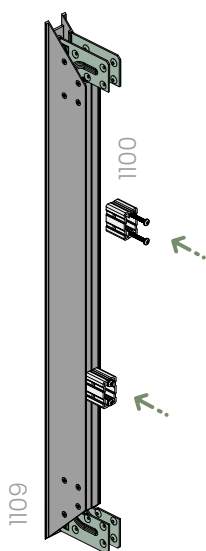

montagem lateral 1109 com travessas 1102
distância mínima: 500mm
PERFIL 1102 FOI CONCEBIDO COMO ESTRUTURAL PARA SUSTENTAÇÃO

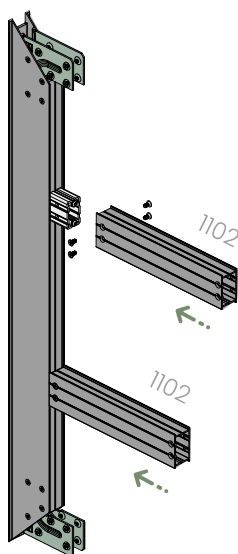


resultado

aplicação de vidro

Montagem Belluno com puxador


Passos de montagem

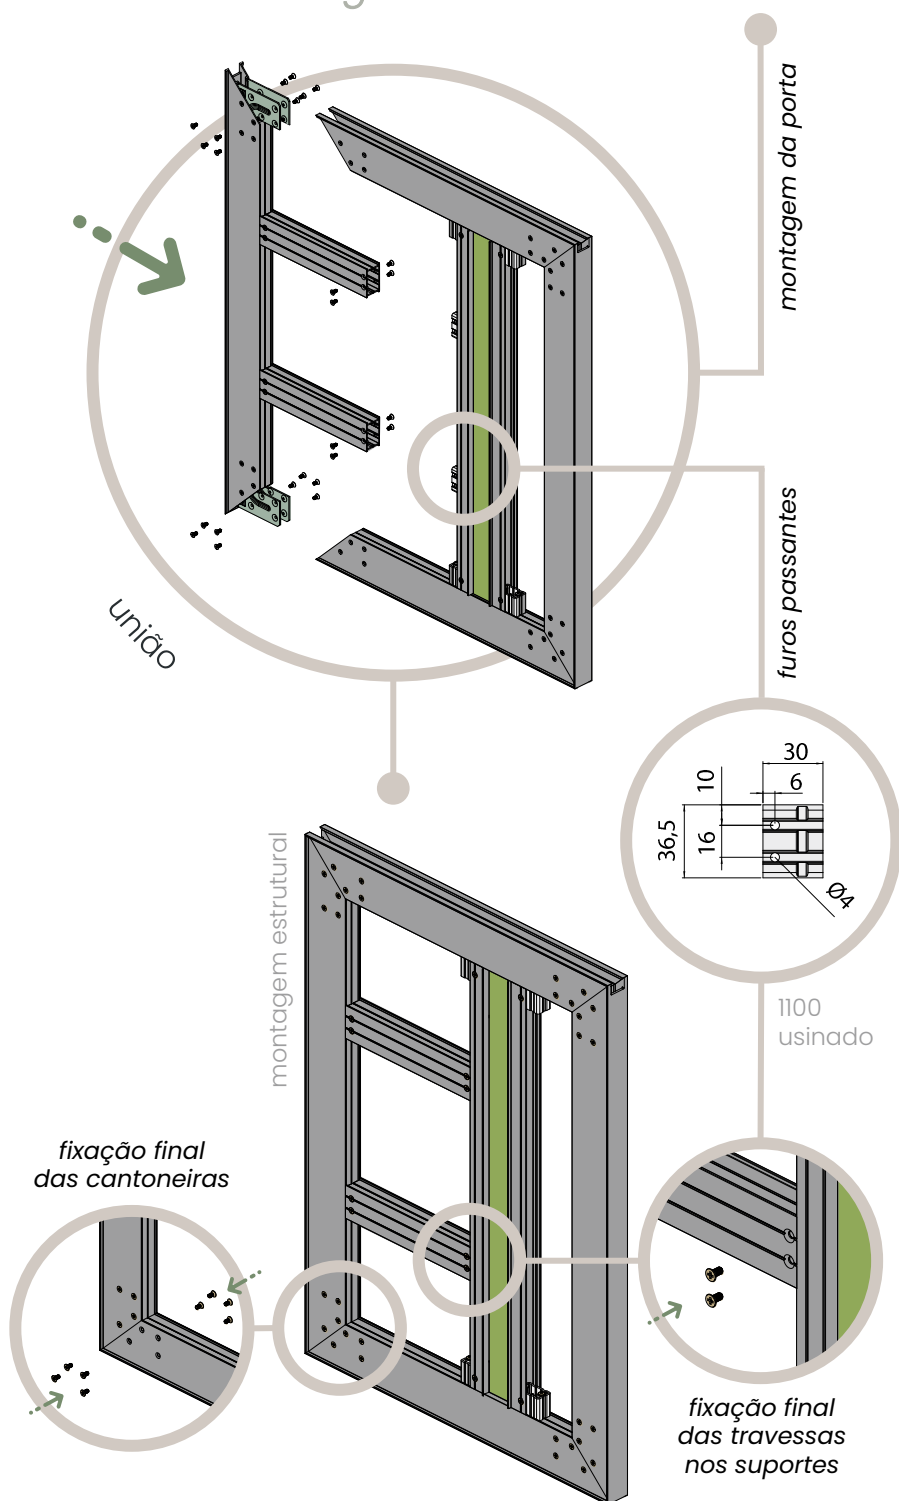


Montagem Belluno com puxador

Passos de montagem


colagem:
usar fita dupla face

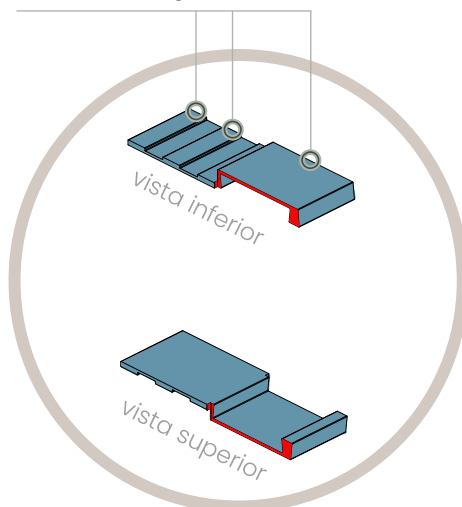


Perfil Puxador 1103
**medidas para usinagem
(em vermelho)**

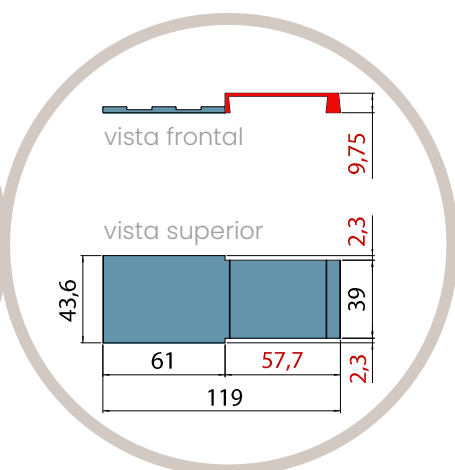

Perfil Puxador 1103
***necessário usinagem para montagem
(em vermelho)**


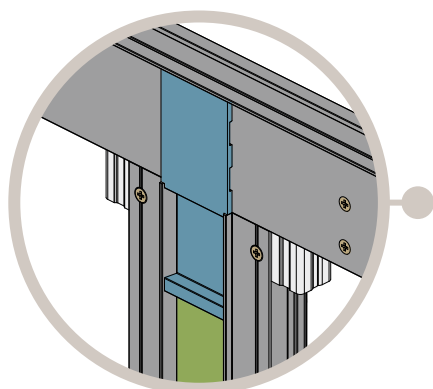


Perfil Puxador 1103
**vista de montagem final
usinagem gera encaixe entre perfis**

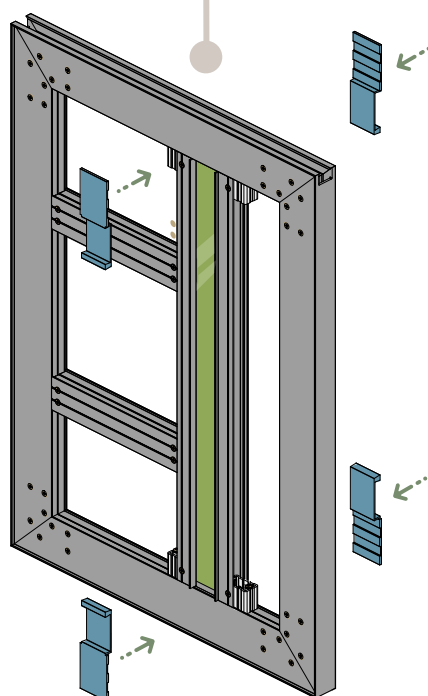

Montagem Belluno com puxador

Passos de montagem

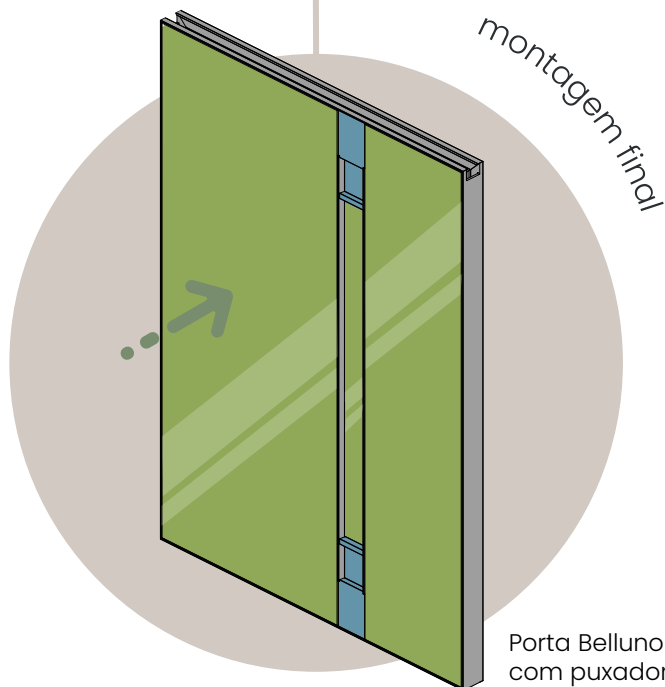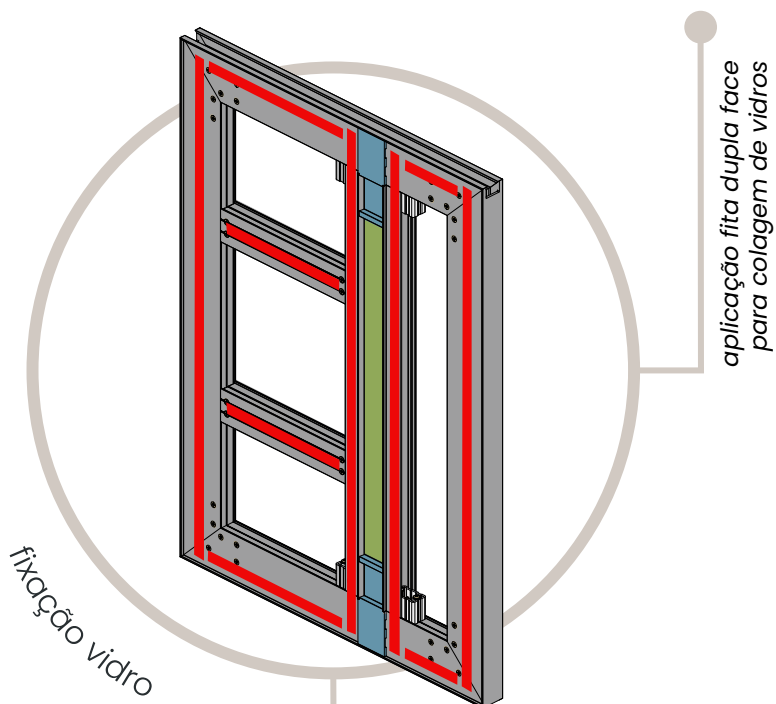

Porta Belluno de Passagem
com puxador aparente

Montagem Belluno com puxador

Porta com divisor Belluno 1103

Porta Belluno
com puxador aparente
e mescla de vidros

aplicação Perfil 1103


travessa 1103



1103

vista de corte
aplicação Perfil 1103
SEMPRE APLICAR SOB UMA TRAVESSA 1102

detalhe




travessa 1102

Montagem Belluno com puxador

*Fixação do Puxador 1101 com usinagem
Porta Pivotante*


substituir Perfil 1112 pelo 1109 (topo)

fixar com vidro inserido

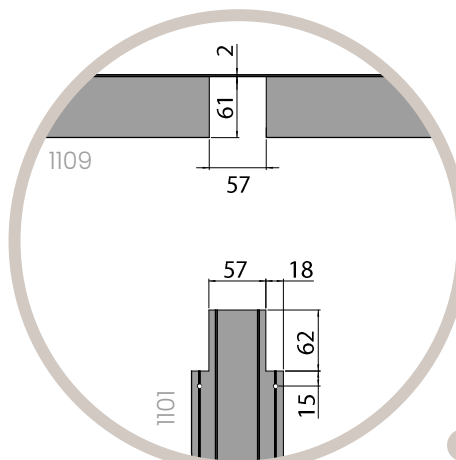


*vista frontal
usinagens para encaixe
(usinagem em ambos perfis)*

furos passante com $\varnothing 4\text{mm}$

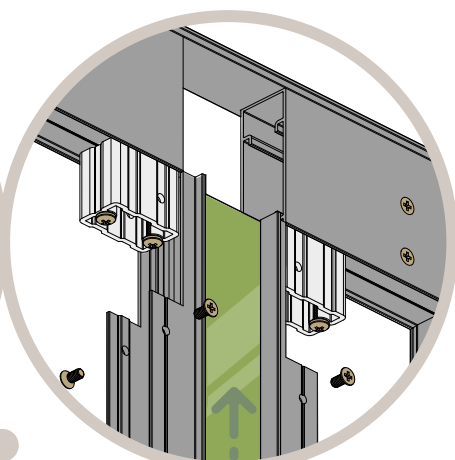


*encaixe
fixar os suportes 1100;
encaixar os perfis;
fixar o perfil 1101 com o 1109;
(utilizar os parafusos M4x8mm)*

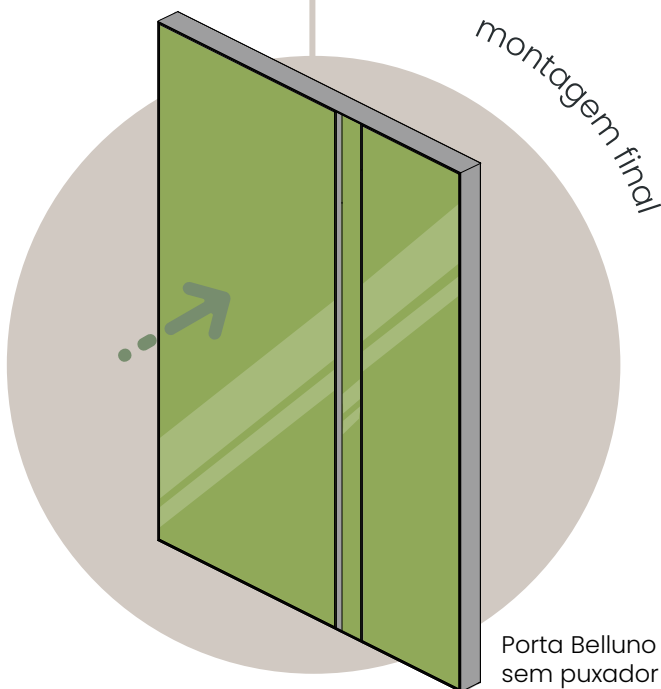

Porta Belluno
sem puxador aparente


Sistema para Portas Belluno

Portas de Passagem

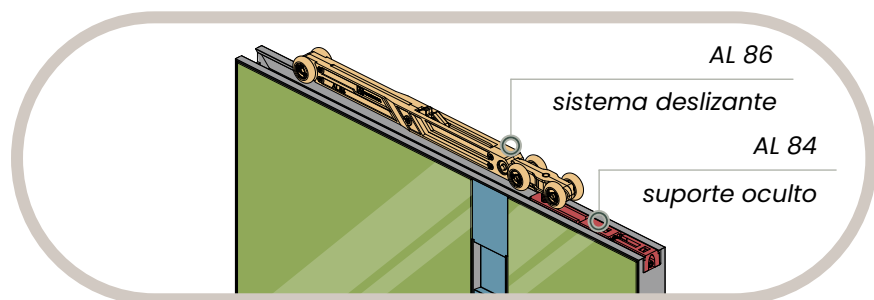


montagem portas de passagem
com Perfil 3086

distância mínima entre portas
6mm

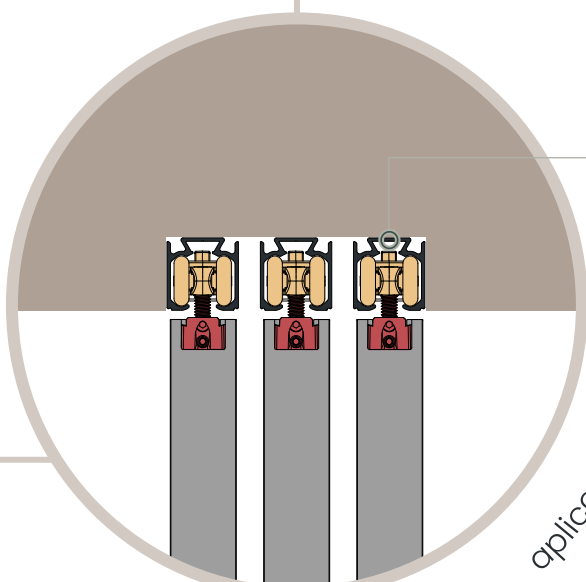

aplicação

cálculo de medidas

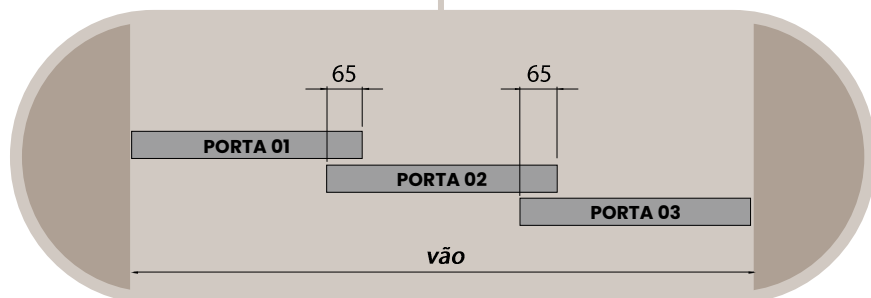

vista superior – distância entre portas (ilustrativo)

largura para 02 portas:
vão interno / 2 + 32mm

largura para 03 portas:
vão interno / 3 + 43mm

largura para 04 portas:
vão interno / 4 + 49mm

**para maiores detalhes, visitar a página 88
do catálogo de produtos Alternativa!**