


POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO

- APLICAÇÃO COM SUPORTE CLICK;
- APLICAÇÃO COM FITA DUPLA FACE;
- INSTALAÇÃO PRÁTICA E LIMPA;
- APLICÁVEL EM QUALQUER SUPERFÍCIE PLANA.


INSTALAÇÃO

- MONTAR QUADRO INTEIRO UTILIZANDO CORTE 45° E CANTONEIRA 20;
- FIXAR SUPORTE CLICK NA SUPERFÍCIE UTILIZANDO AS MEDIDAS DE REFERÊNCIA;
- APLICAR O QUADRO BOISERIE COM PRESSÃO NOS SUPORTES.





REALIZAR A MONTAGEM UTILIZANDO CANTONEIRA 20

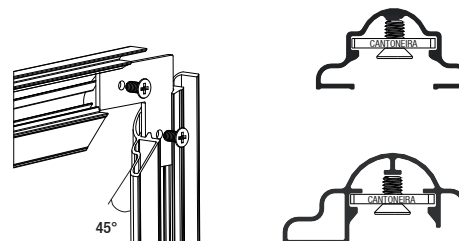

APERTAR O PARAFUSO ATÉ QUE O MESMO CALCE NO ENCOSTO DO PERFIL, SEM APLICAR TORQUE ALTO

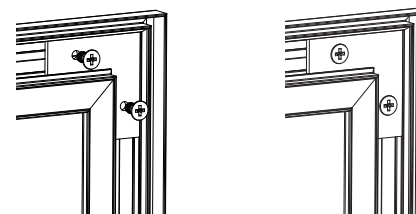


REFERÊNCIAS PARA INSTALAÇÃO DO SUPORTE FIXADOR

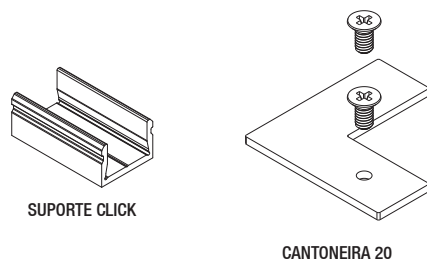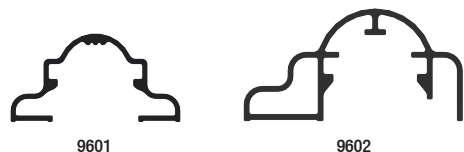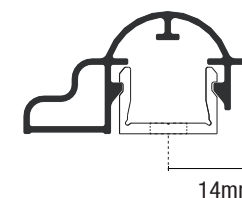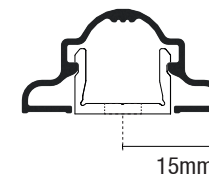


REFERÊNCIAS

SEMPRE UTILIZAR UM SUPORTE EM CADA EXTREMIDADE, RESPEITANDO OS 100MM DE FOLGA PARA AS CONEXÕES. APLICAR UM SUPORTE CENTRALIZADO.

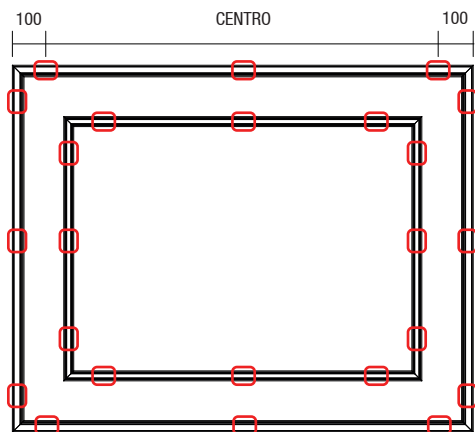

APLICAÇÃO COM SUPORTE CLICK


APÓS FIXAR OS SUPORTES, CLICAR O QUADRO MONTADO.

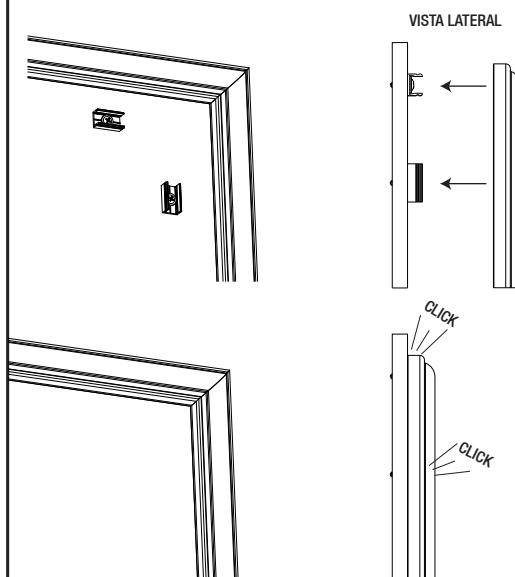

APLICAÇÃO COM FITA DUPLA FACE

APLICAÇÃO COM FITA DUPLA FACE

CASO NÃO UTILIZAR OS SUPORTES DE FIXAÇÃO, É POSSÍVEL UTILIZAR FITA DUPLA FACE.

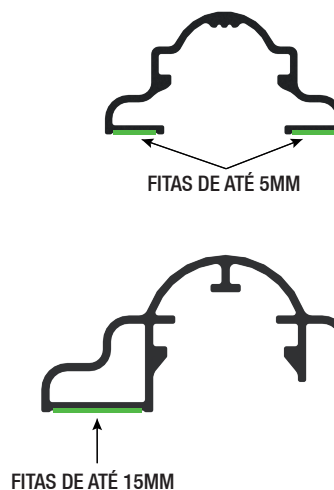

APLICAÇÃO DAS PONTEIRAS

