

RAFFINATA



ALTERNATIVA®

DEFINIÇÕES

Totalmente regulável mesmo após instalado, o conjunto Raffinata pode ser usado com outras soluções Alternativa, como:

Cabideiros Elegance, Prateleiras Vegas e diversos outros perfis, incluindo alguns que contam com LEDs, trazendo elegância e estilo para o móvel.


Possível aplicação com painéis e prateleiras de 15mm, 18mm e 22mm

Profundidades indicadas: Entre 498mm e 505mm.


Peso suportado pelos suportes: 60kg / m²

APLICAÇÕES RETAS

APLICAÇÃO EM FUNDO RETO

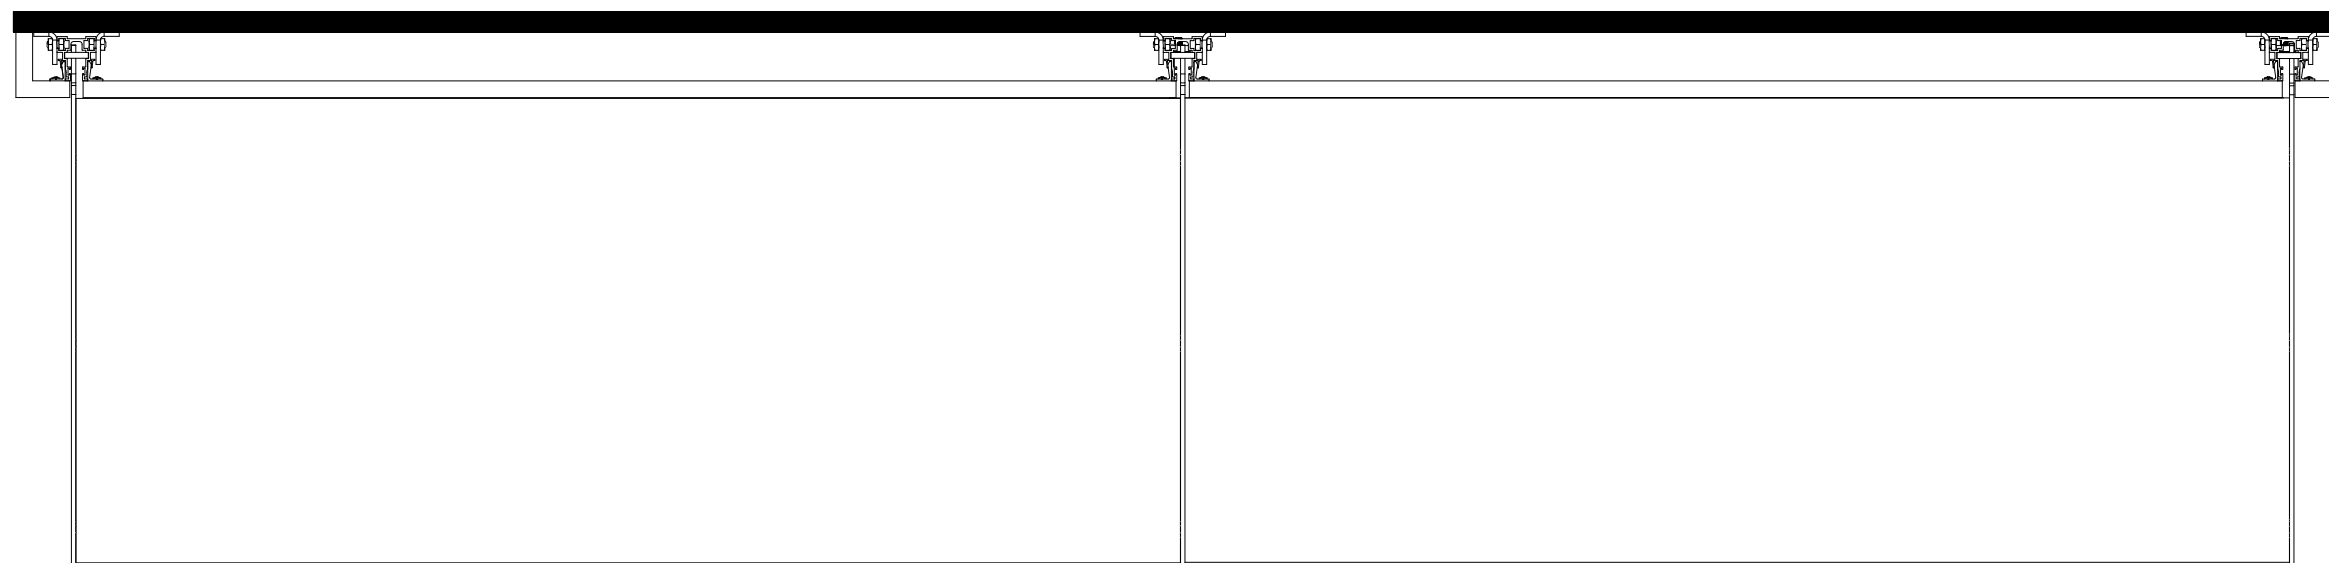


APLICAÇÃO EM FUNDO U

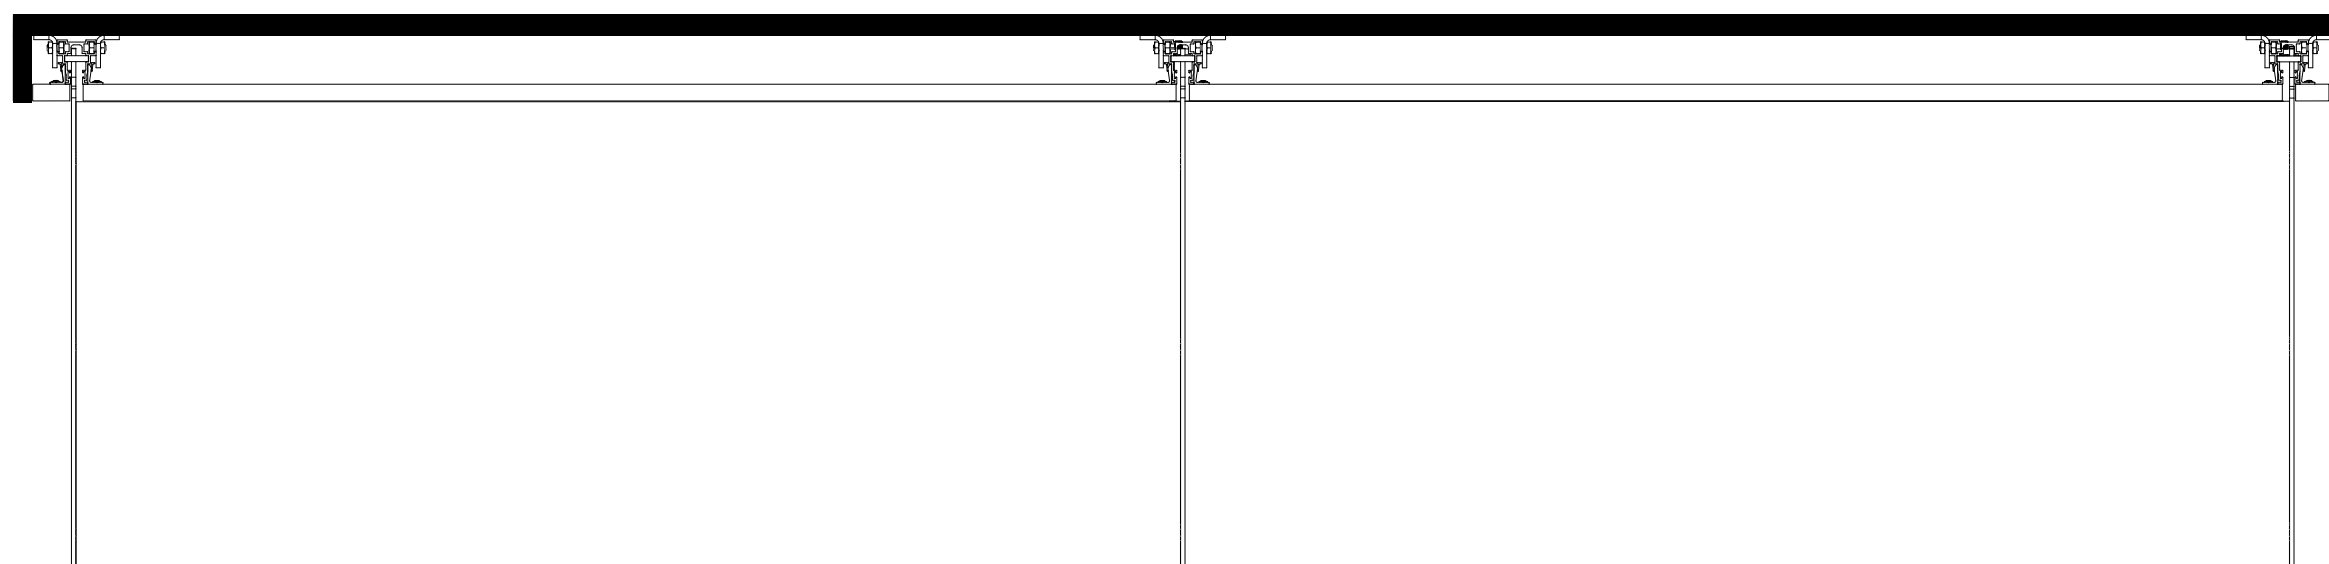


APLICAÇÕES DE CANTO

APLICAÇÃO EM 90°

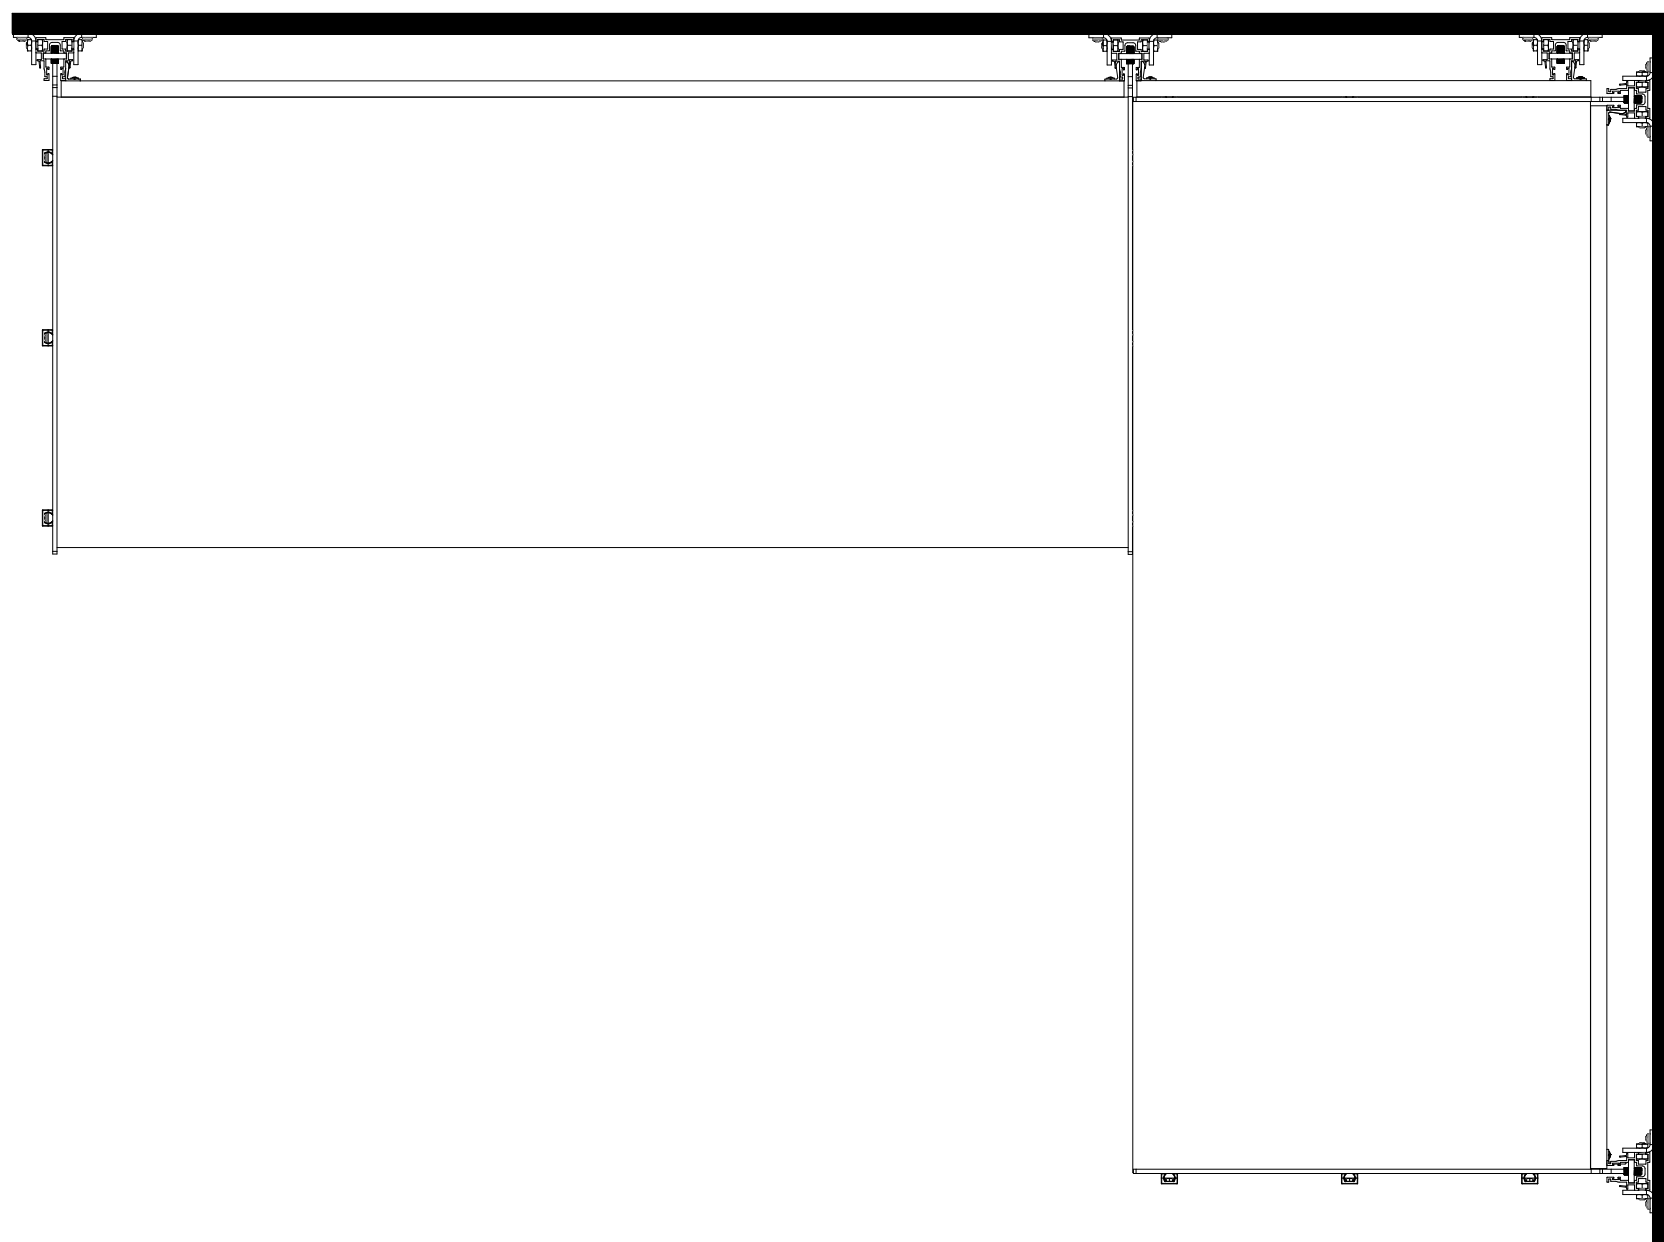

APLICAÇÃO EM 270°



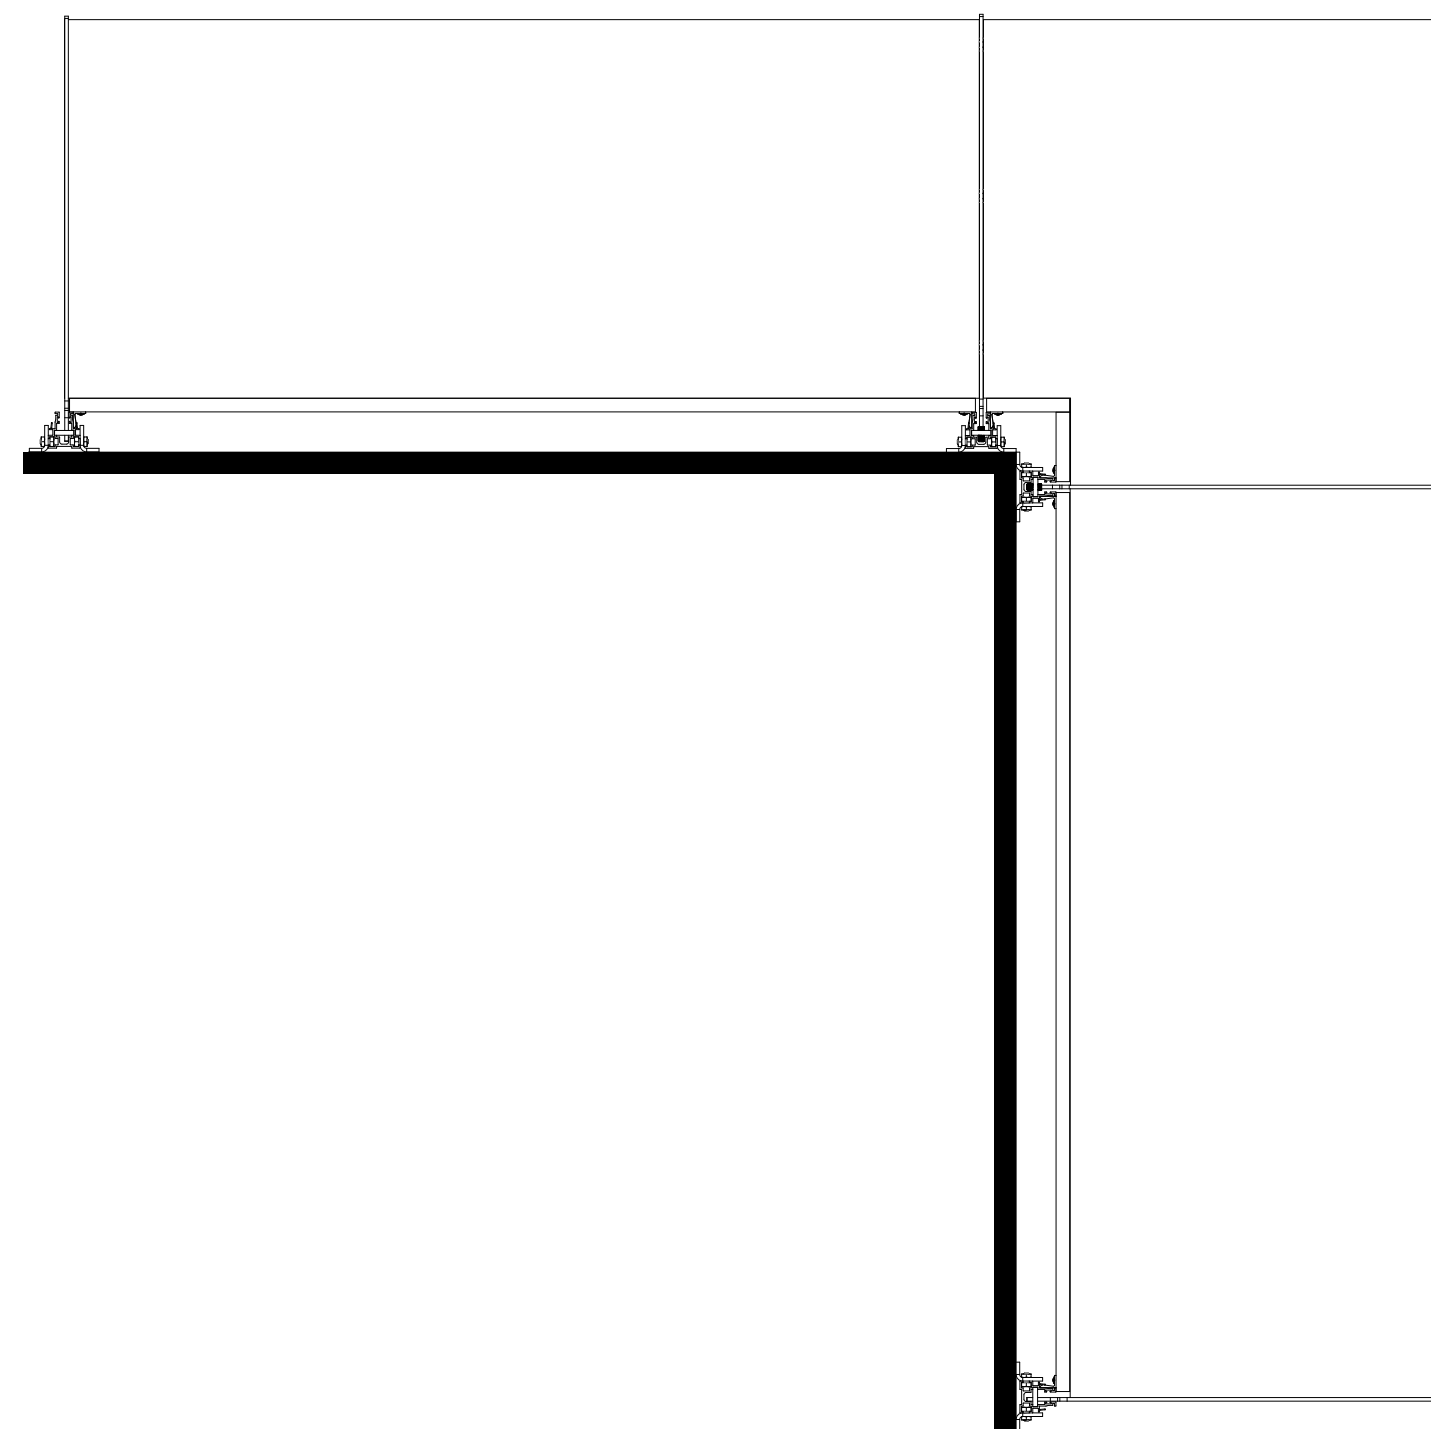


SIMULAÇÃO - MODULARIDADE

TROCA DE MÓDULOS

O conjunto Raffinata traz a modularidade e versatilidade para sua composição, permitindo a troca de altura e posição de módulos, com praticidade e rapidez.

Para isso, é necessário que os módulos tenham as mesmas medidas, de maneira que utilizem os mesmos suportes fixadores.

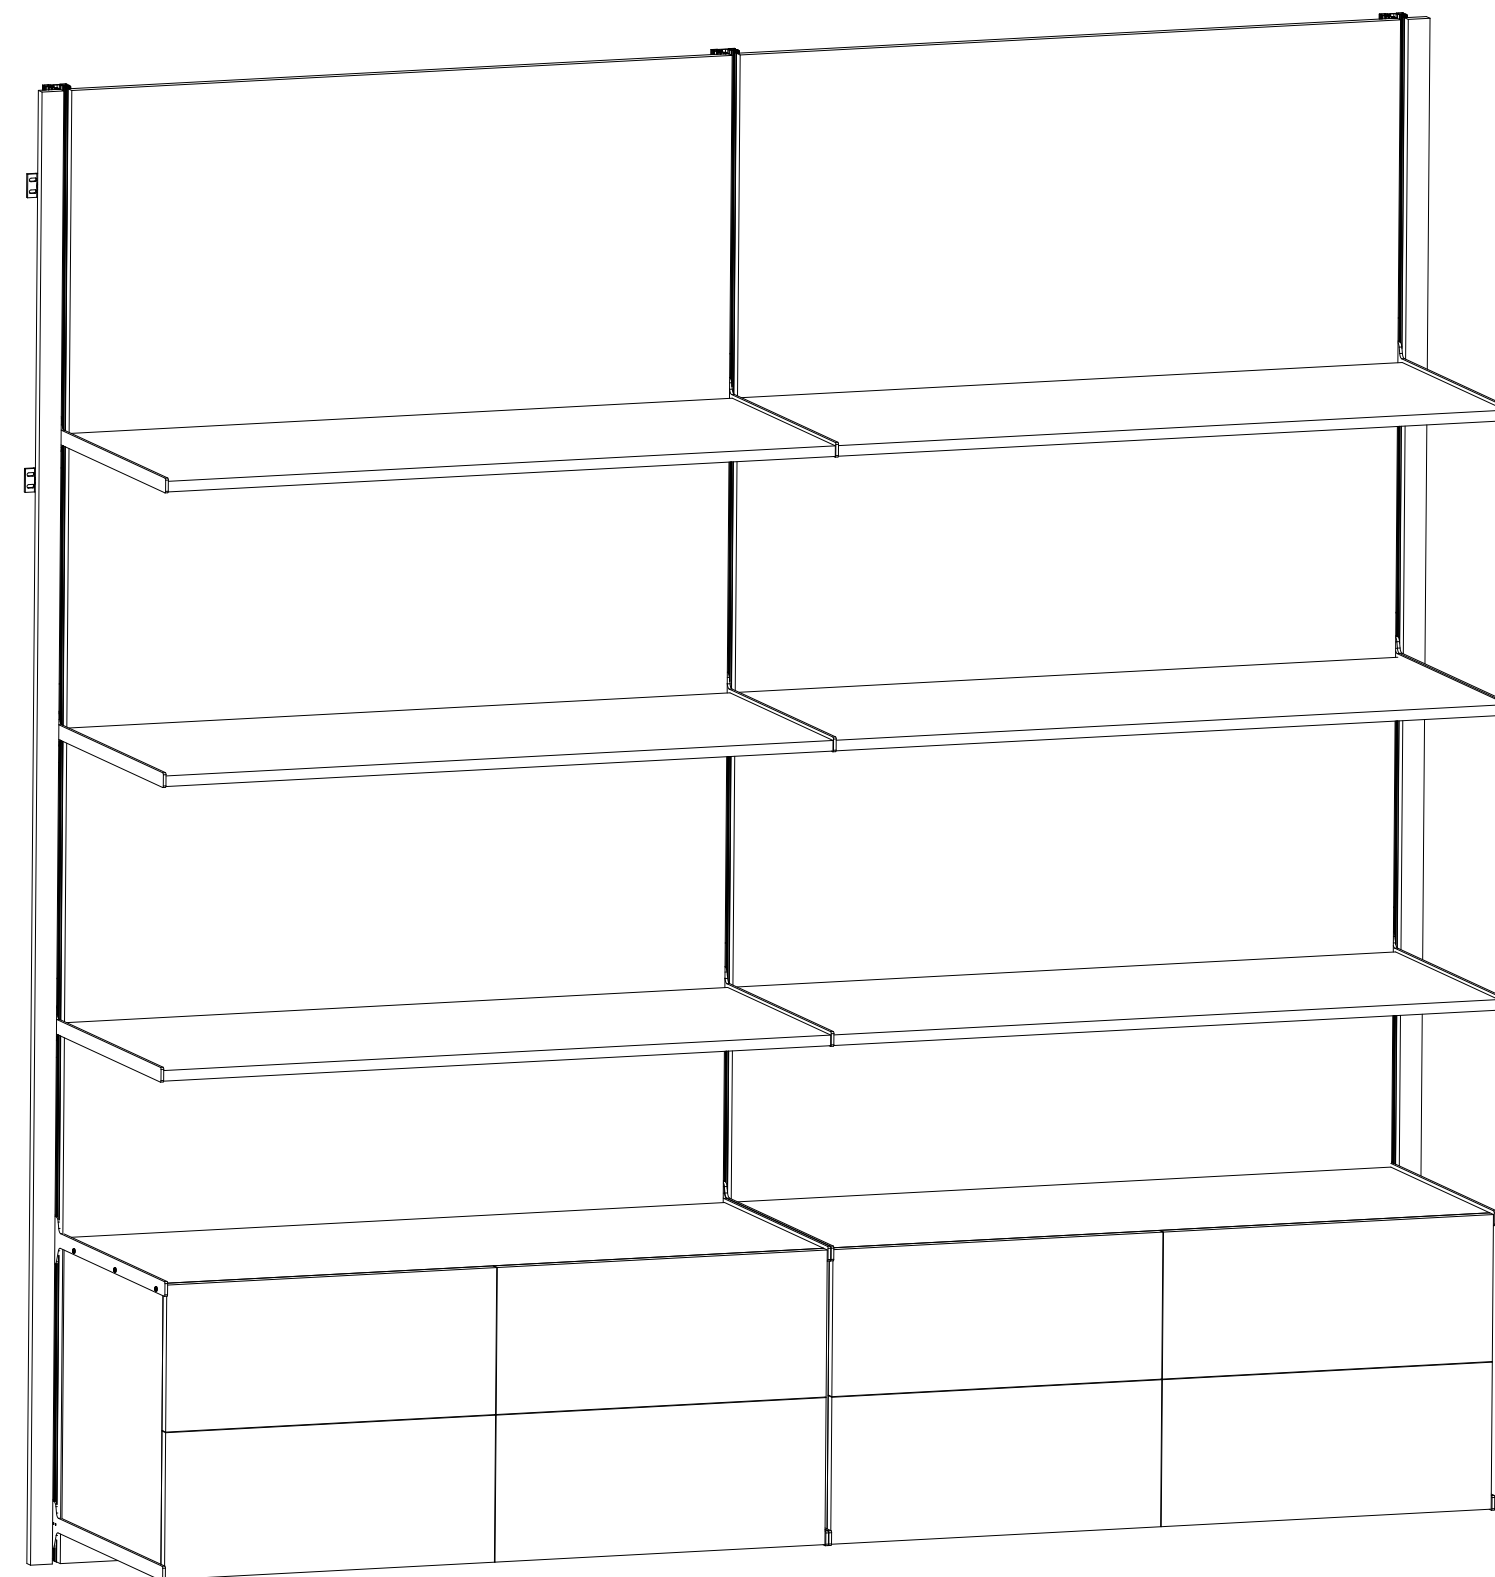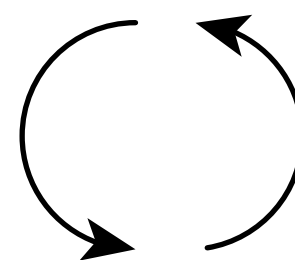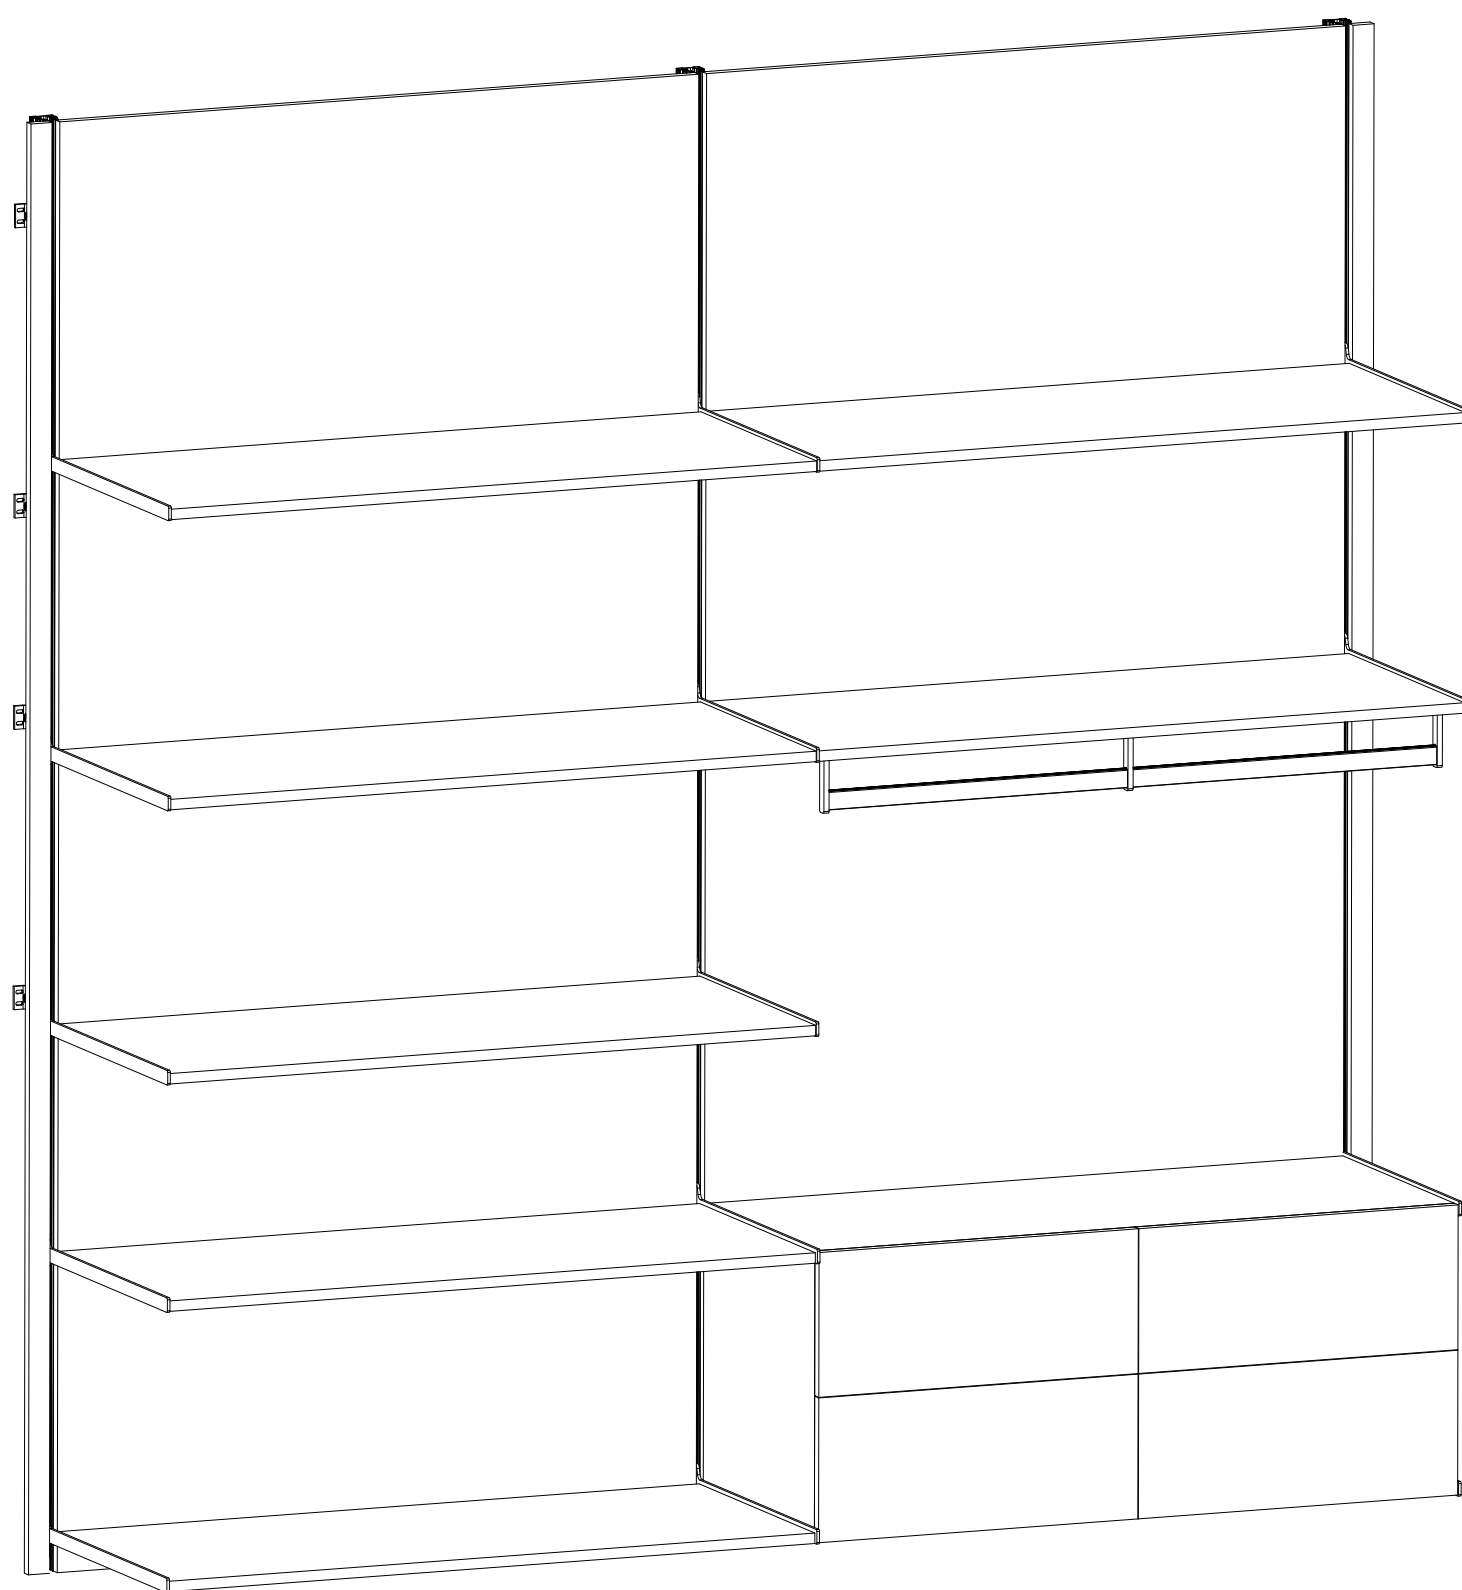



MODULARIDADE

TROCANDO PRATELEIRA POR GAVETEIRO

1. RETIRANDO O MÓDULO

1.1 - Erga o módulo da prateleira até desencaixar;

1.2 - Puxe para retirar do suporte fixador.

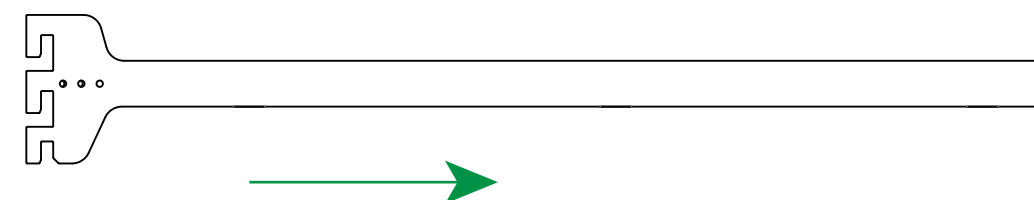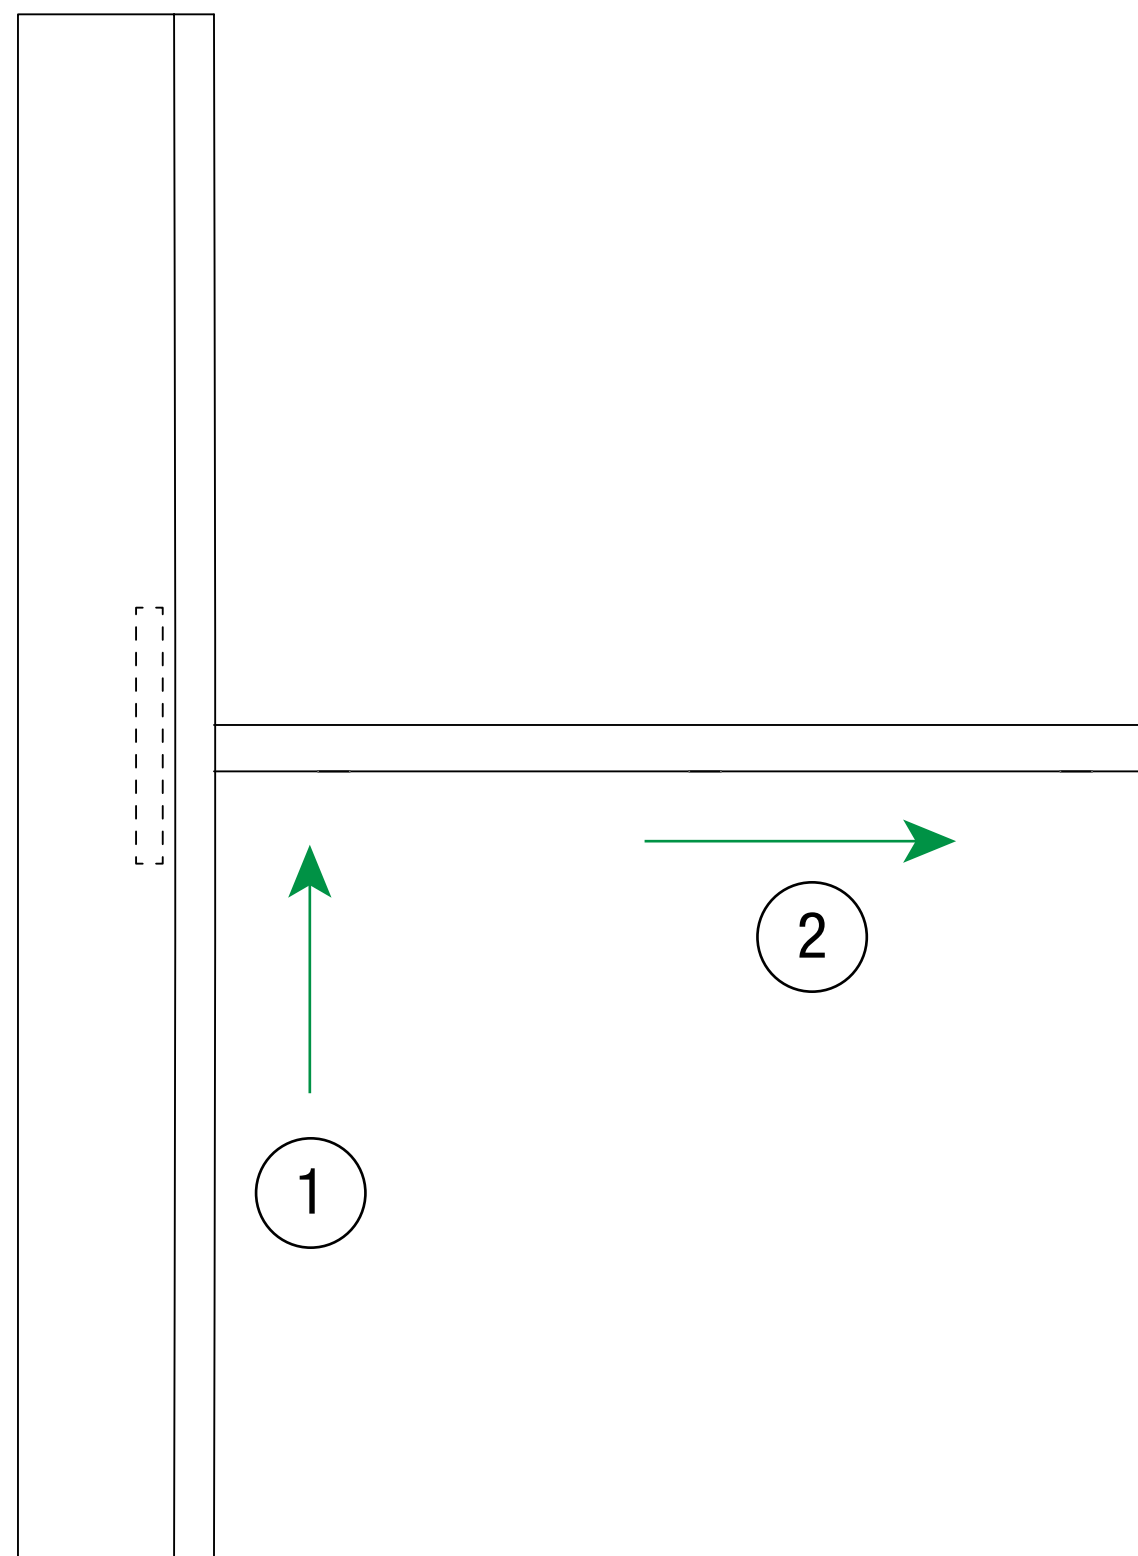




MODULARIDADE

2. MODIFICANDO OU INSERINDO NOVO FIXADOR.

2.1 - Afrouxe os parafusos dos fixadores;

2.2 - Mova até a nova posição;



2.3 - Aperte os parafusos.

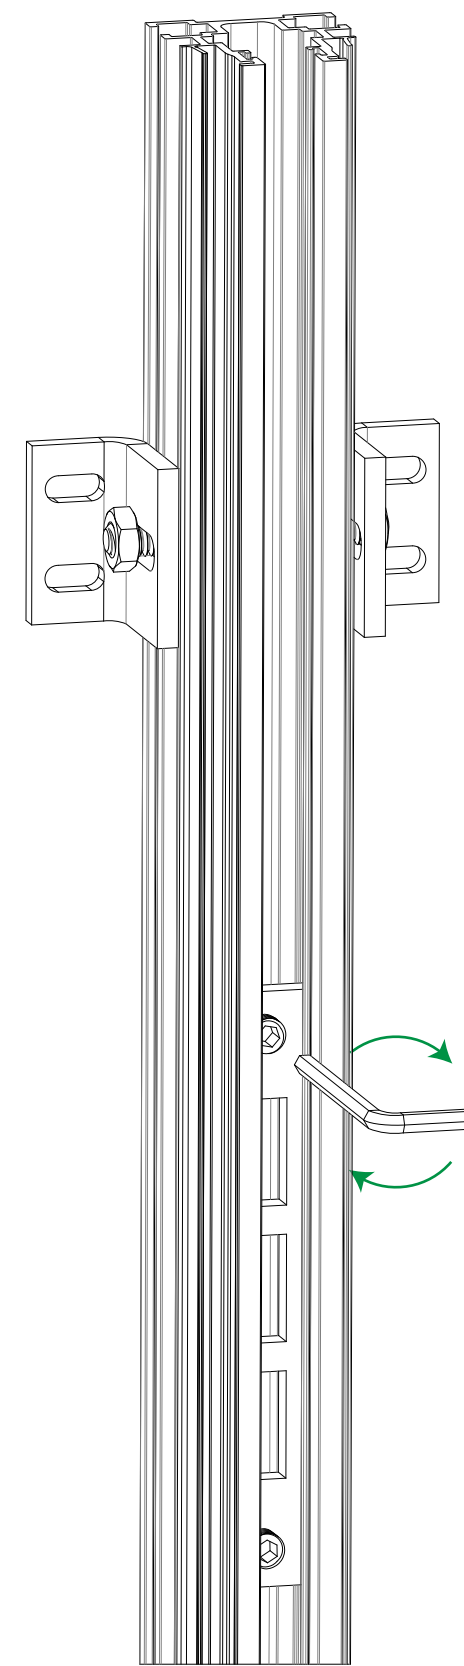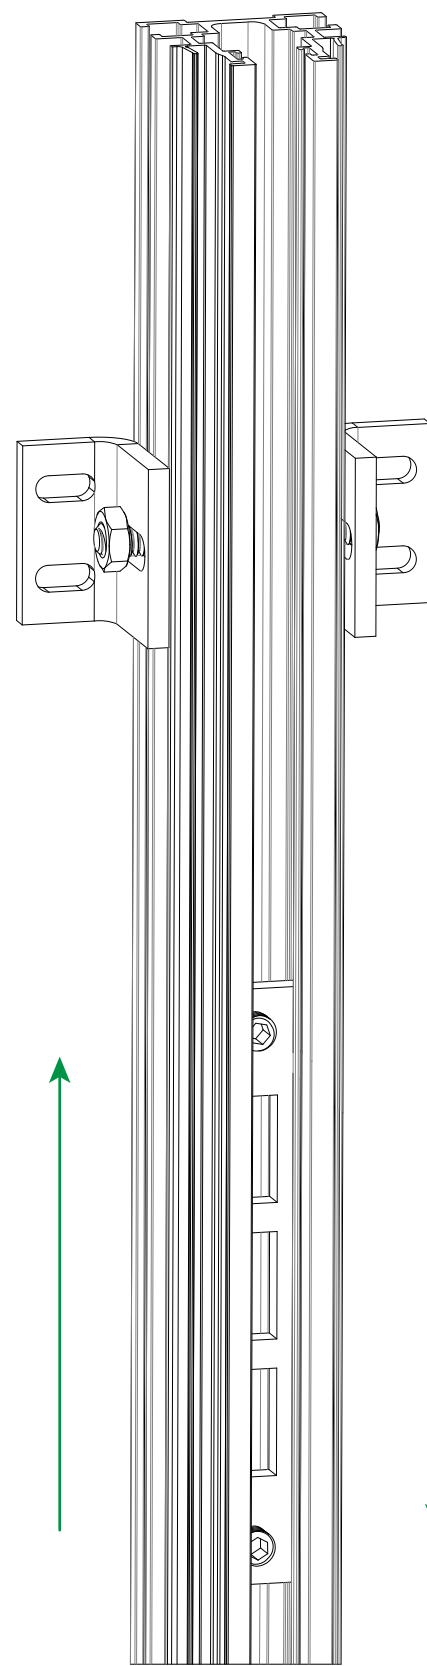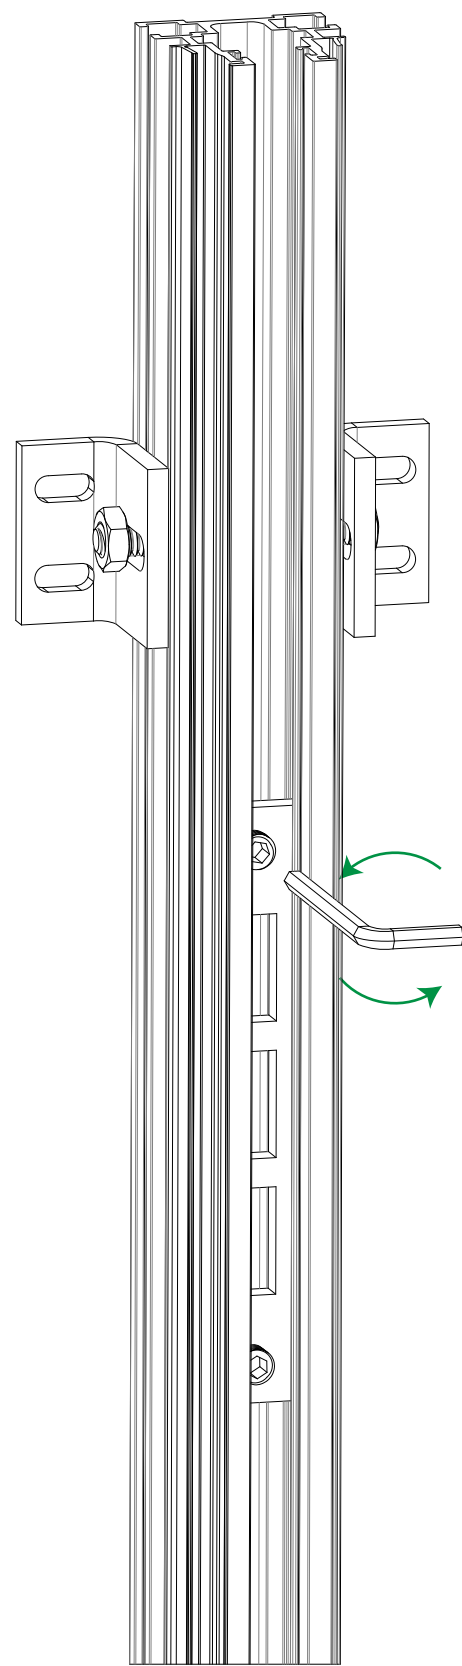

MODULARIDADE

3. INSTALANDO NOVO MÓDULO


3.1 - Encaixe o suporte gaveteiro no fixador.

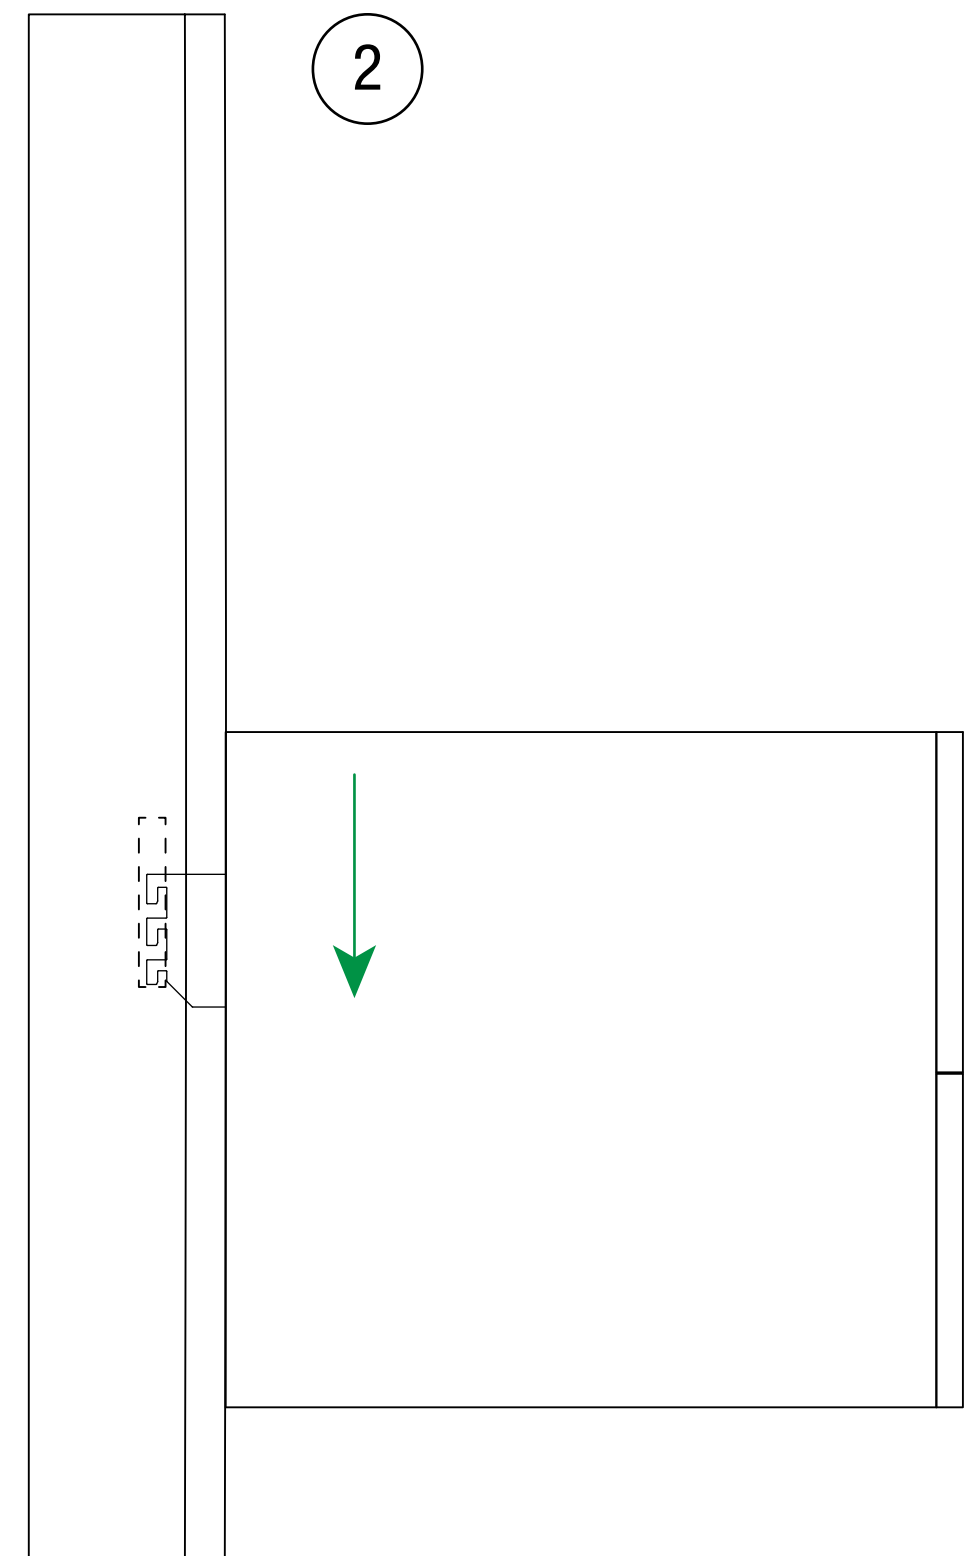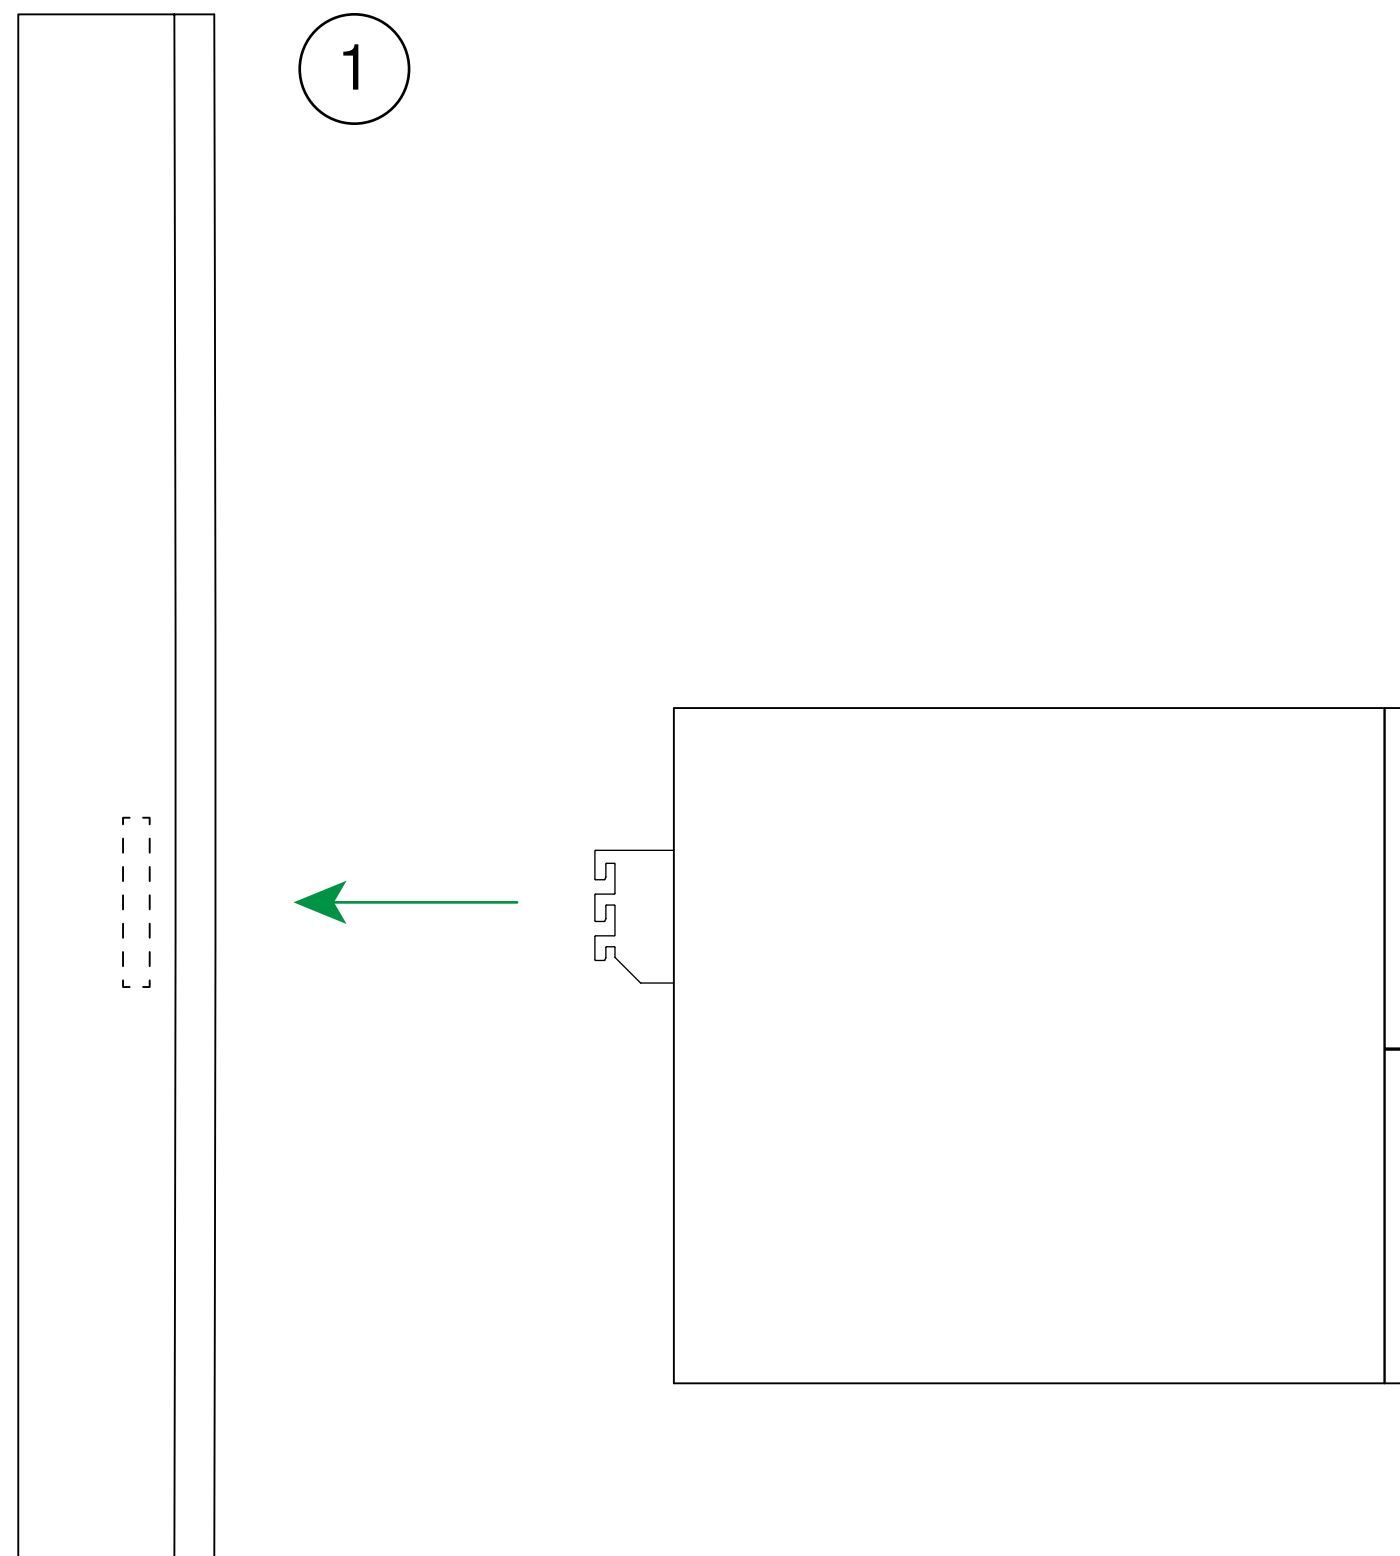


FIXAÇÃO DE FUNDO

PF FL 3,5 X 14mm
(madeira e alumínio)


SUPORTE PERFIL 9551

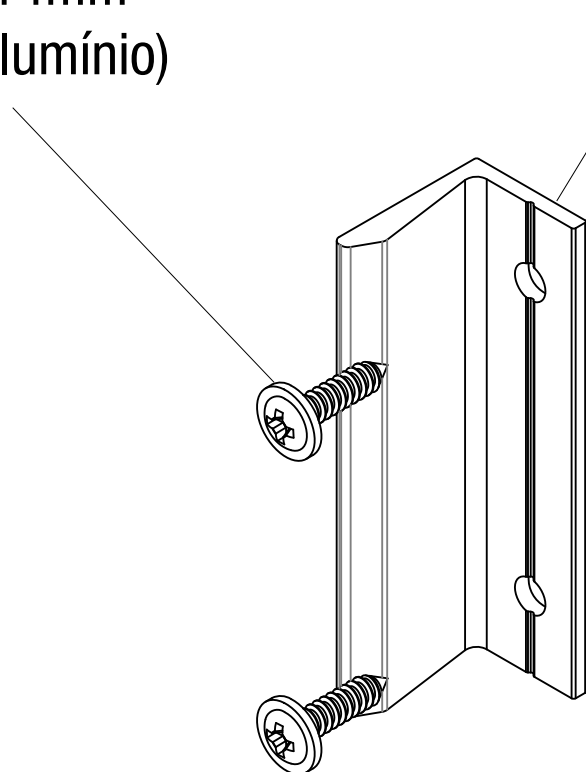


Fixe a 0,5cm da borda do fundo

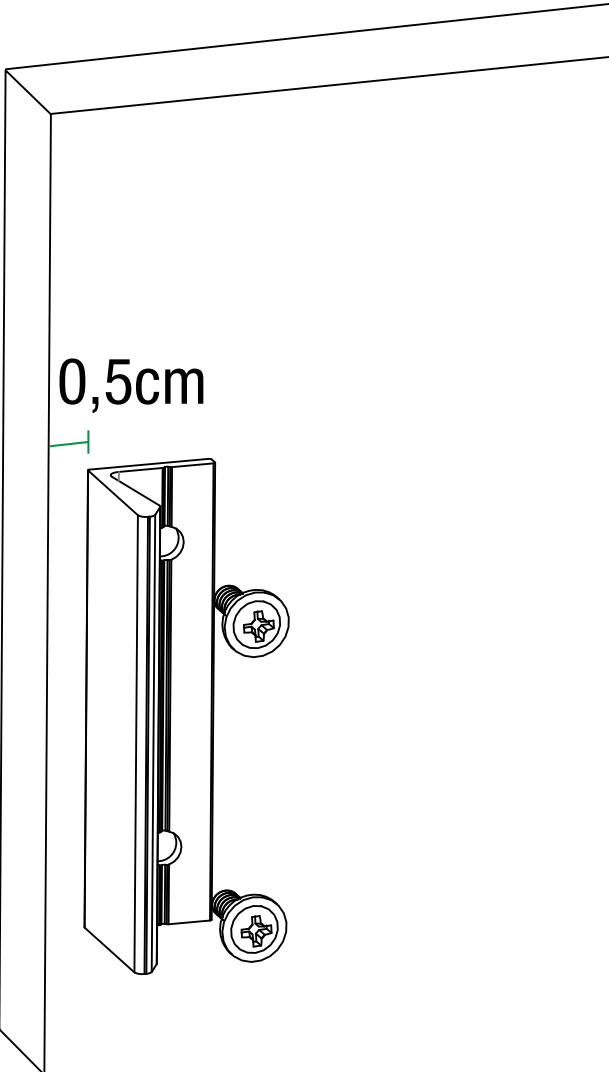

Referências de furação

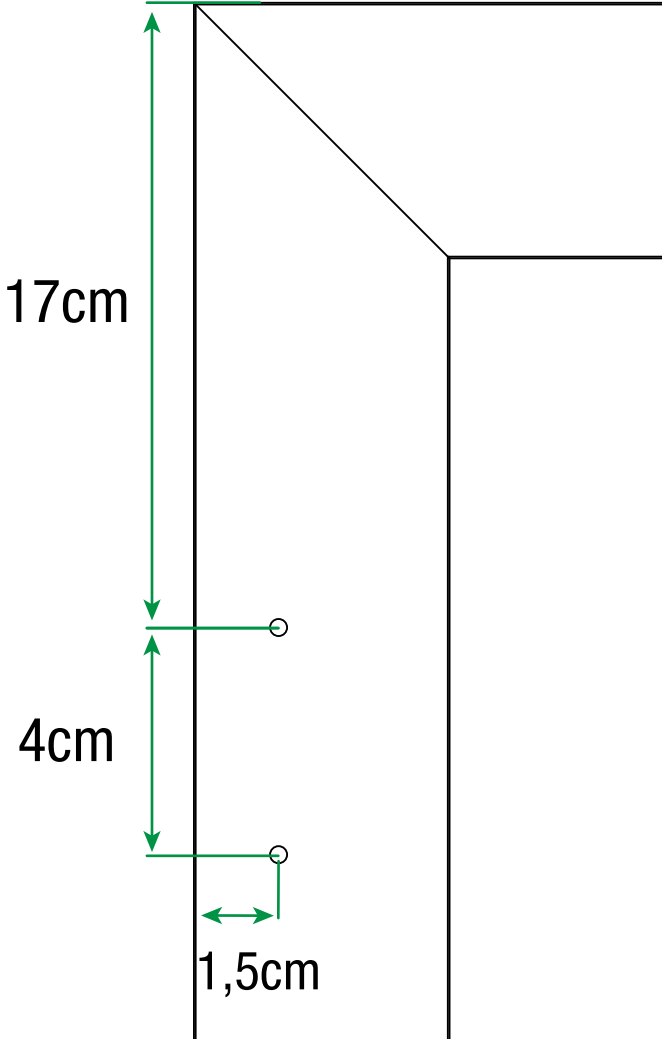


Possibilidade de utilizar fundo em alumínio ou MDF.
Fixar os suportes das extremidades a 16cm de cada borda;
Distanciamento entre suportes: 80 a 120cm.

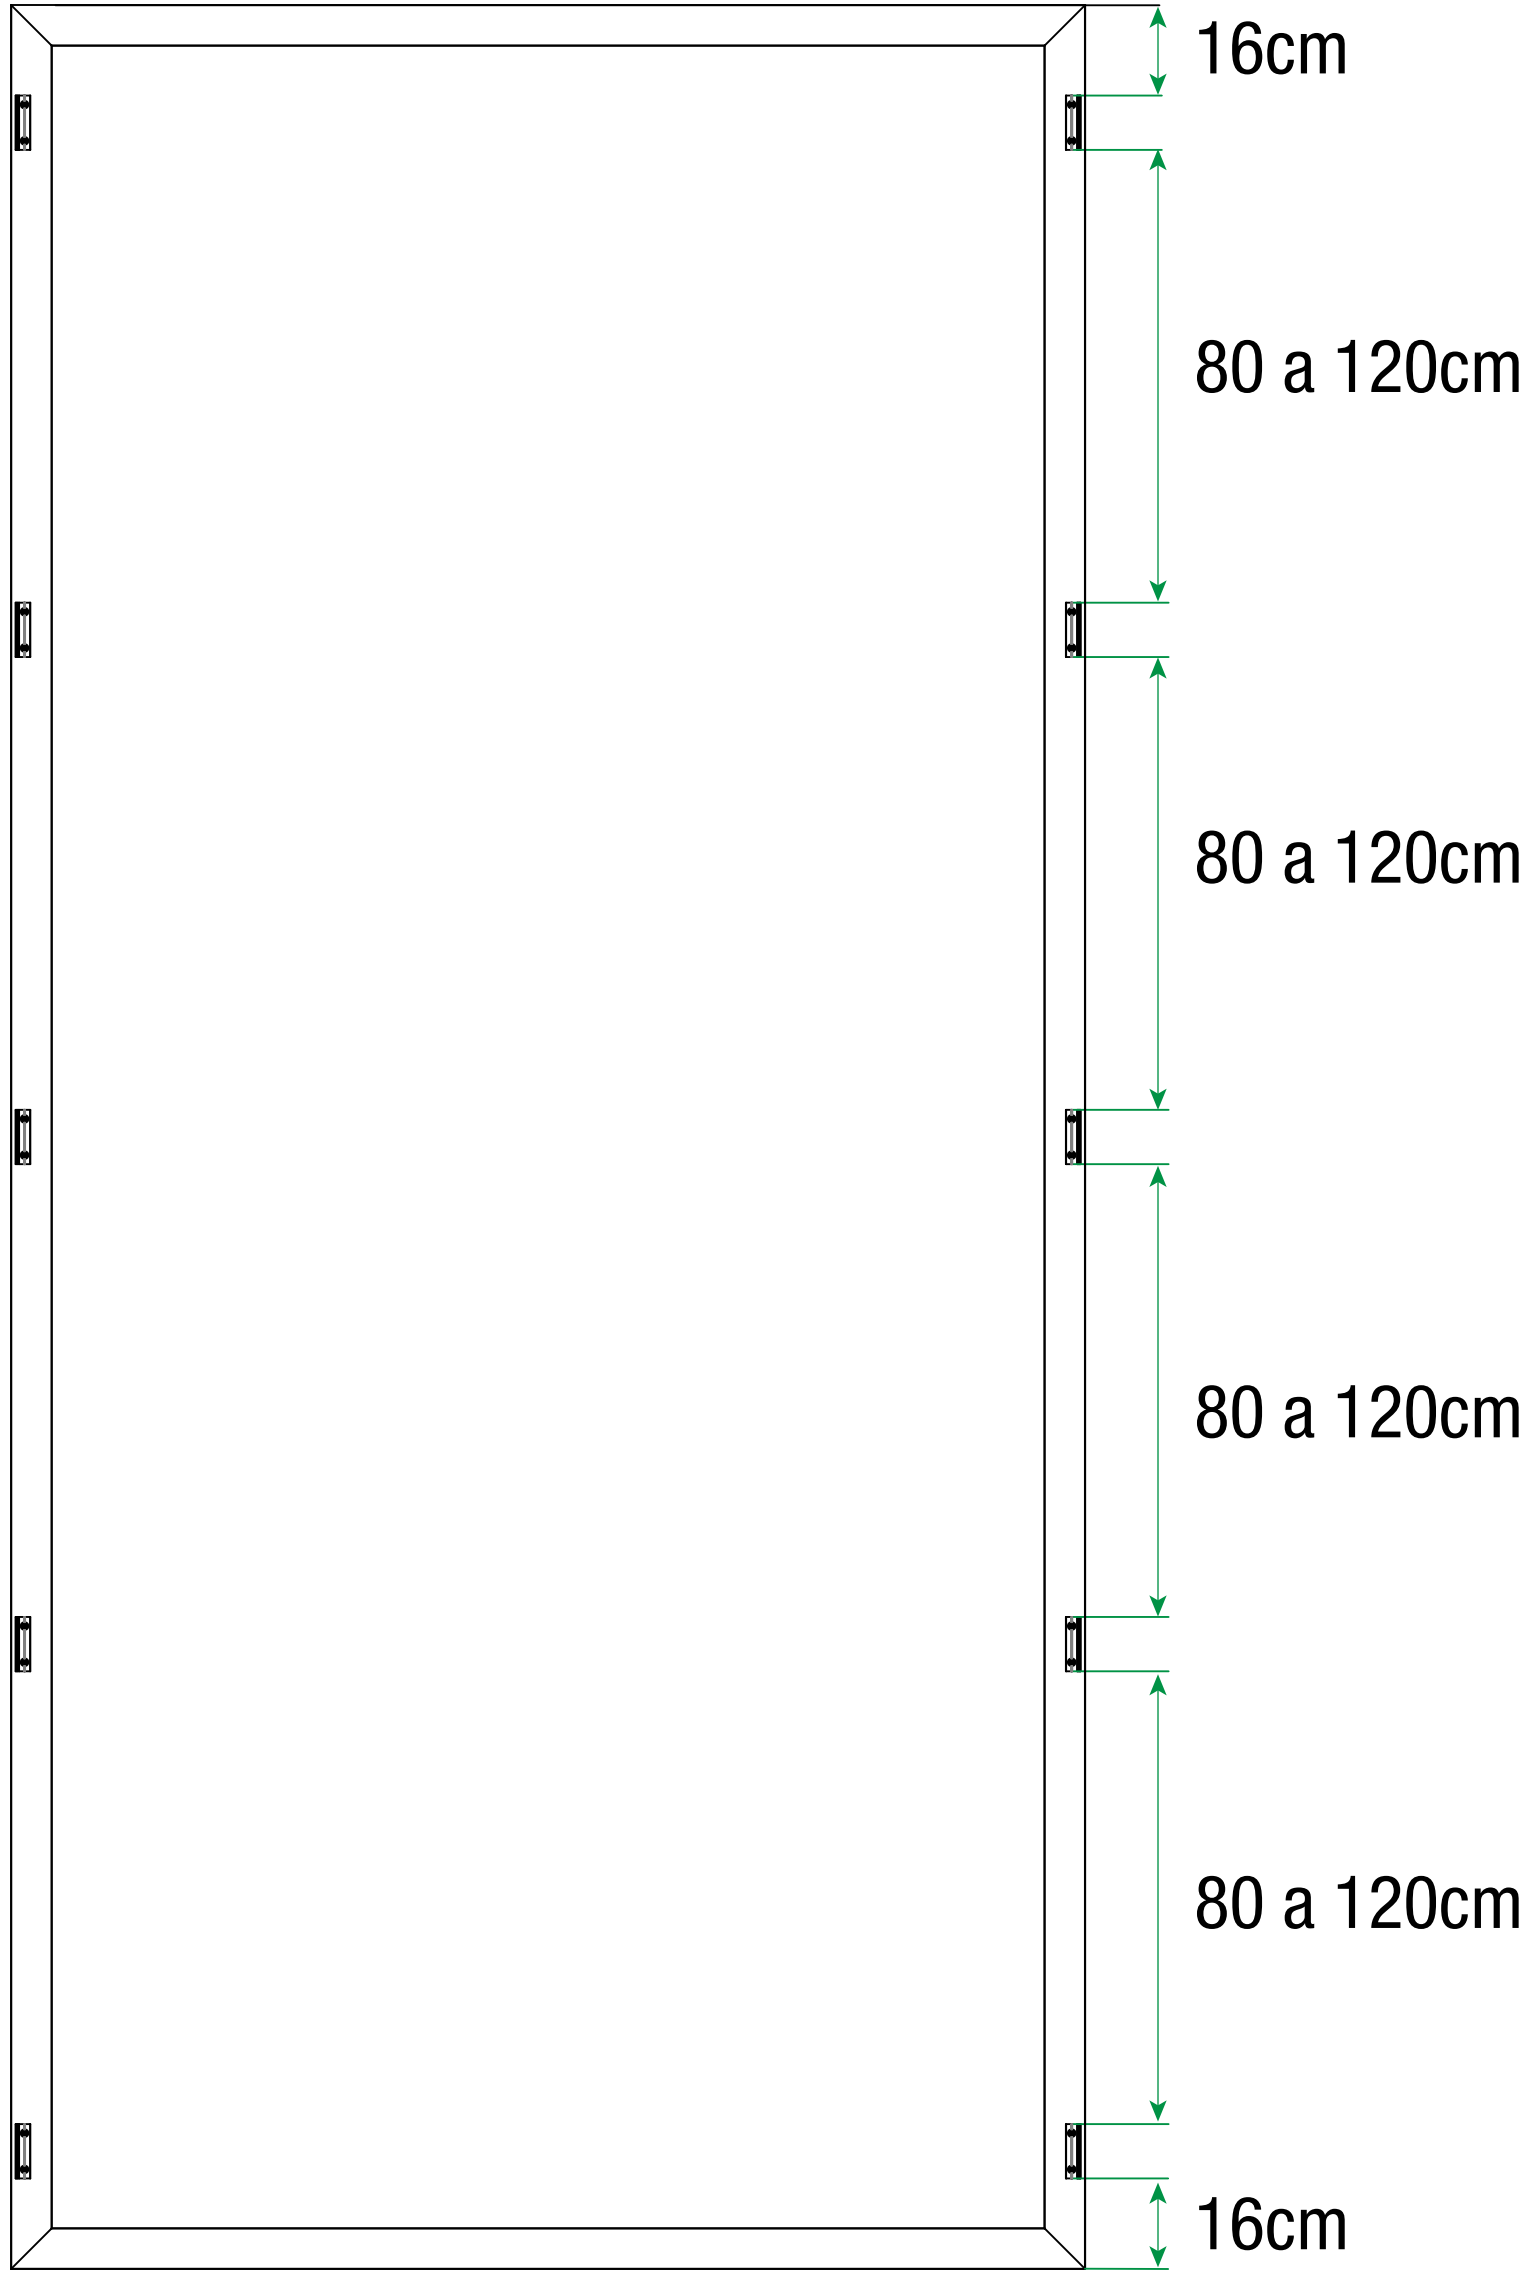






CONJUNTO ESTRUTURAL

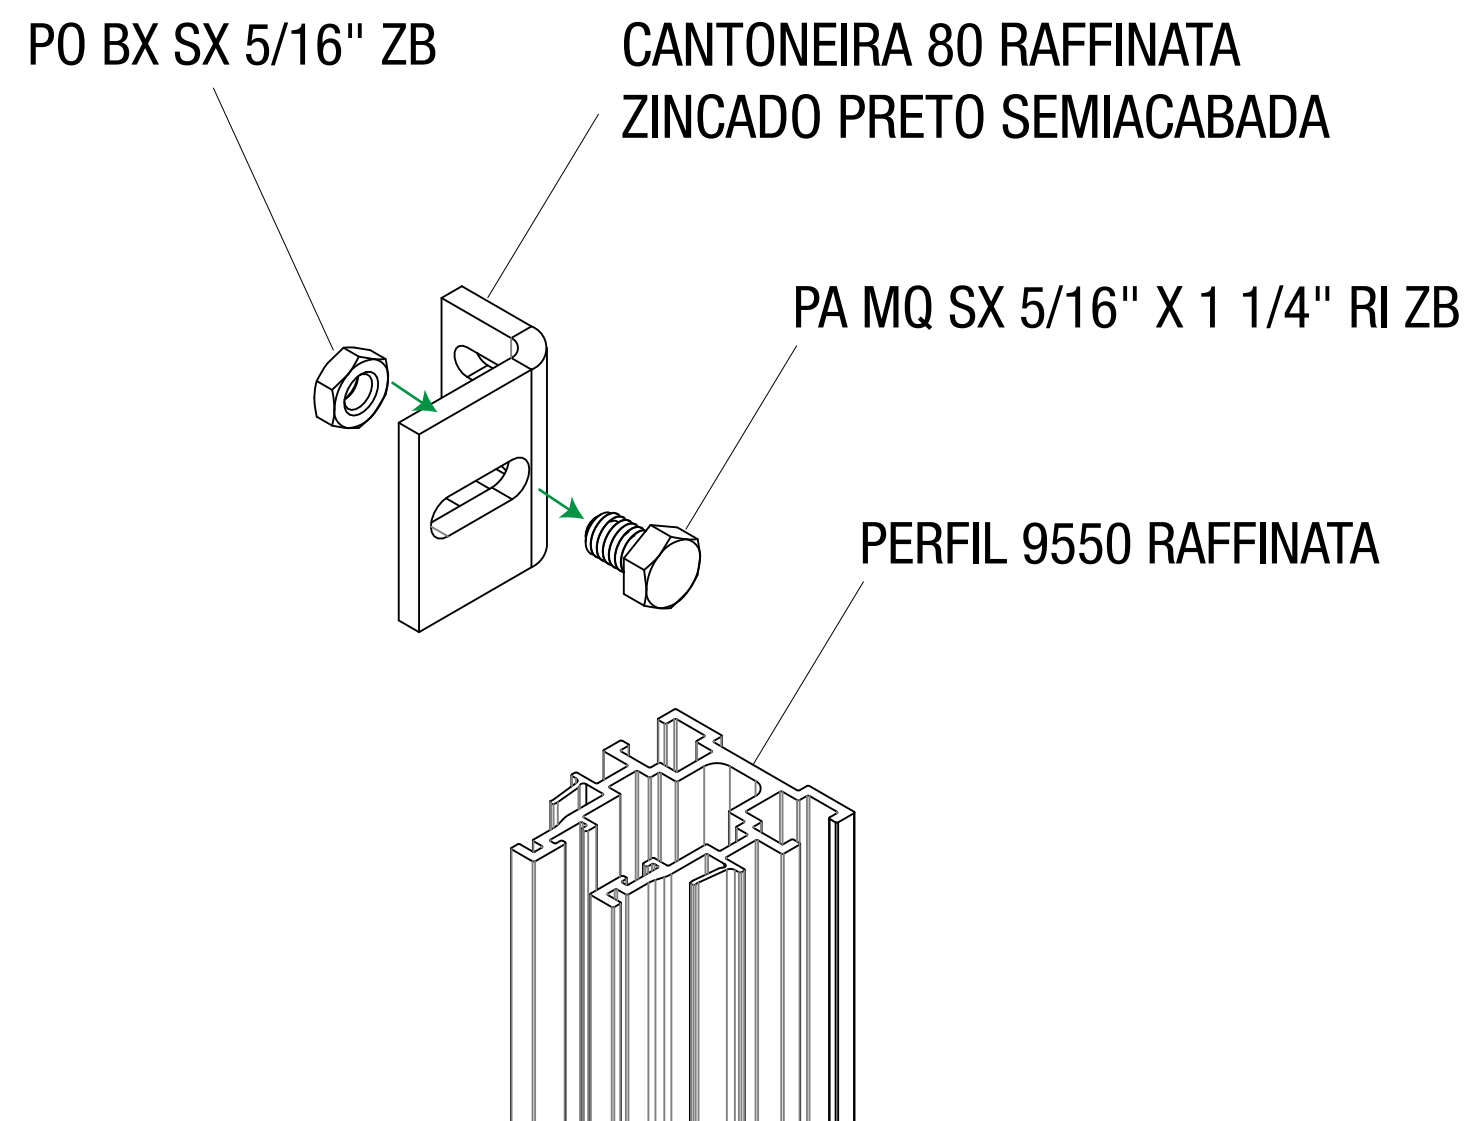

Monte o conjunto deixando uma folga para encaixe no perfil

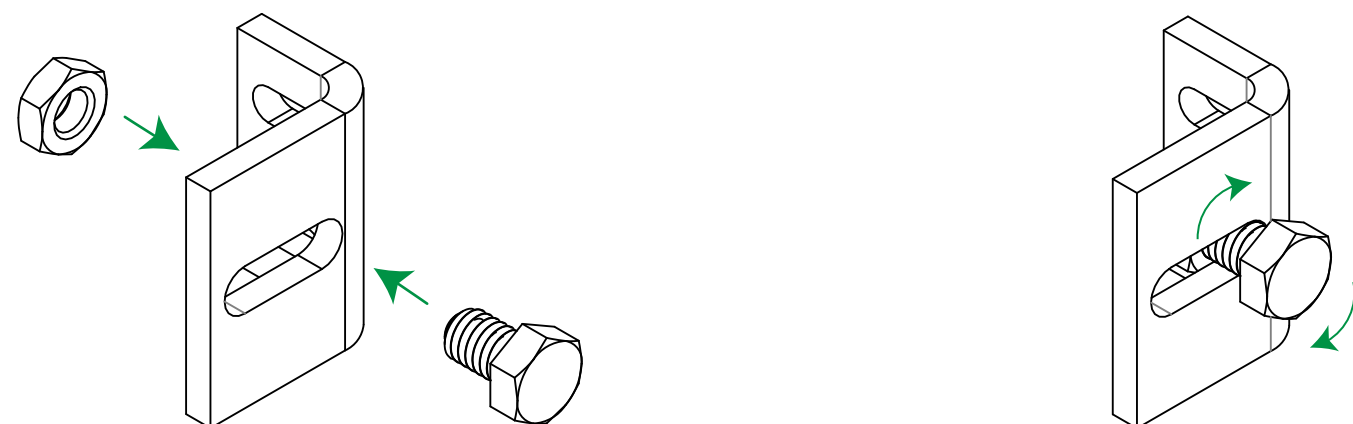




Encaixe os conjuntos nas cavidades do perfil

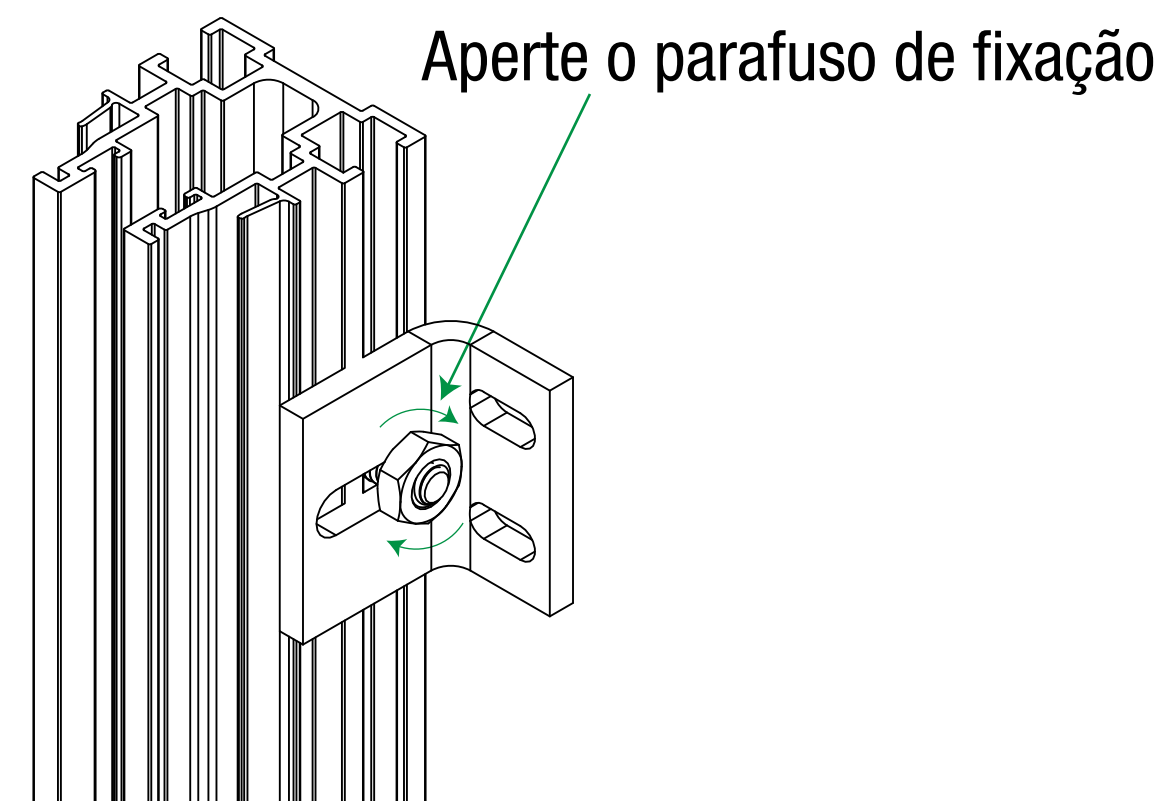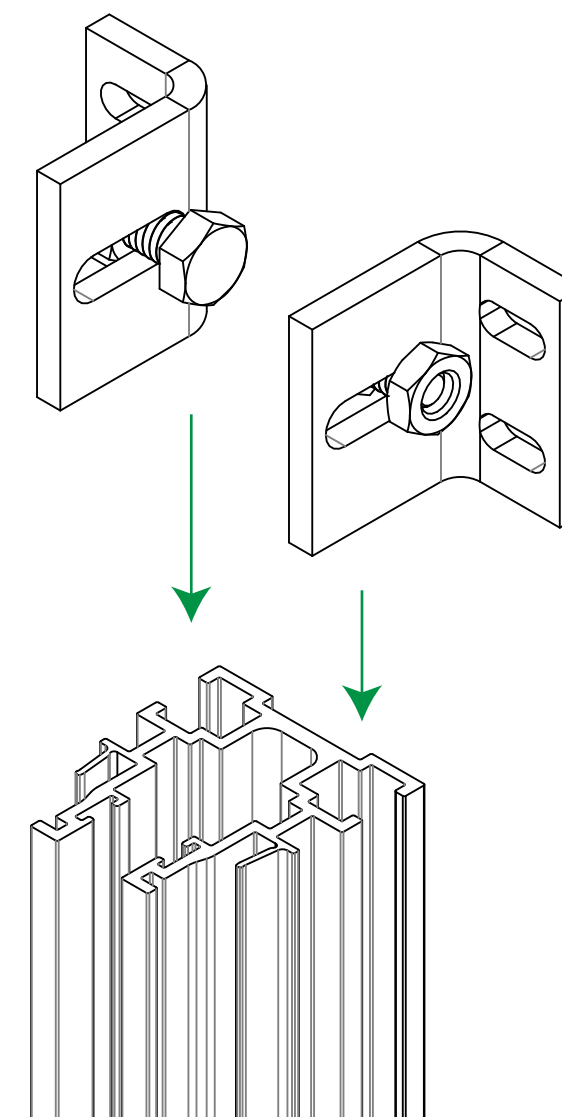

FIXADOR SUPORTES

PARAFUSO ALLEN S/ CABECA
12.9 DIN 916 M8X1,25X20

FIXADOR SUPORTES
RAFFINATA

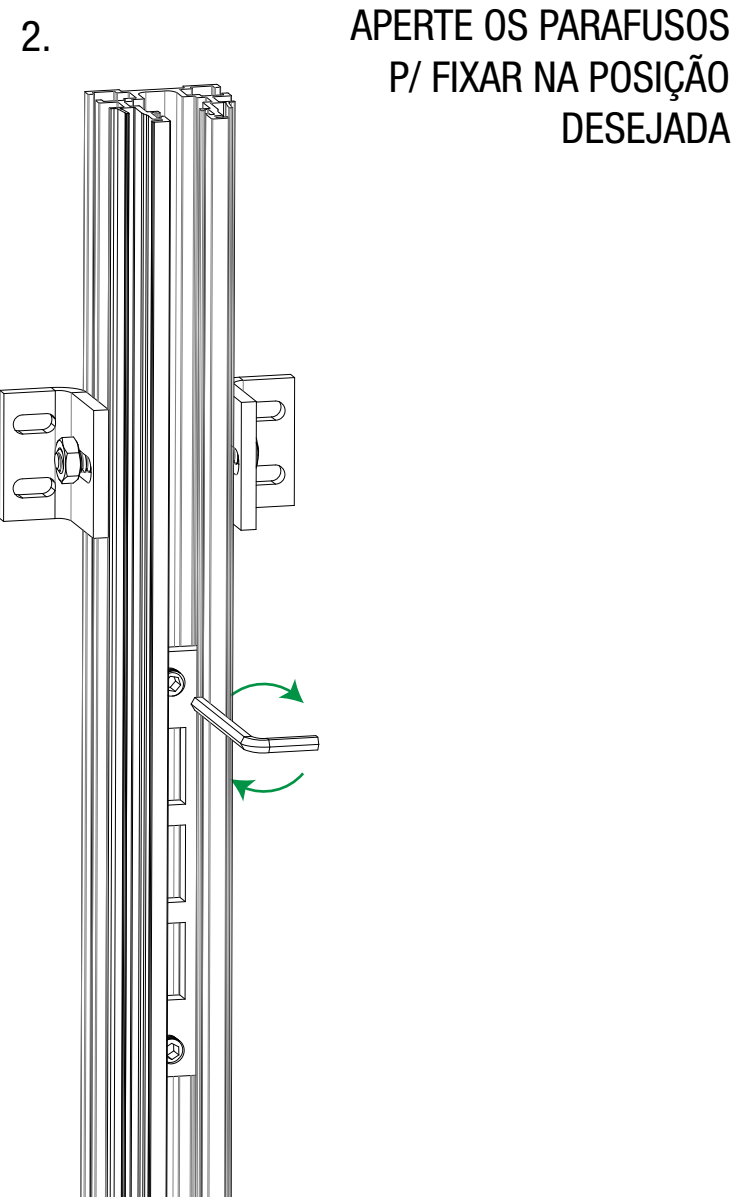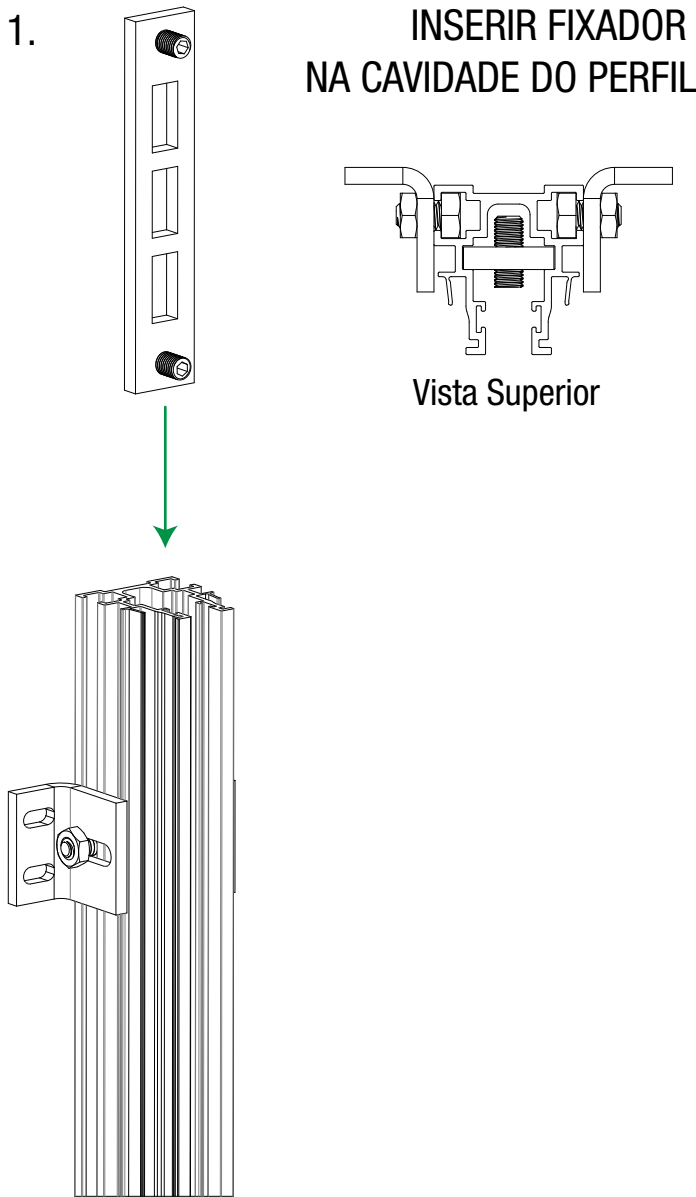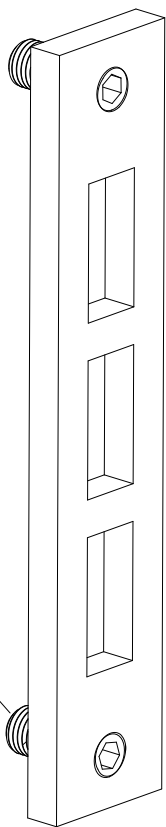


REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO PARA PRATELEIRAS

Fórmula para posição do fixador
 $A = X - 47,7 - Y$


$A = 500 - 47,7 - 18$
 $A = 434,3$

A = POSIÇÃO DO FIXADOR
X = ALTURA DESEJADA
Y = ESPESSURA DA PRATELEIRA


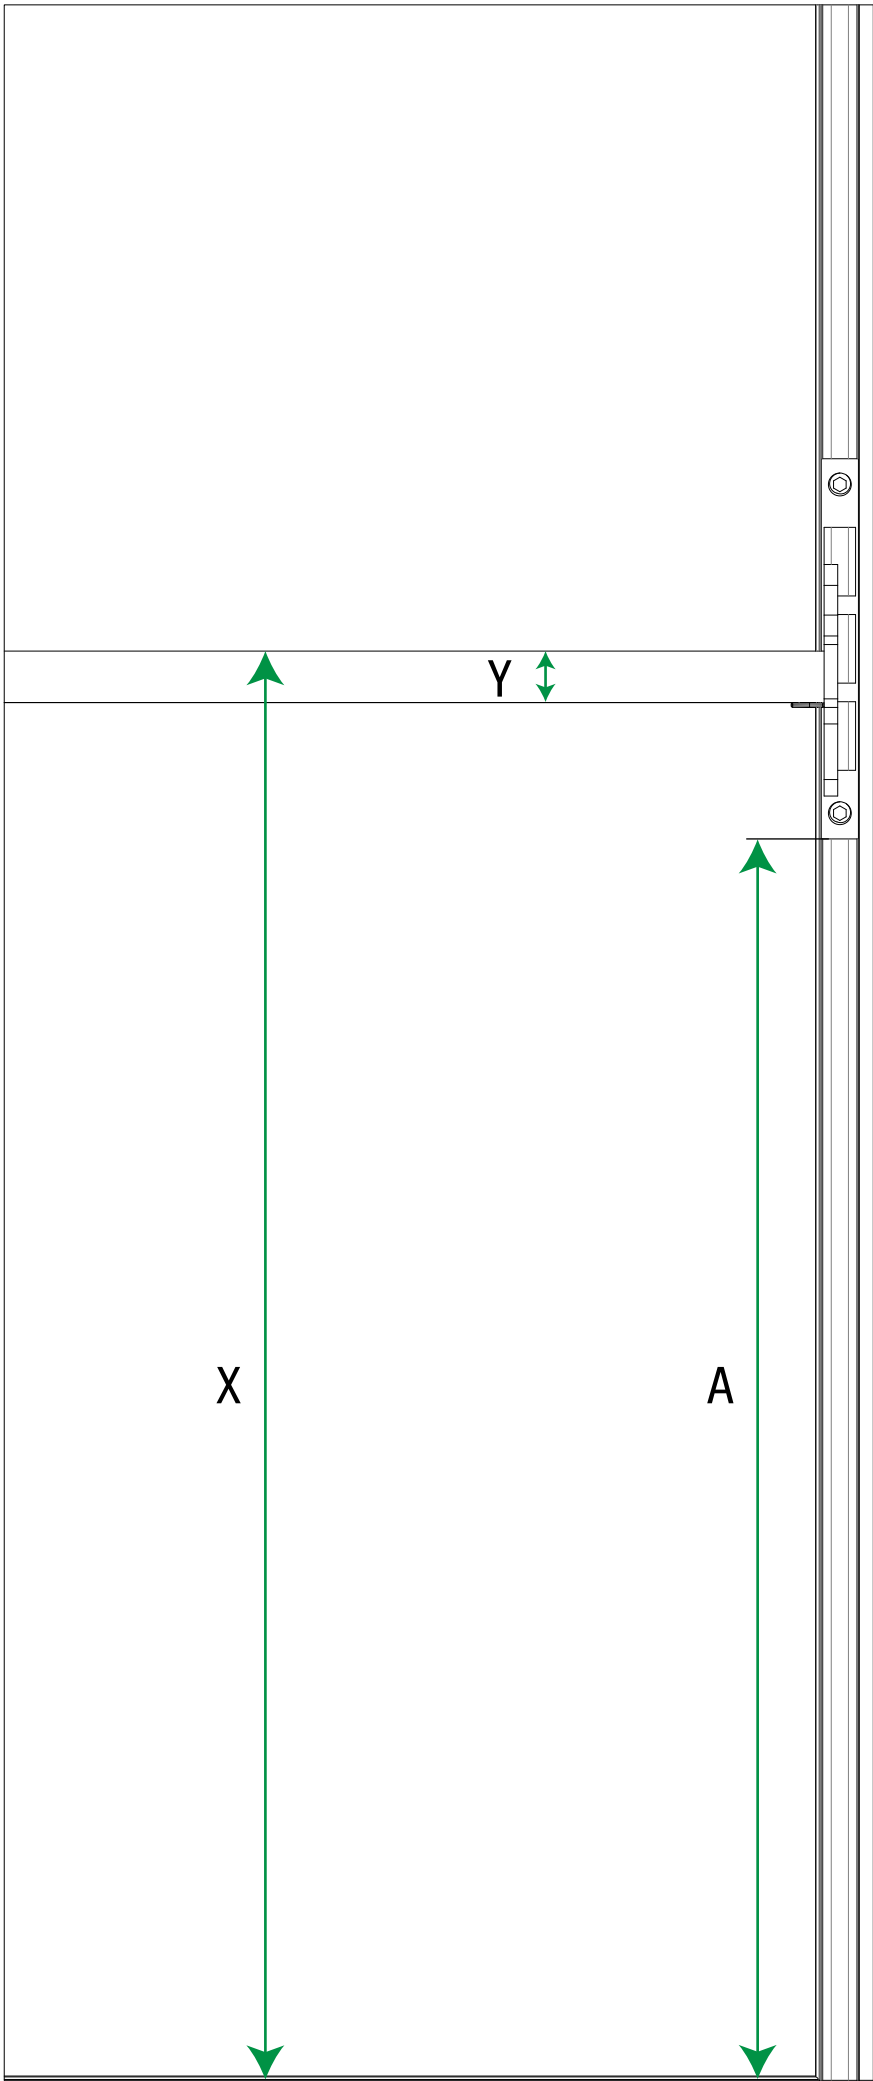


BRAÇOS RETOS


Composição Braço central

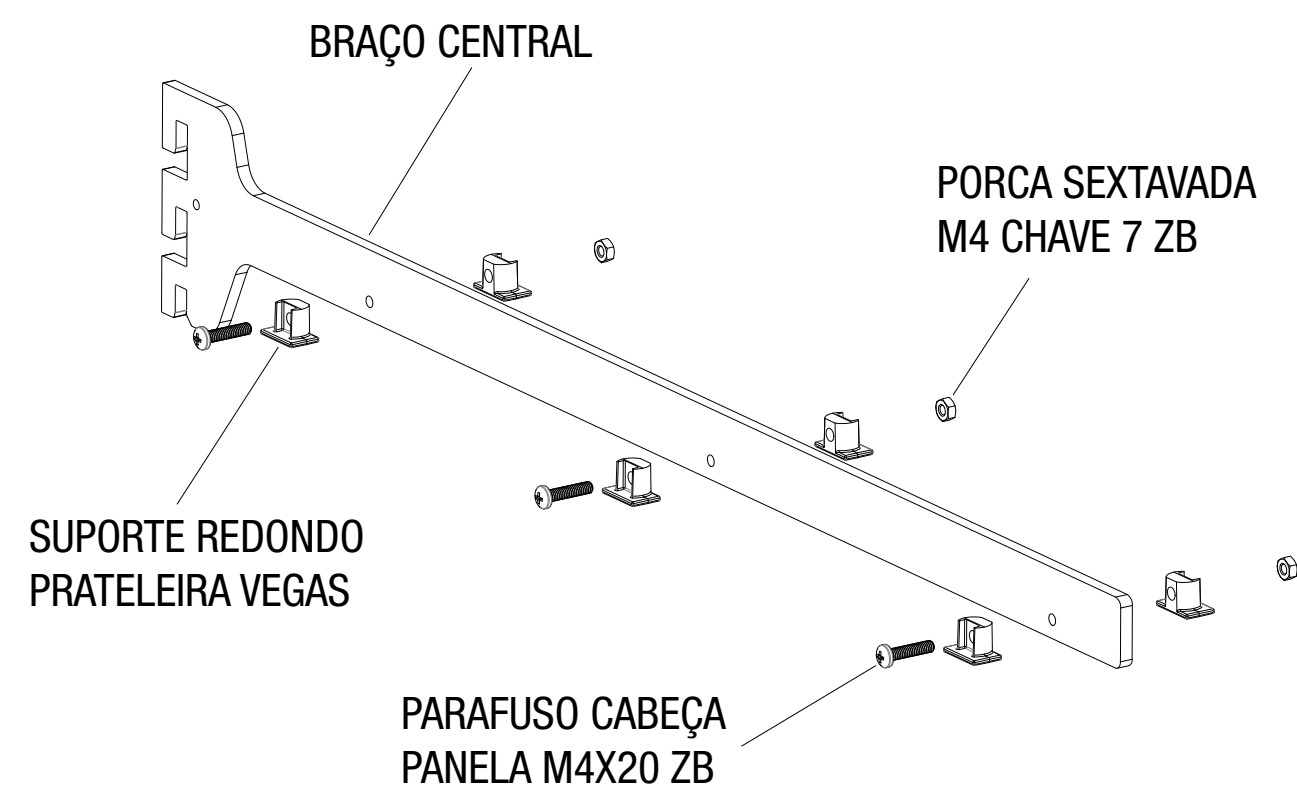


Composição Braços Laterais

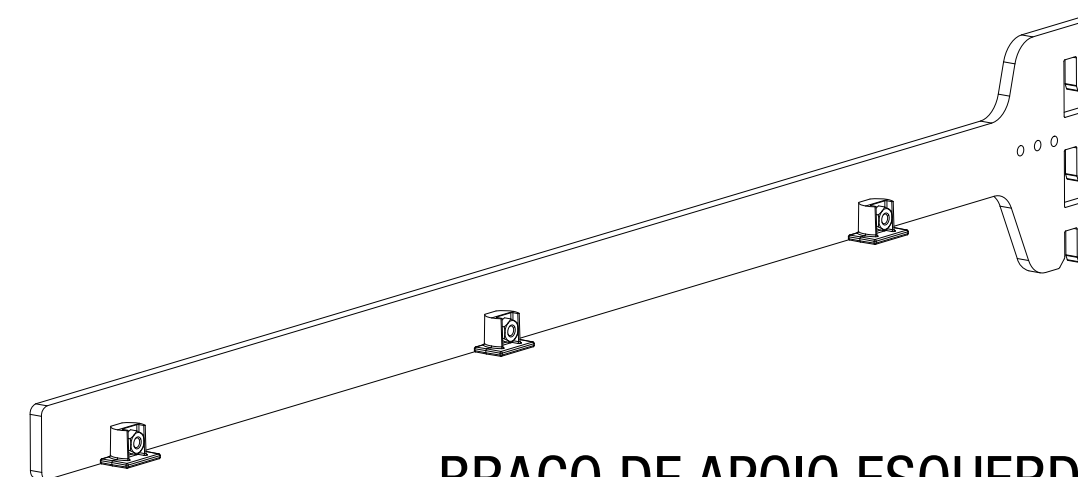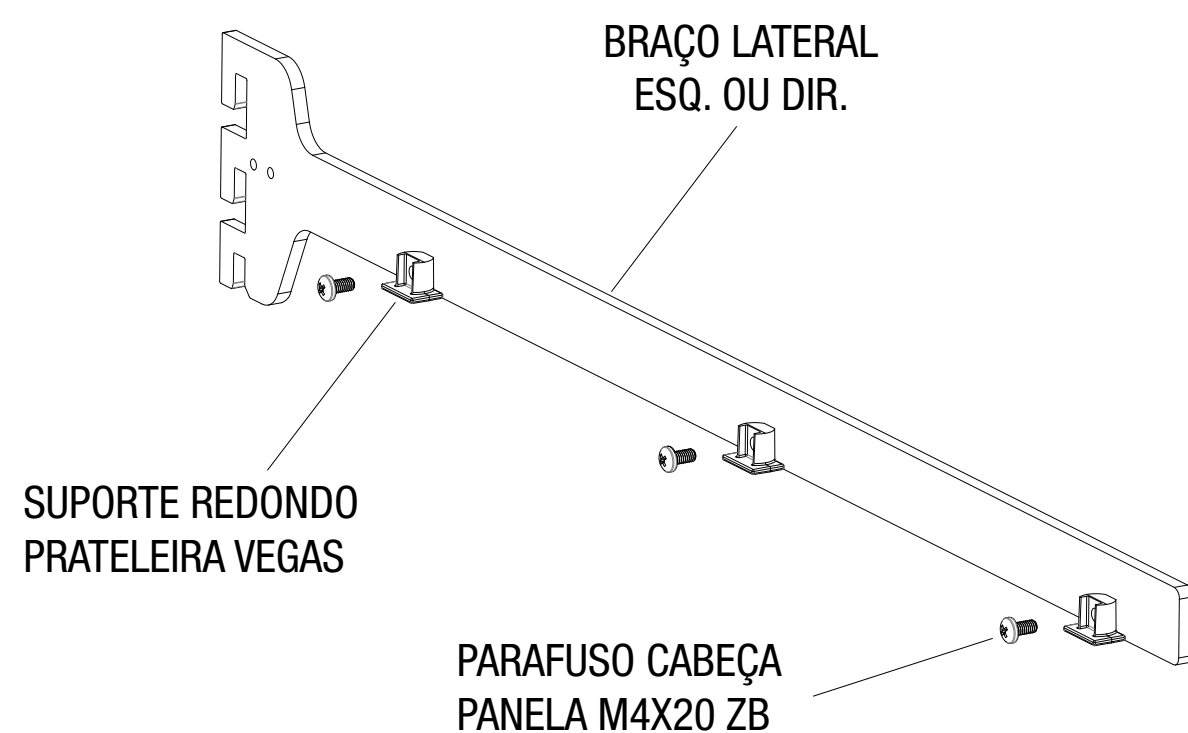

BRAÇO DE APOIO ESQUERDO
(TRÊS FUROS)

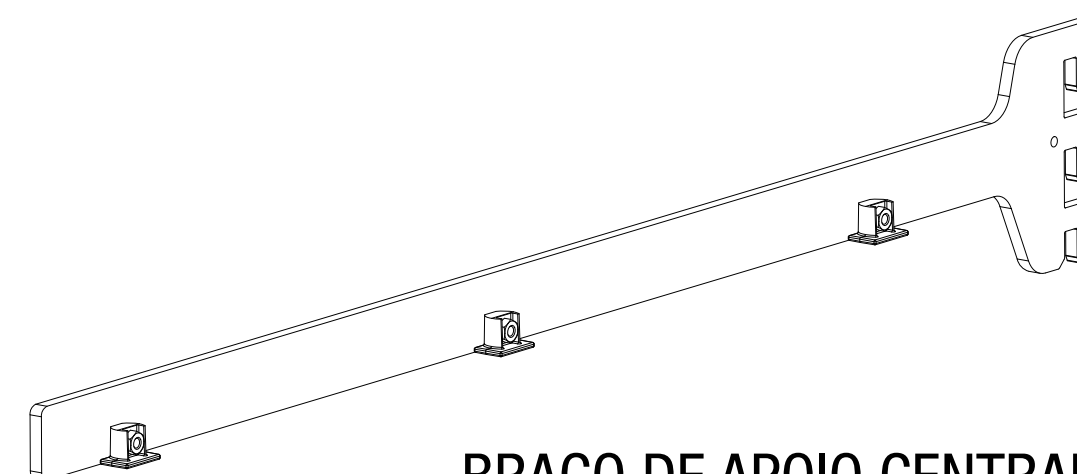

BRAÇO DE APOIO CENTRAL
(UM FURO)


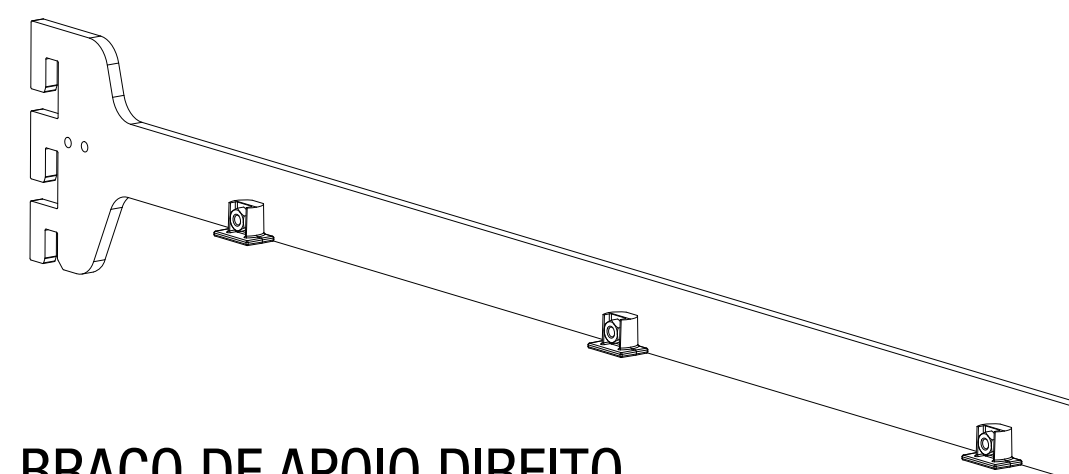


BRAÇO DE APOIO DIREITO
(DOIS FUROS)


OS SUPORTES RECEBEM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE ANTES DA PINTURA ,
NÃO DEVEM SER CORTADOS OU ALTERADOS.

BRAÇOS INCLINADOS

Possui versão esquerda e direita.
Composição unitária.

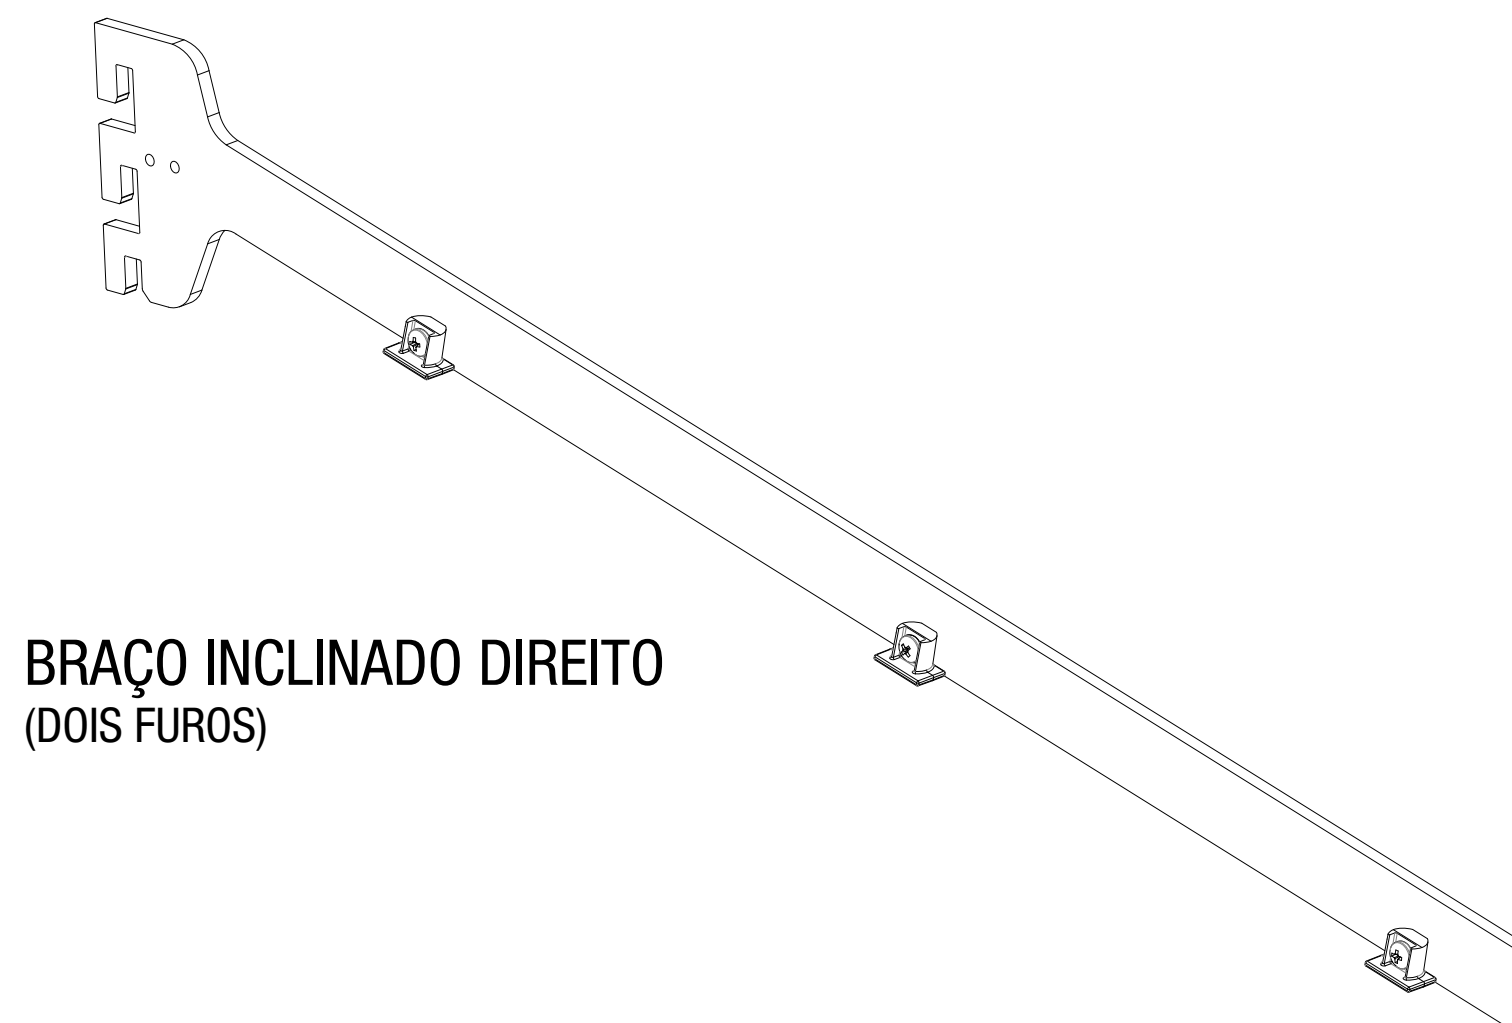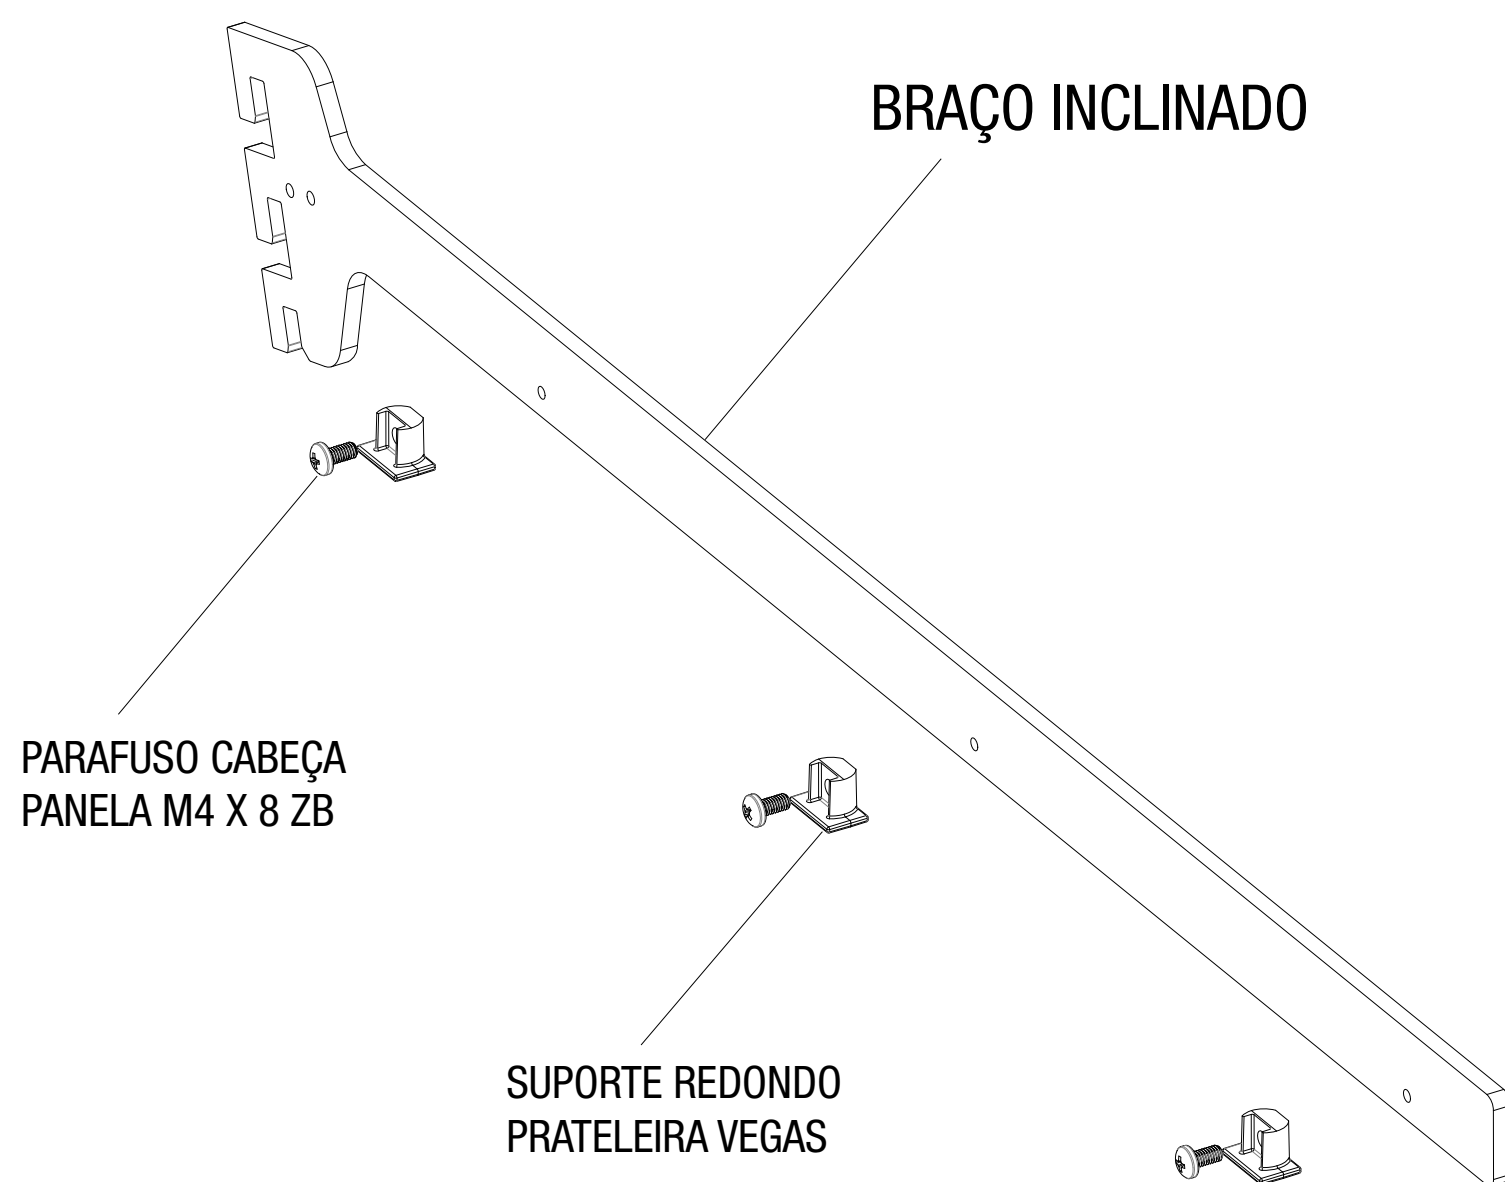

BRAÇO INCLINADO DIREITO
(DOIS FUROS)

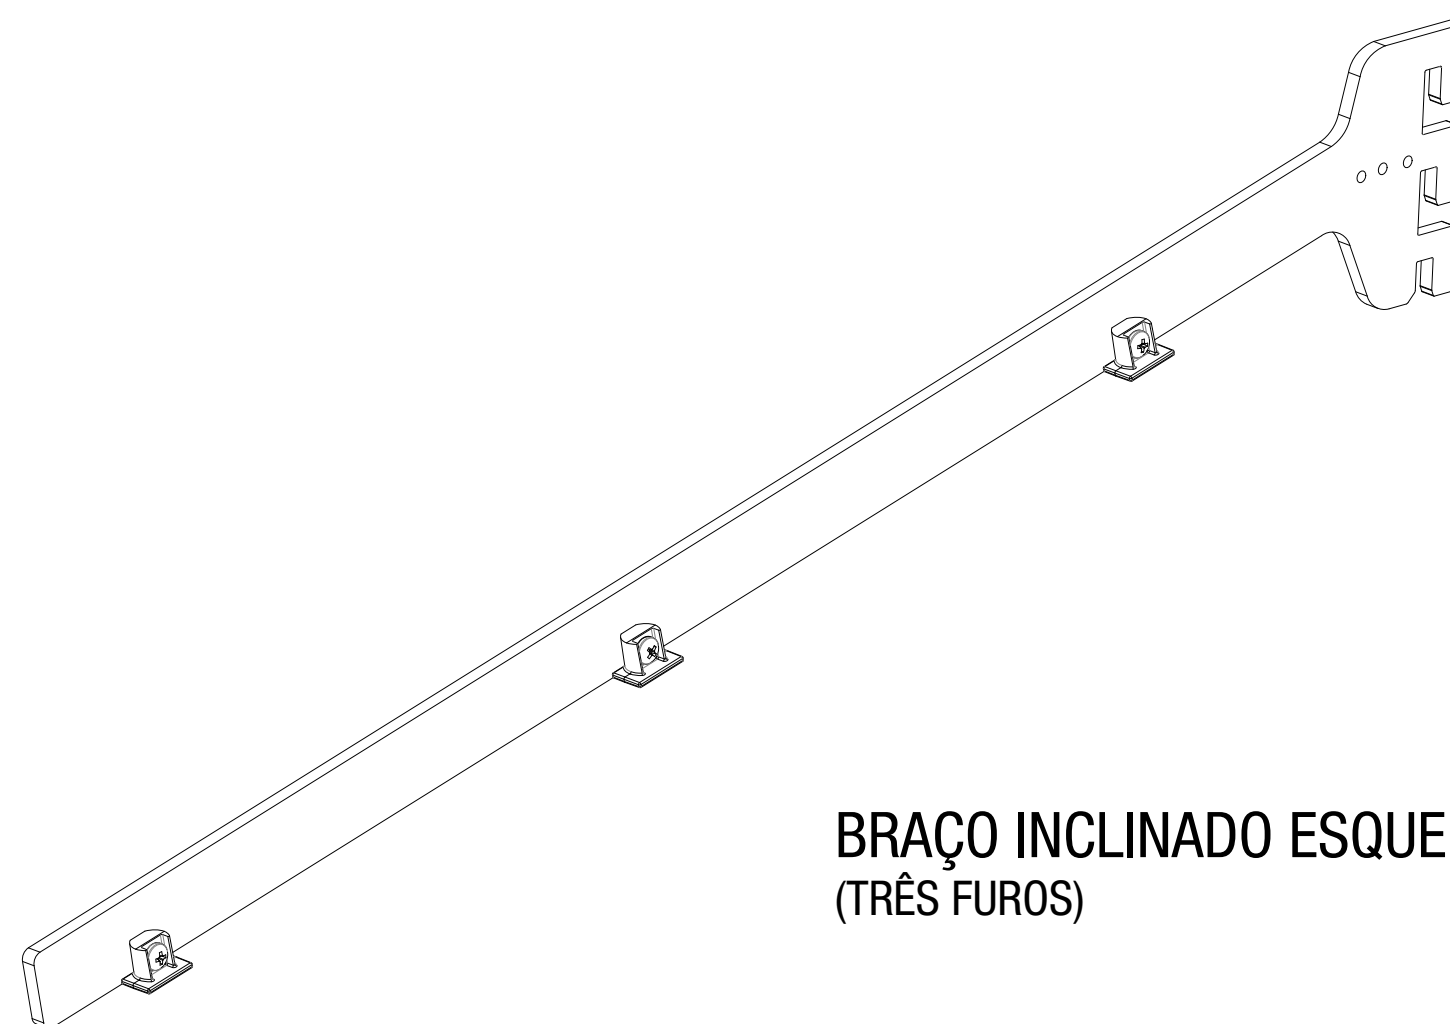


BRAÇO INCLINADO ESQUERDO
(TRÊS FUROS)


OS SUPORTES RECEBEM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE ANTES DA PINTURA ,
NÃO DEVEM SER CORTADOS OU ALTERADOS.

SUPORTE OCULTO GAVETEIRO

Possui versão esquerda e direita.

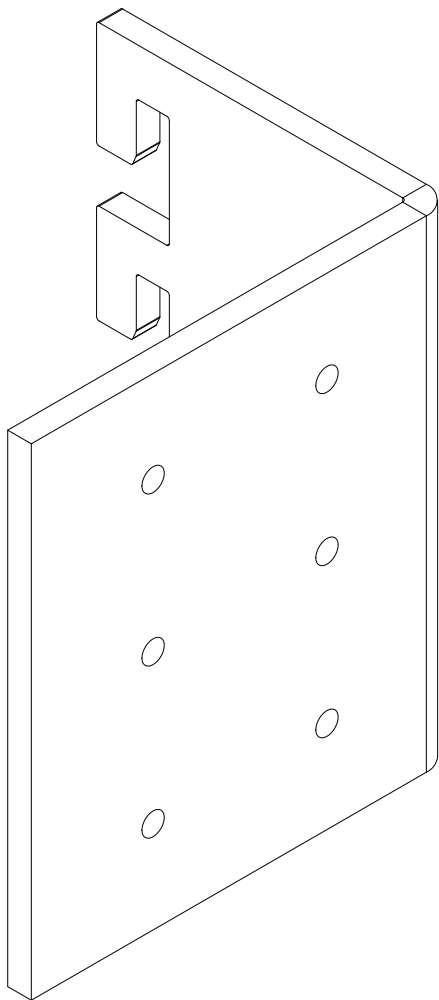


SUPORTE OCULTO GAVETEIRO DIREITO

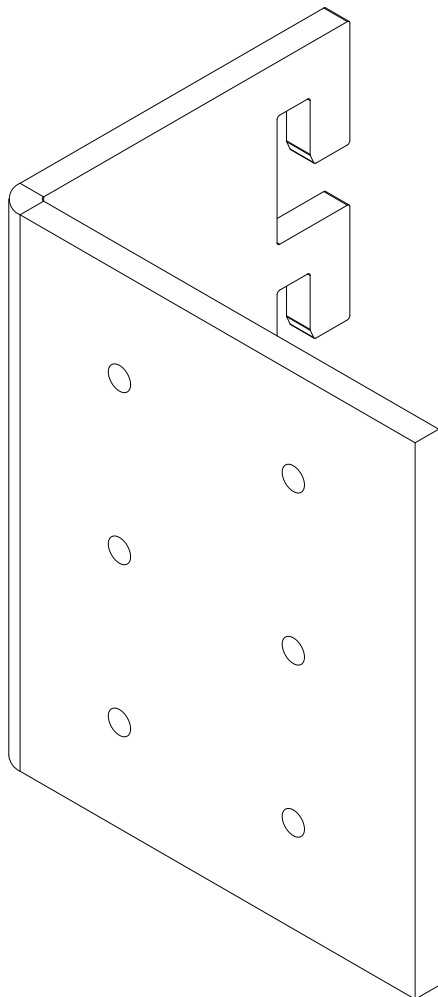



SUPORTE OCULTO GAVETEIRO ESQUERDO

Configuração do gaveteiro


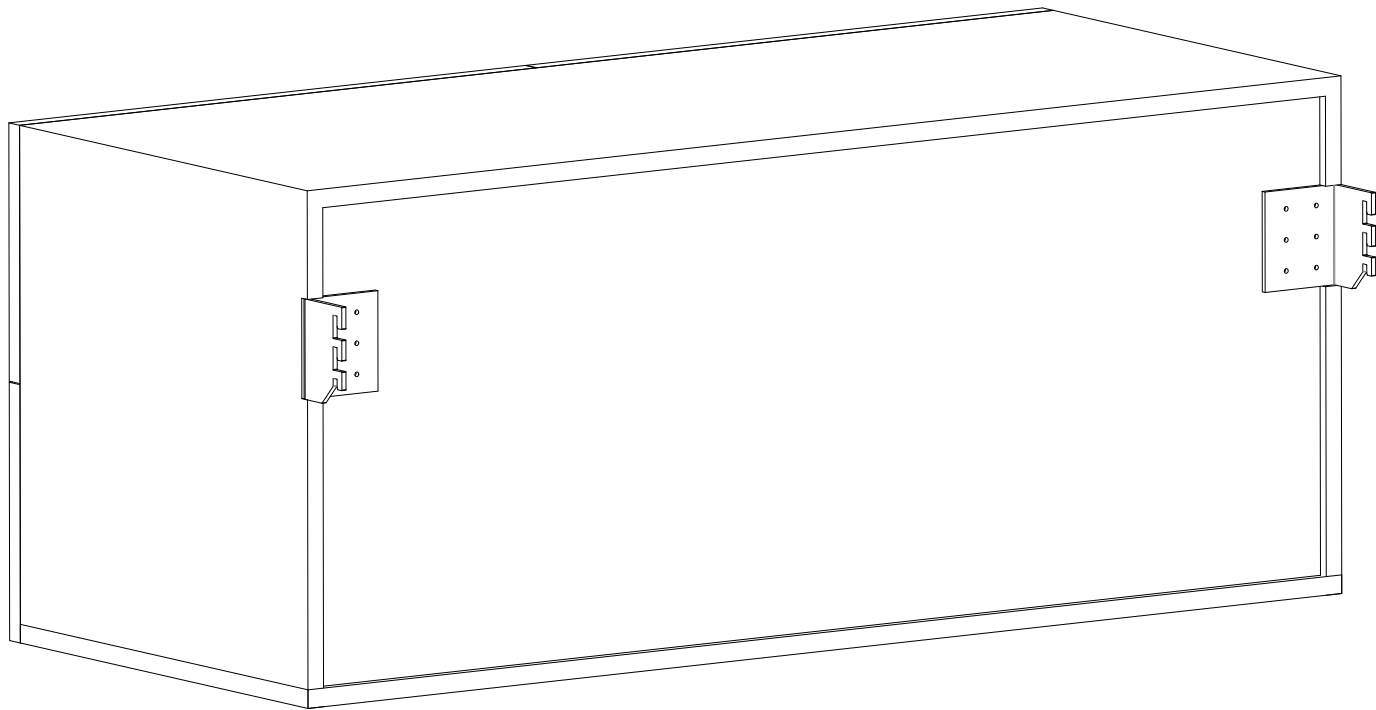


FUNDO	X
15mm	12,5mm
18mm	9,5mm
22mm	5,5mm


x = Profundidade da usinagem

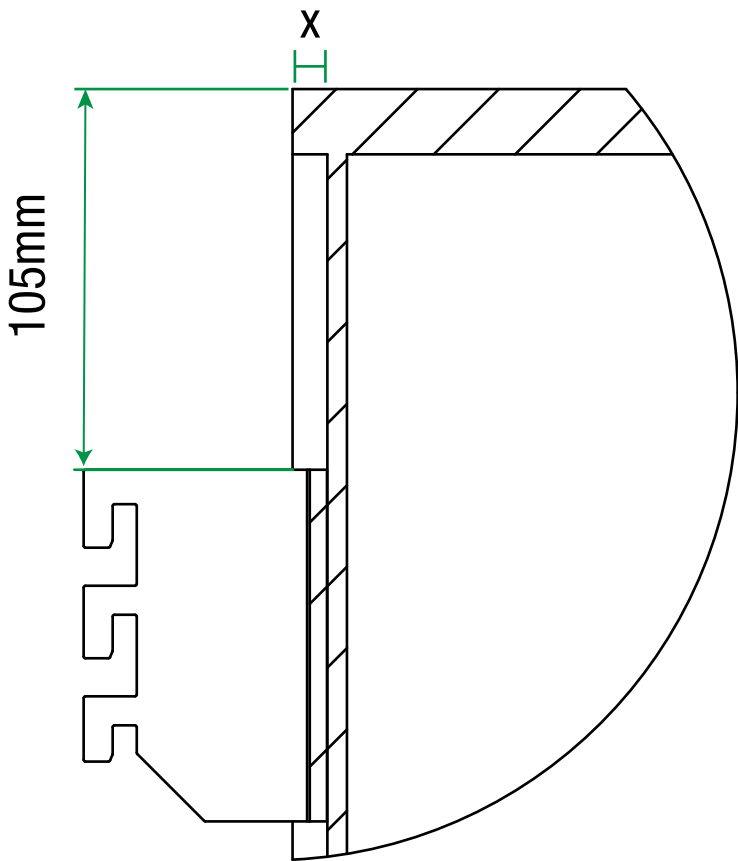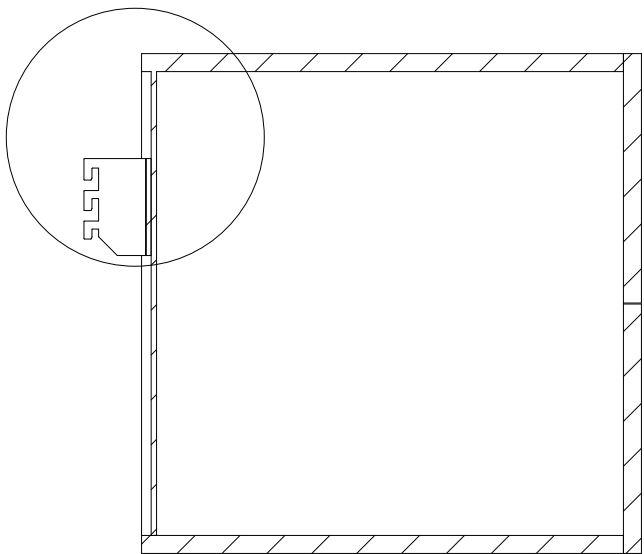


APLICAÇÃO 90°

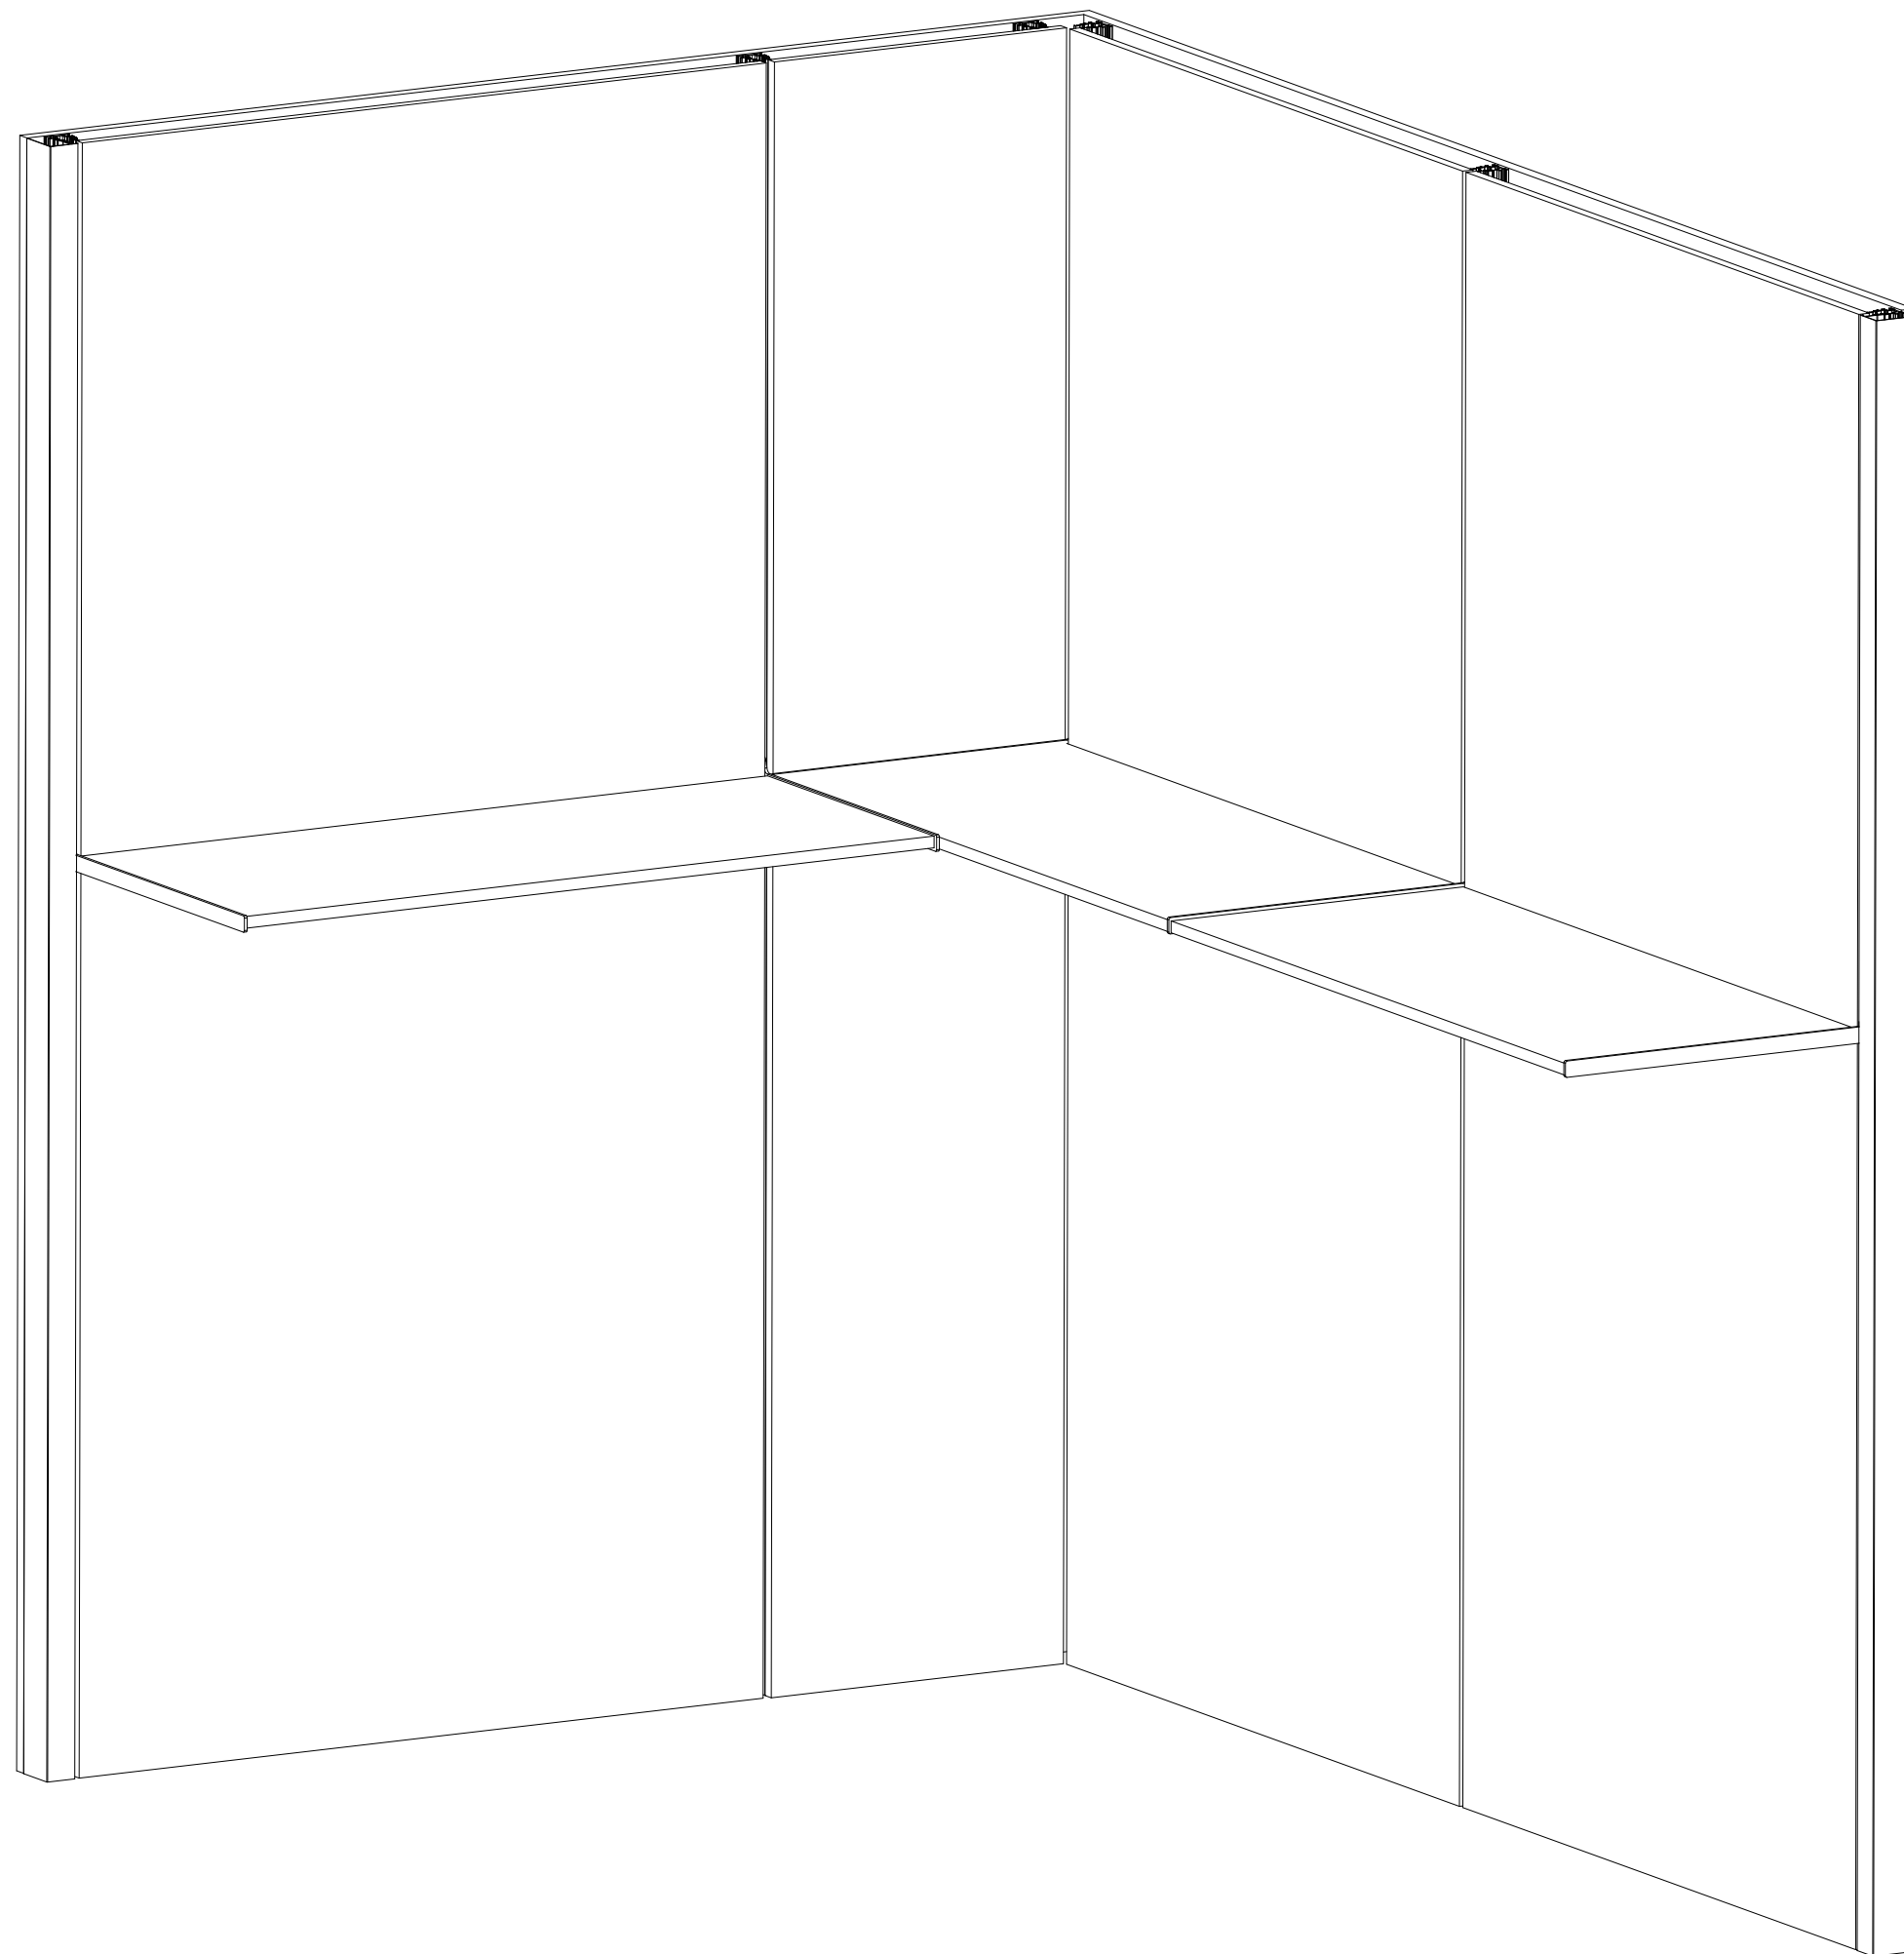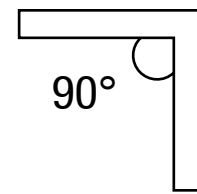


VISTA SUPERIOR

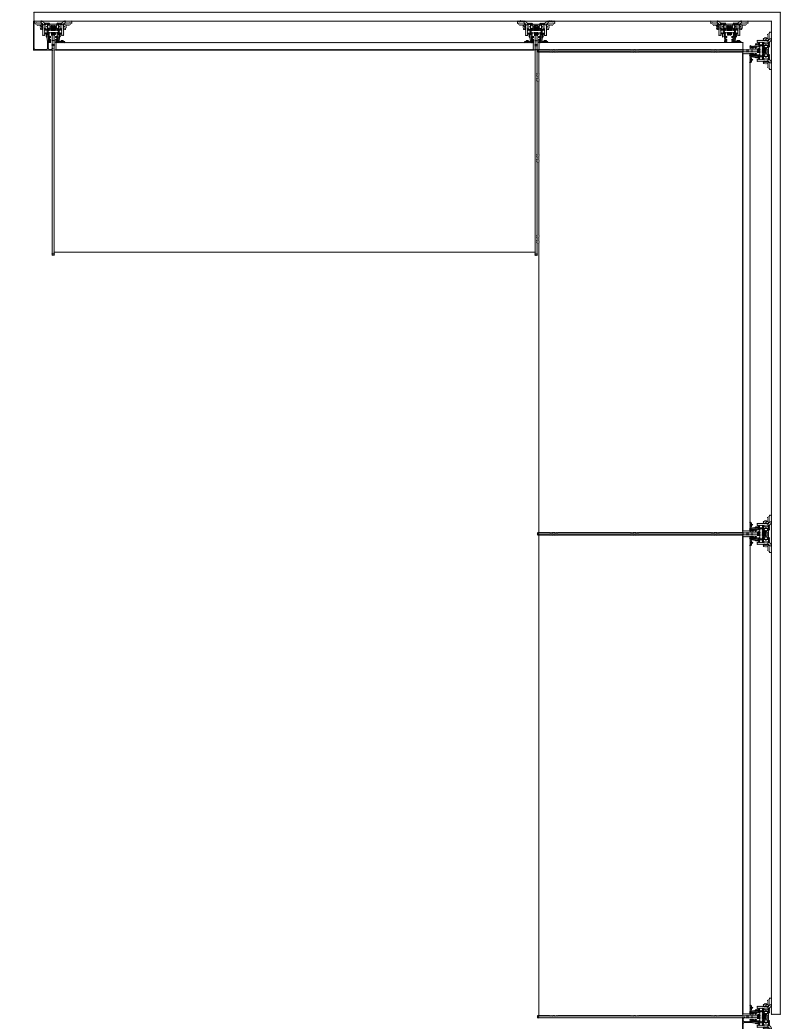

ESPECIFICAÇÕES 90°

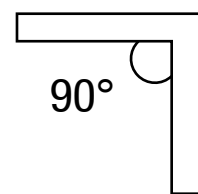


Composição utilizada em cantos internos.

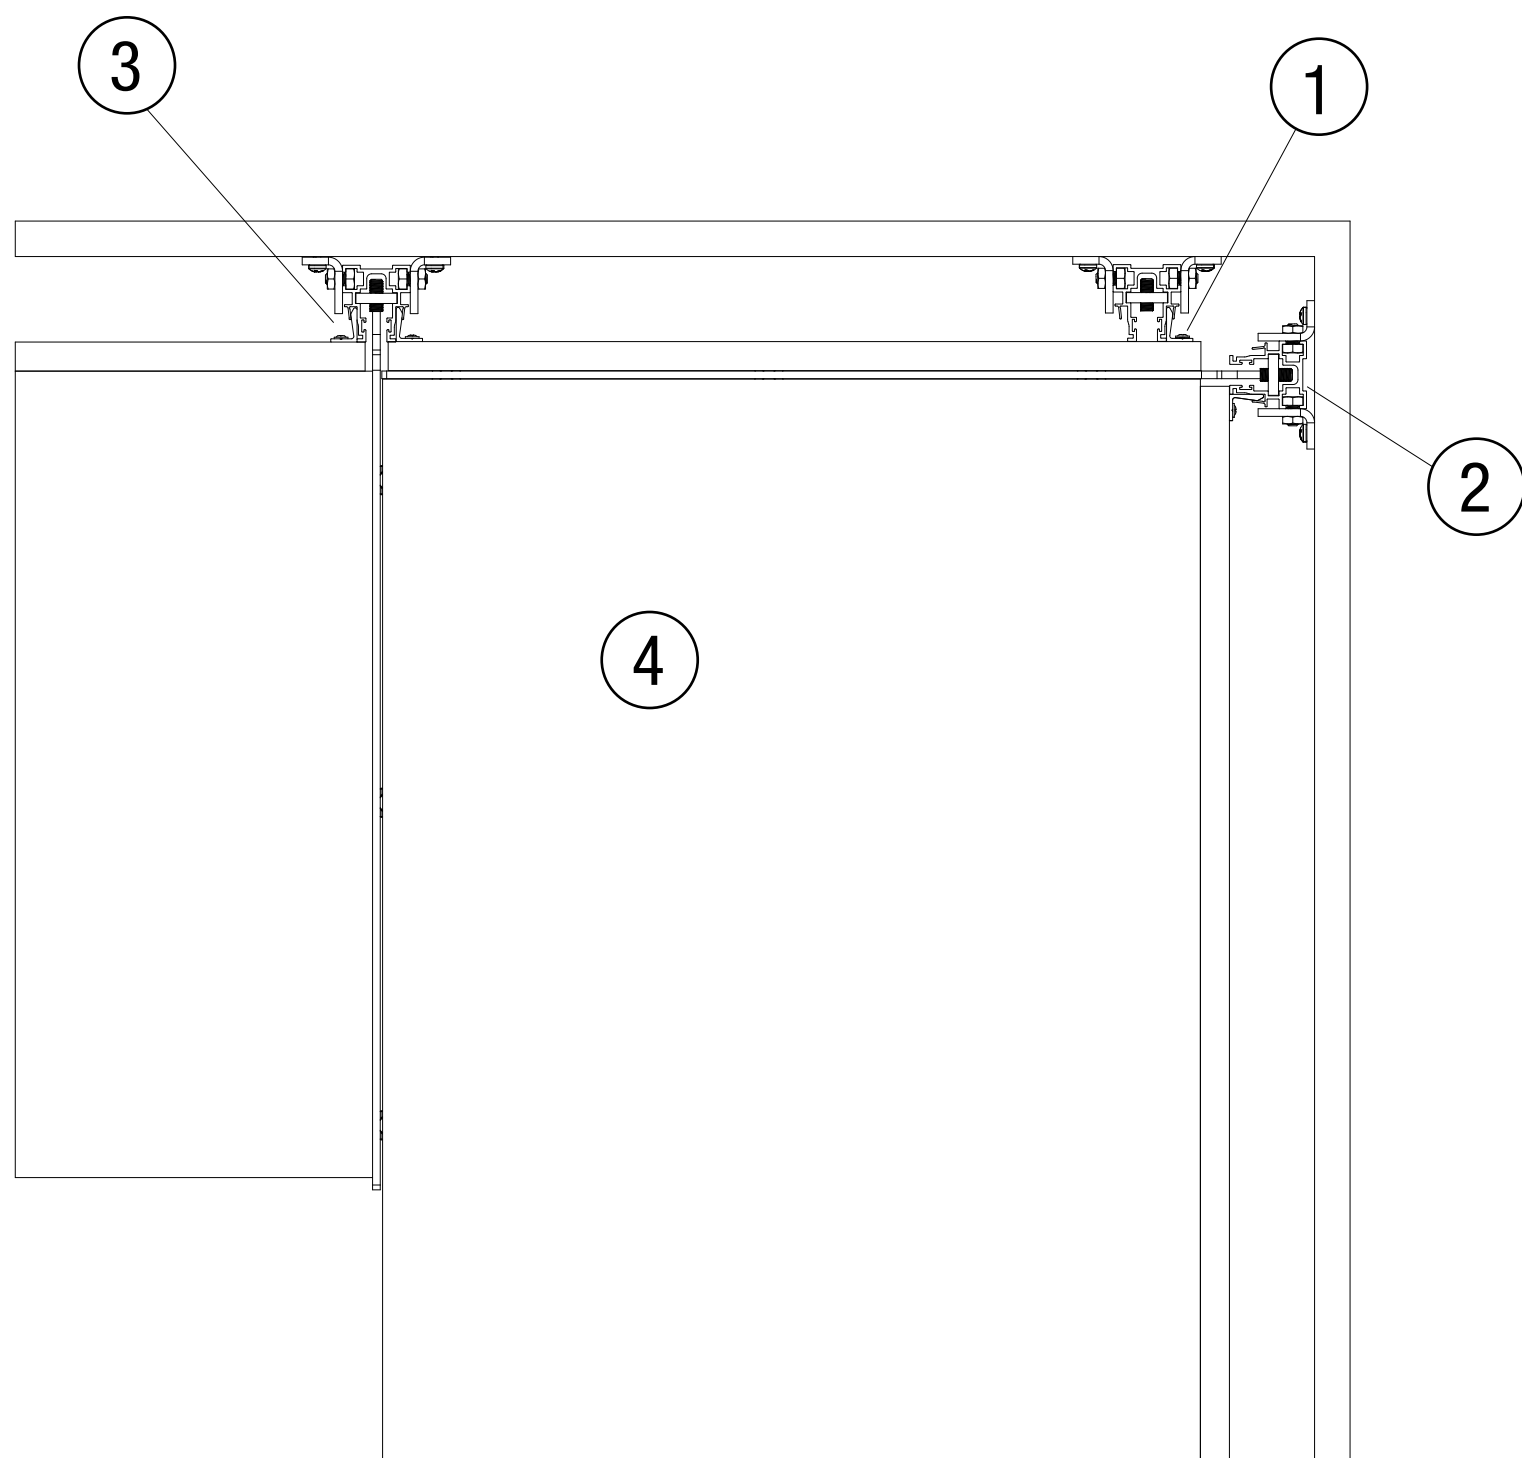

1. Fixação do suporte de painel de canto.

No painel de canto, os suportes devem ser fixados no mesmo sentido, respeitando os 5mm de margem.

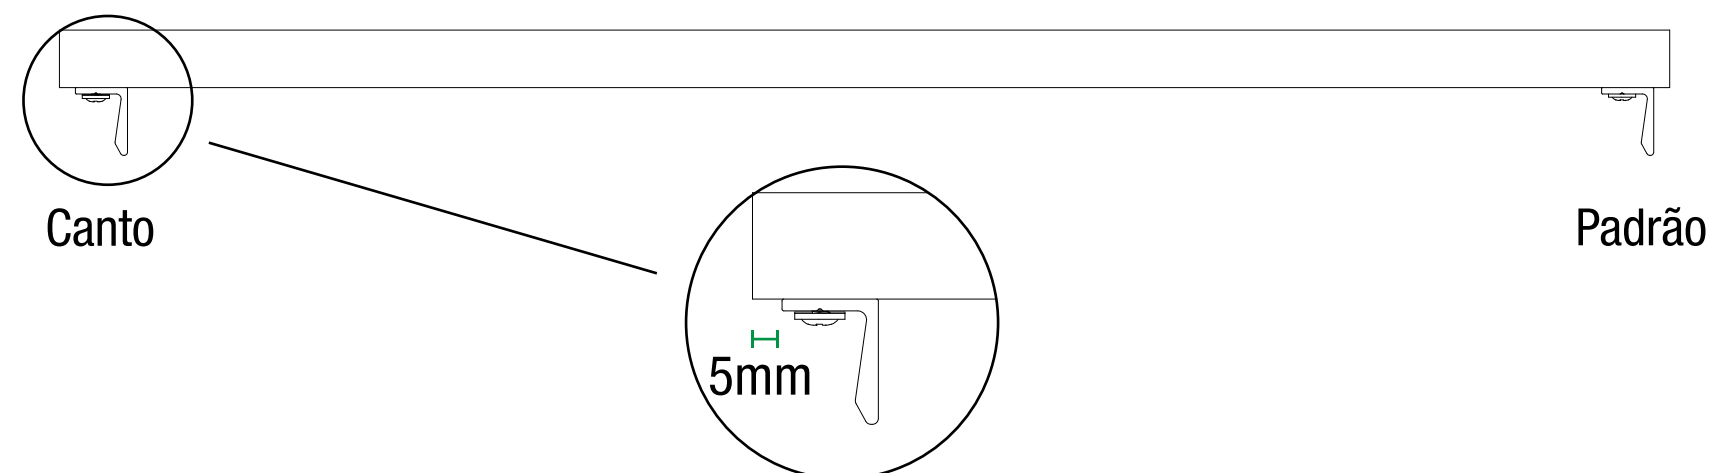


2. Posicionamento Suporte Lateral.

Essa medida pode variar de acordo com a espessura do painel.


Utilizando a fórmula:

$$x = 17,5 + a$$

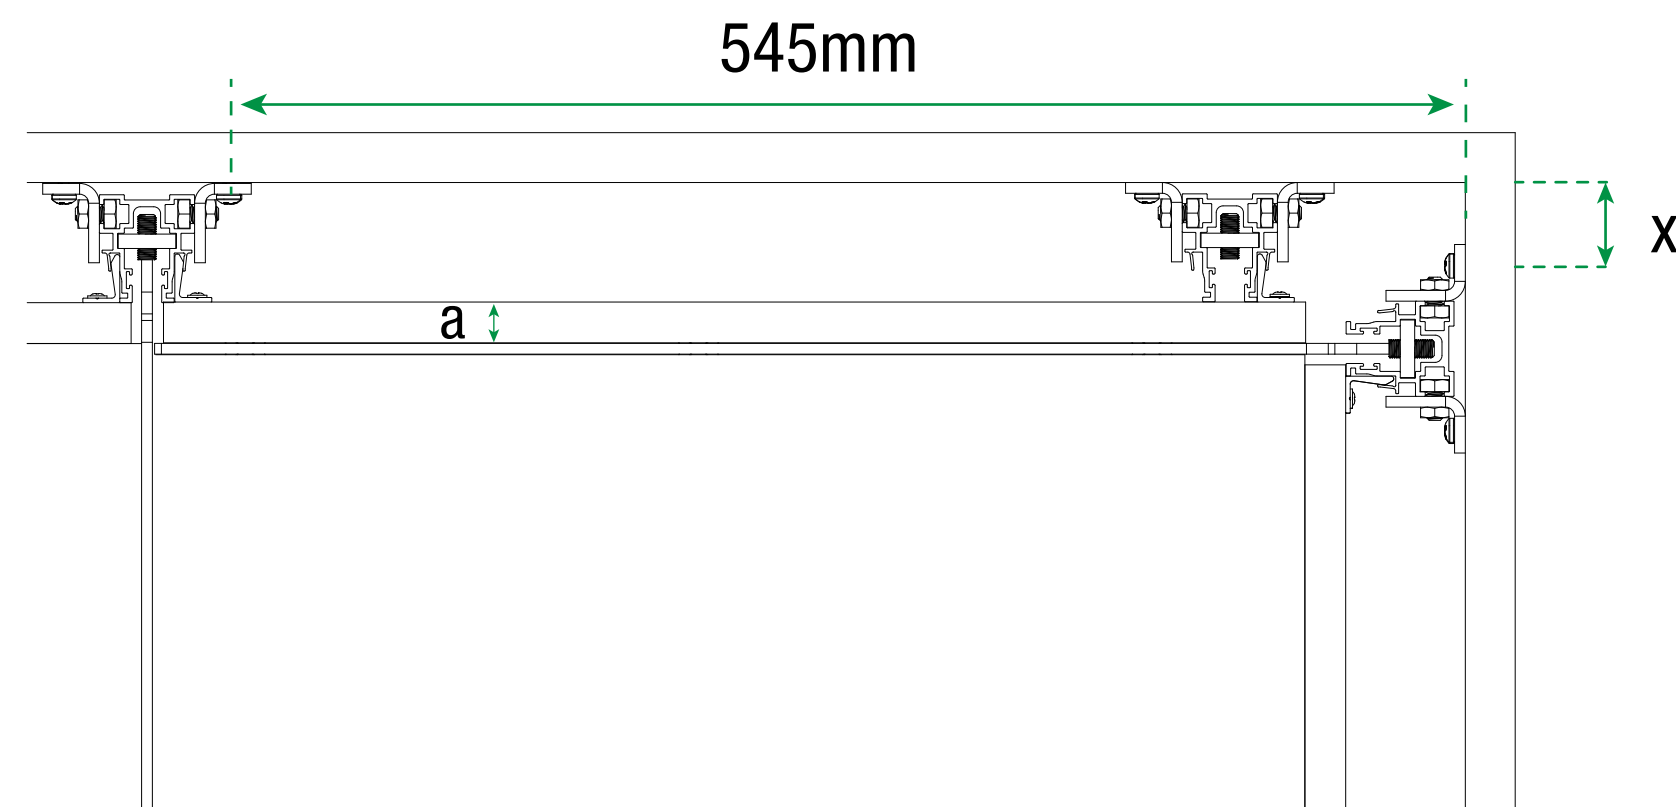

x = posição do primeiro furo
 a = espessura do painel

ESPECIFICAÇÕES 90°

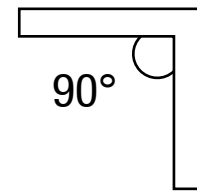

3. Suporte Central.



Utilizar suporte central para apoiar as duas prateleiras.

4. Usinagem na lateral da prateleira.


x = distância da primeira usinagem padrão - 4,25




APLICAÇÃO 270°

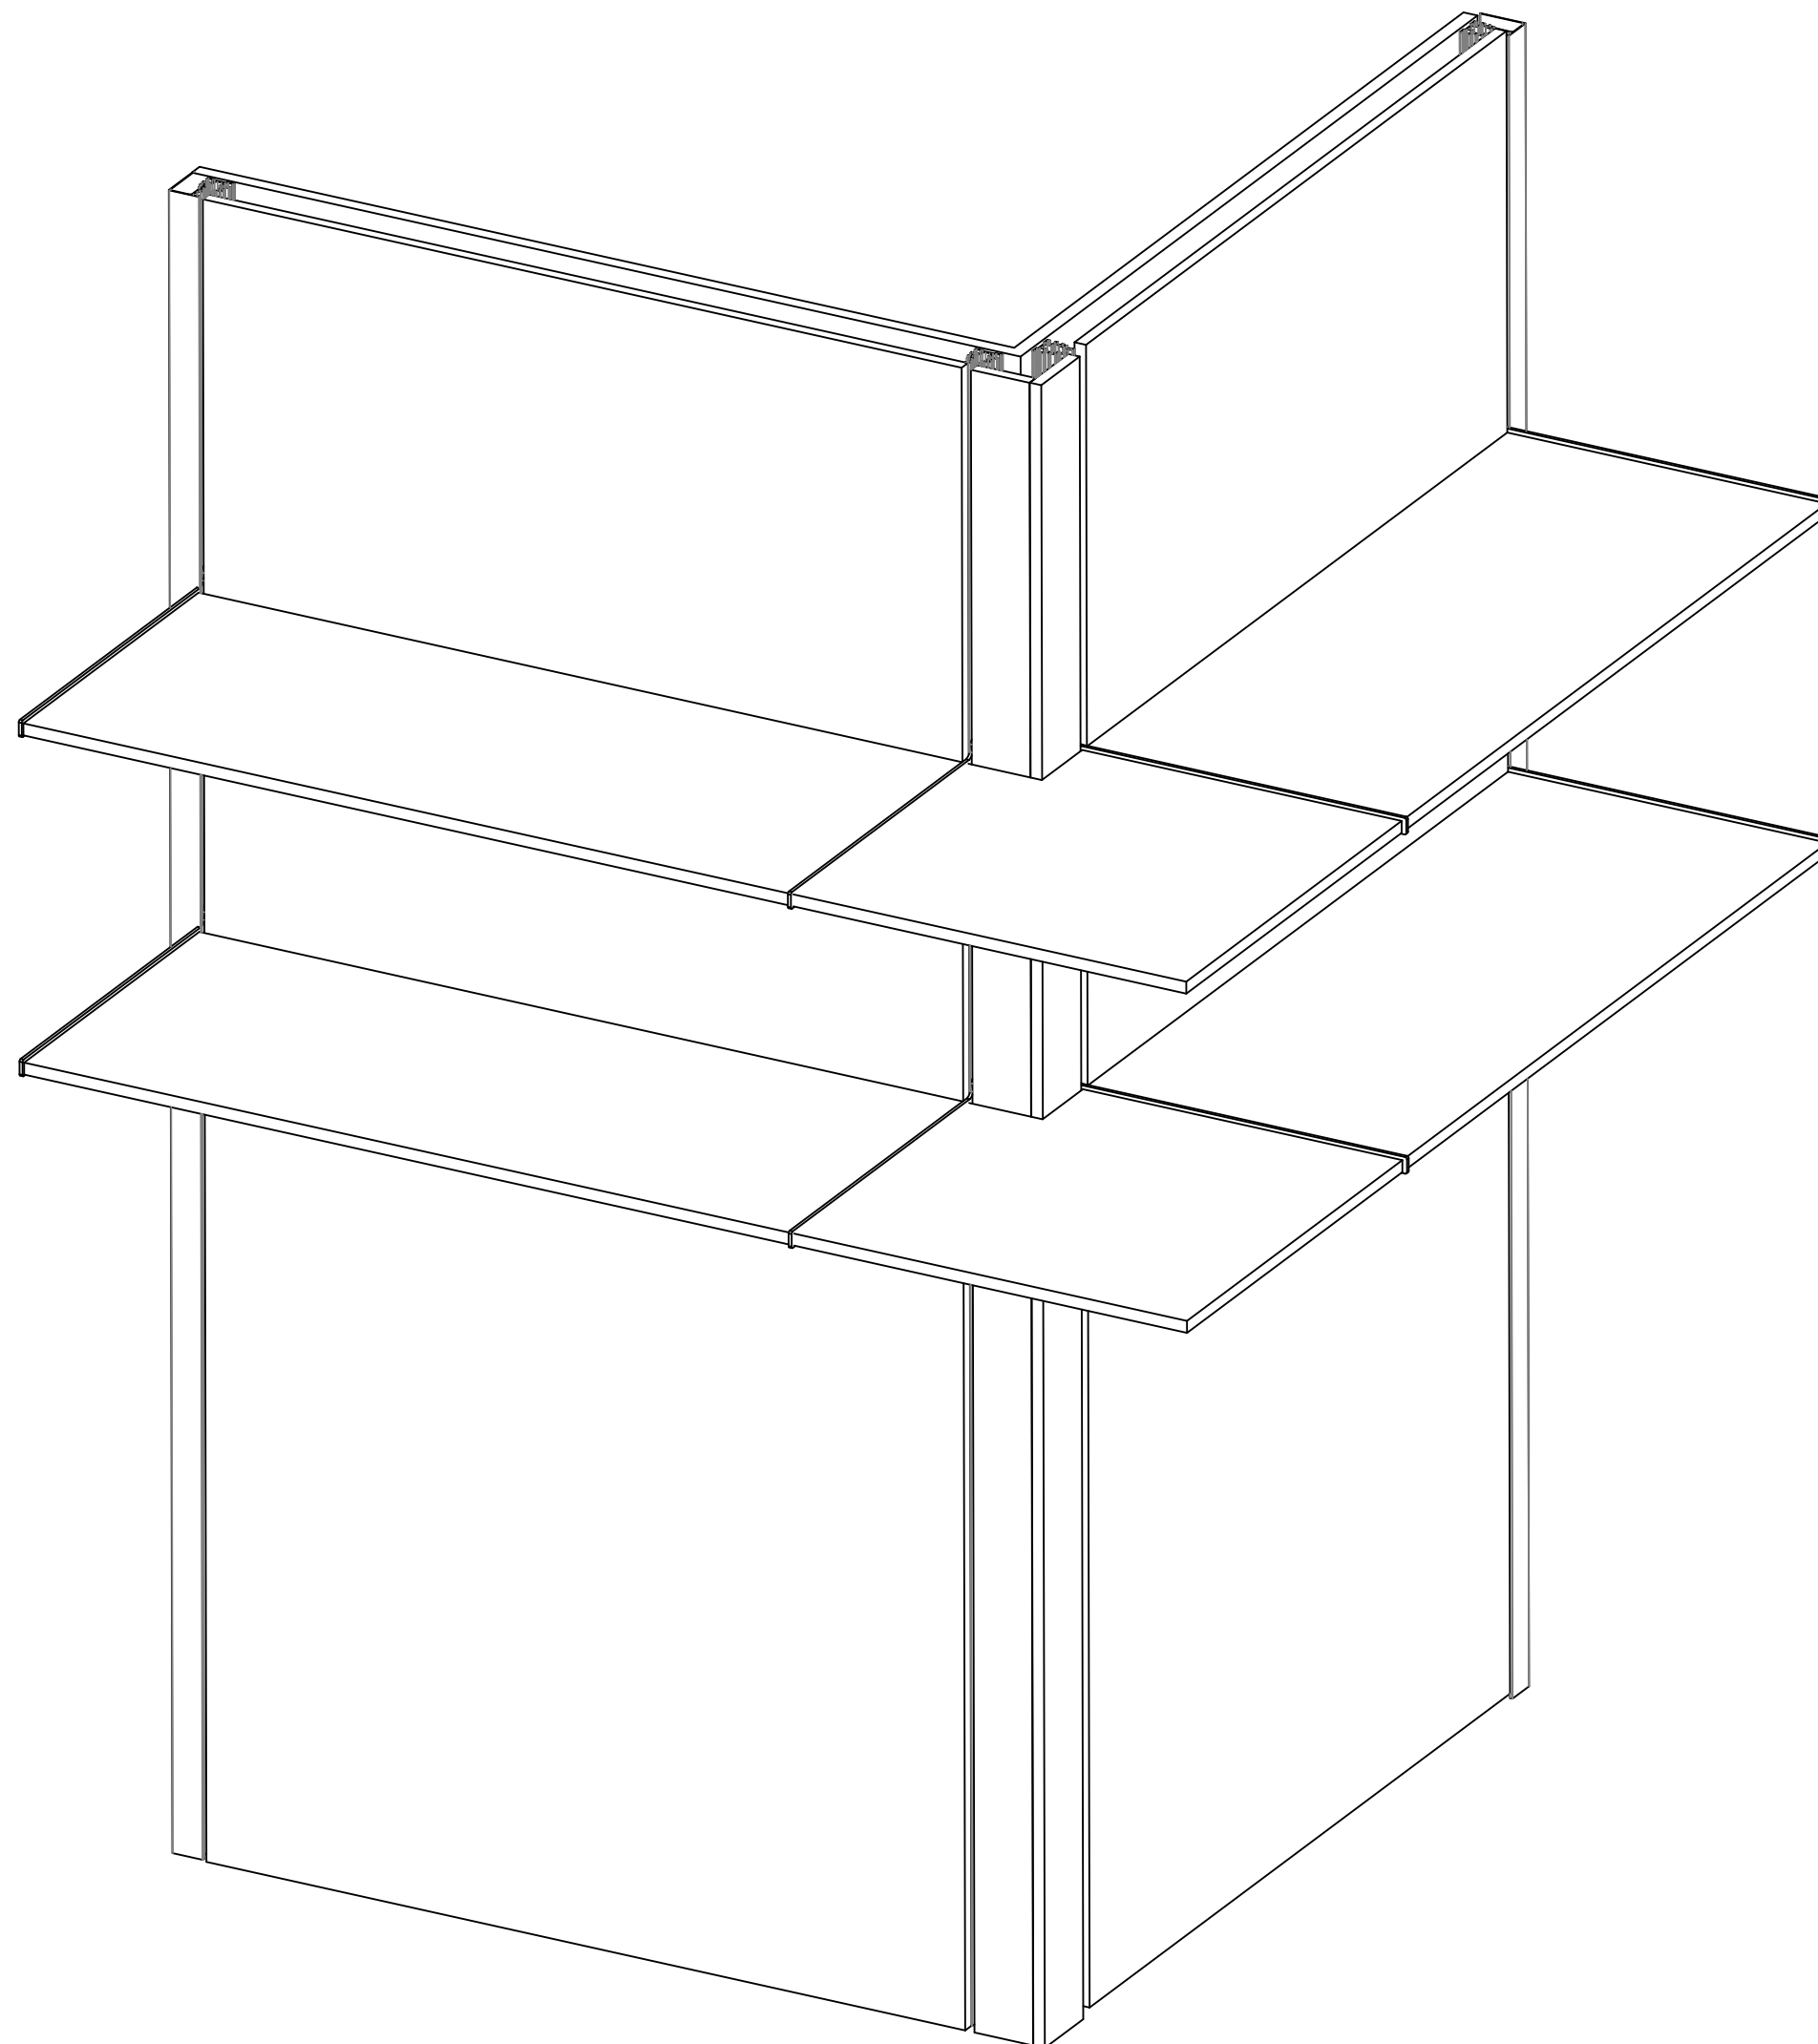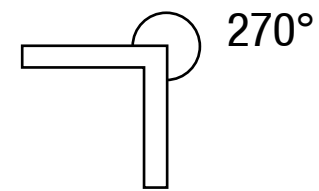


VISTA SUPERIOR

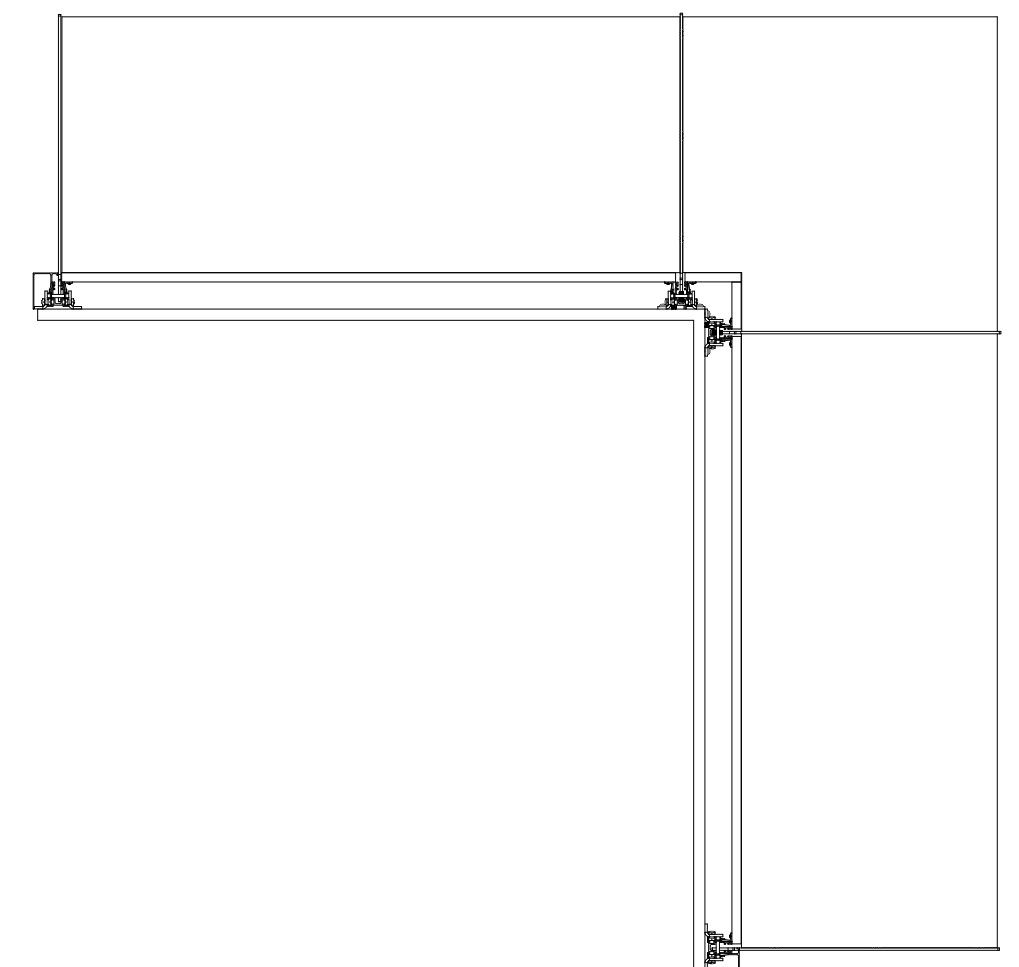

ESPECIFICAÇÕES 270°

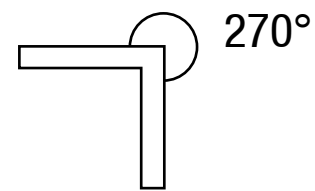

Composição utilizada em cantos externos.


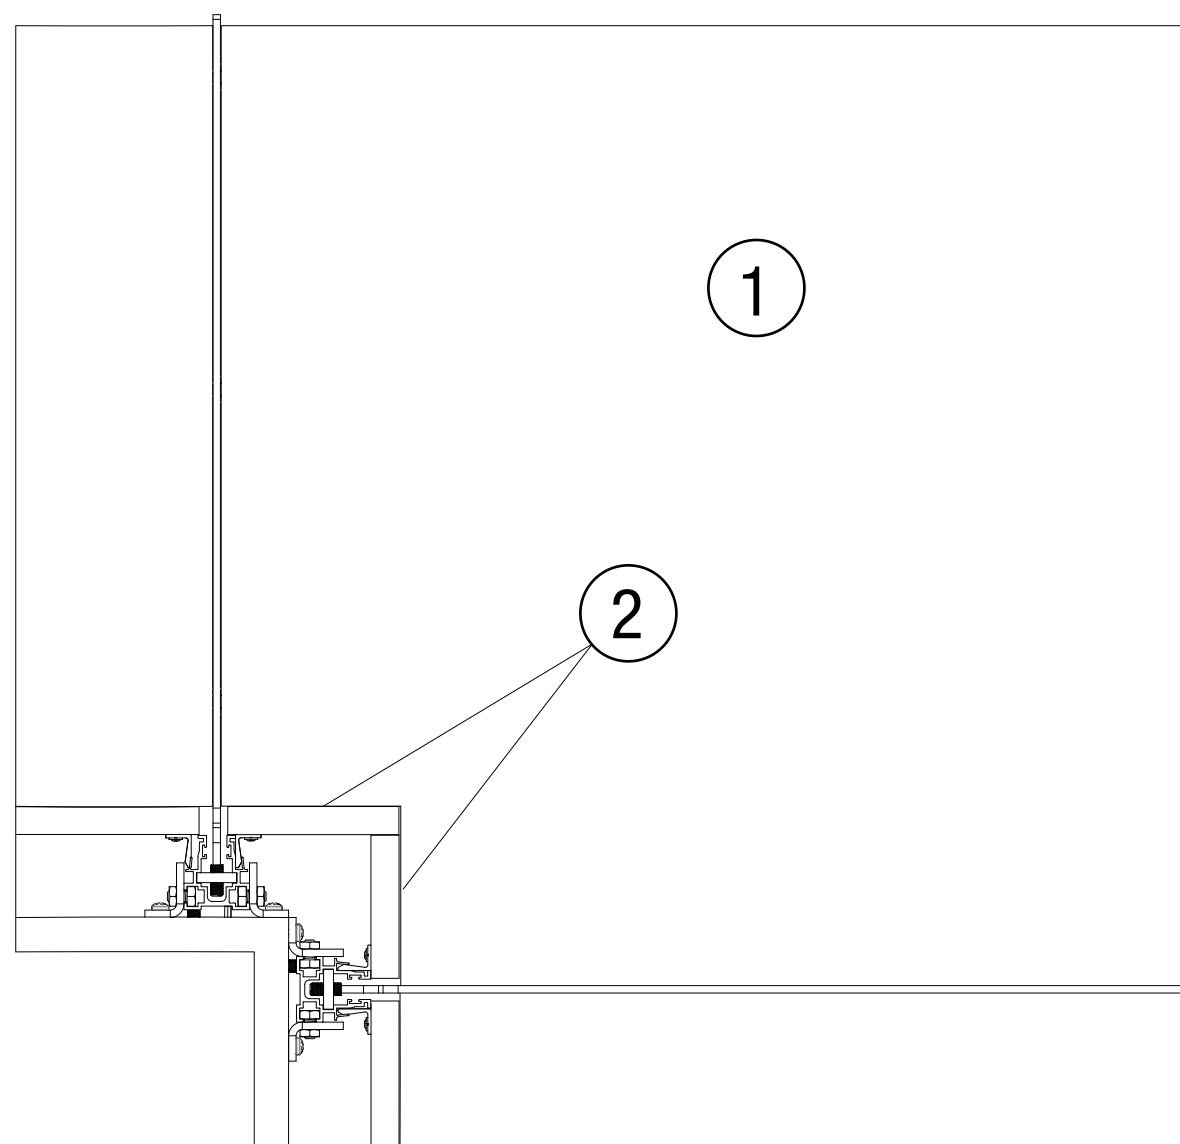


1. Encaixe para acabamento de canto.


Necessário usinagem para encaixe no canto e nos braços laterais.

Utilizar a fórmula para usinagem:


$$x = 96,5 + a$$

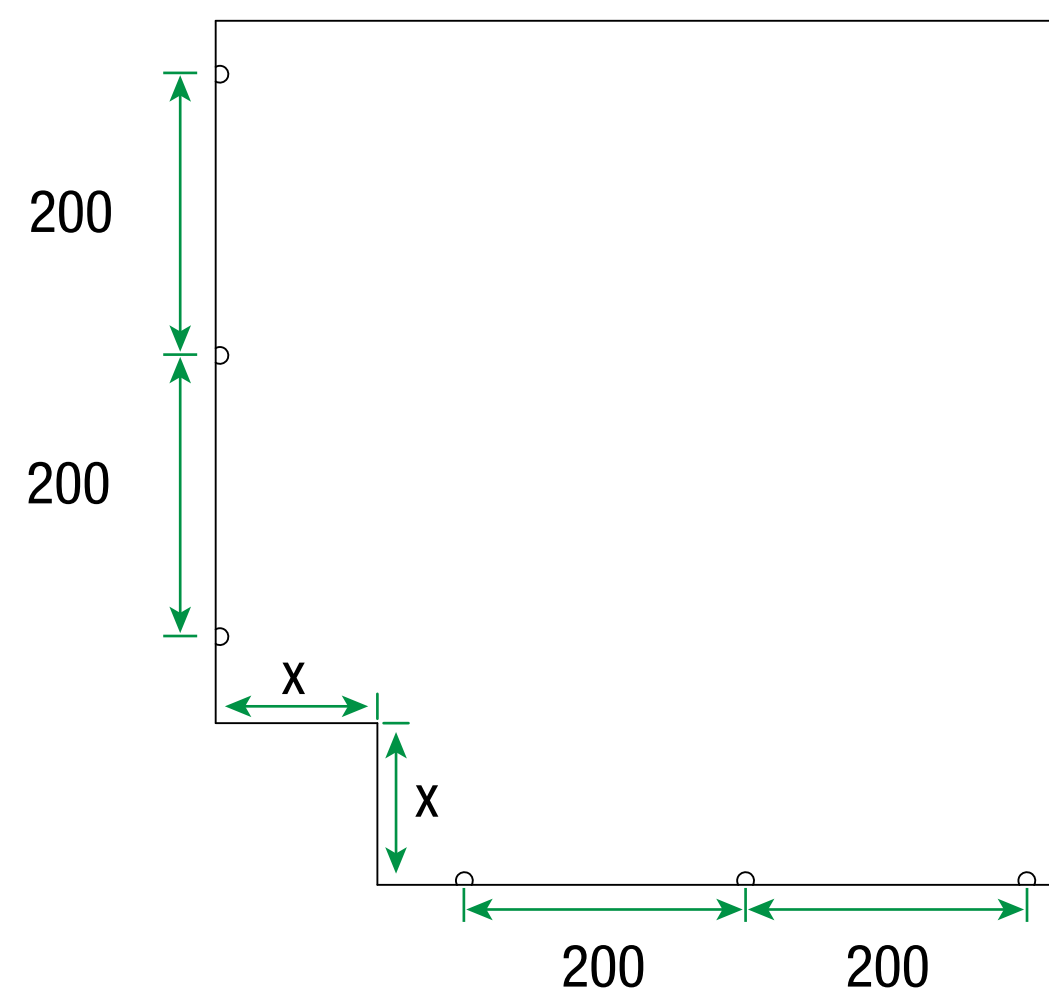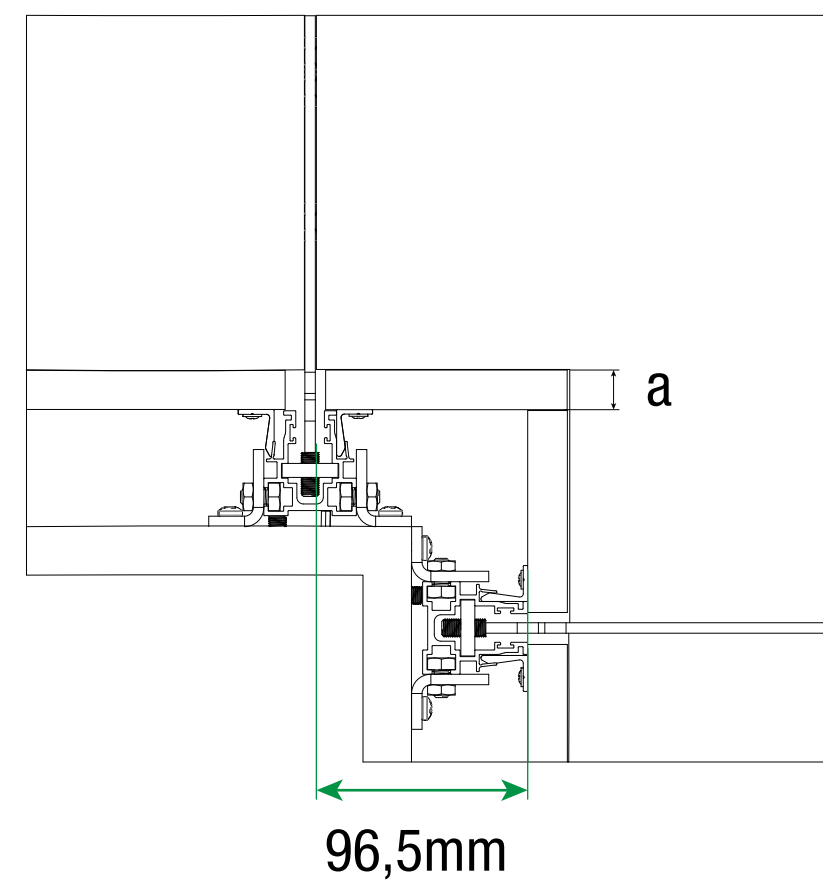

ESPECIFICAÇÕES 270°

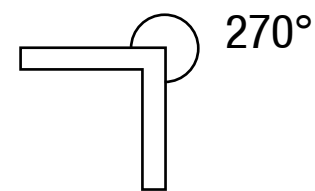

2. Painéis de Canto


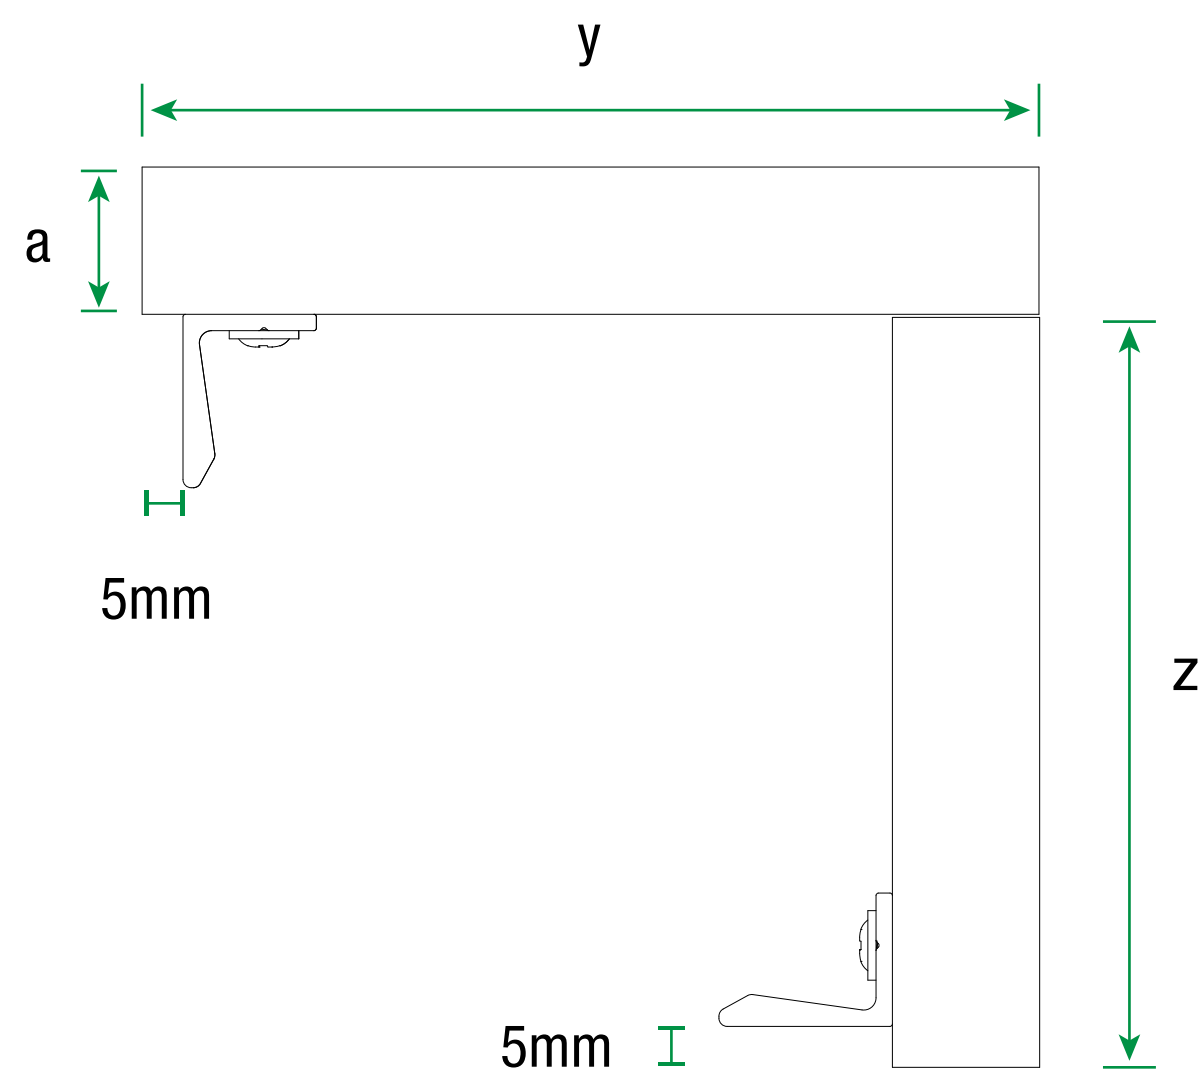


Utilizar as seguintes fórmulas:


$$y = x - 4,5 \text{ (folga)}$$

$$z = x - a - 4,5 \text{ (folga)}$$


X = CORTE PRATELEIRA (pág. anterior)

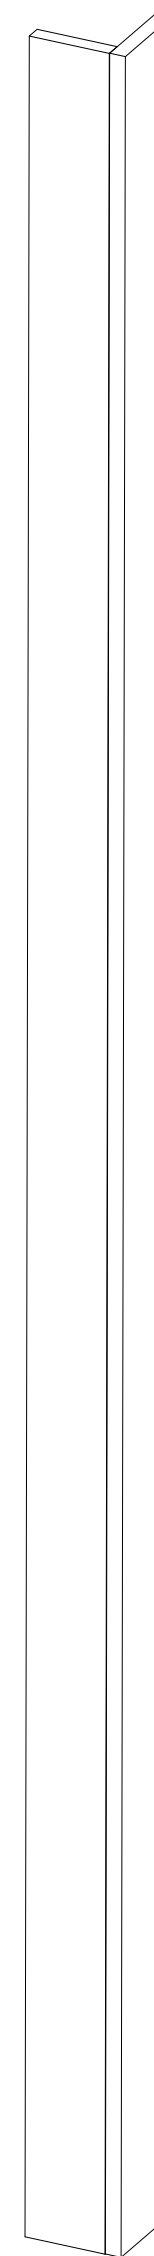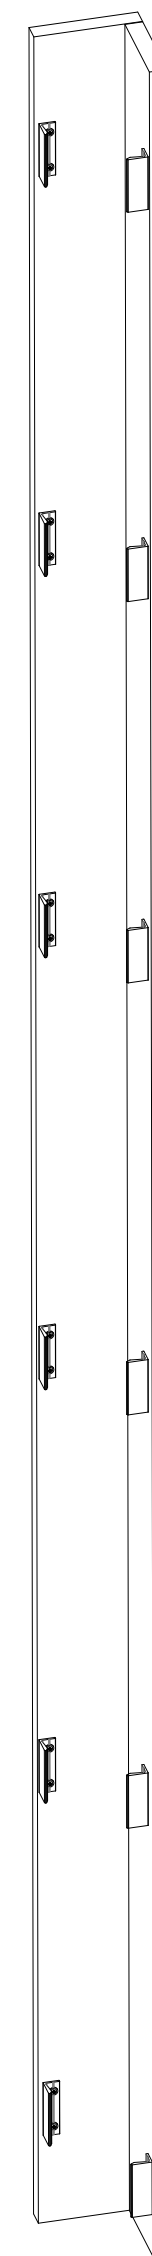


APLICAÇÃO RETA

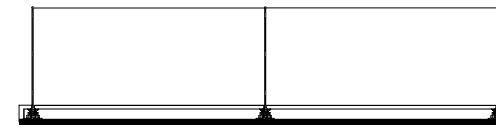


FUNDO PLANO

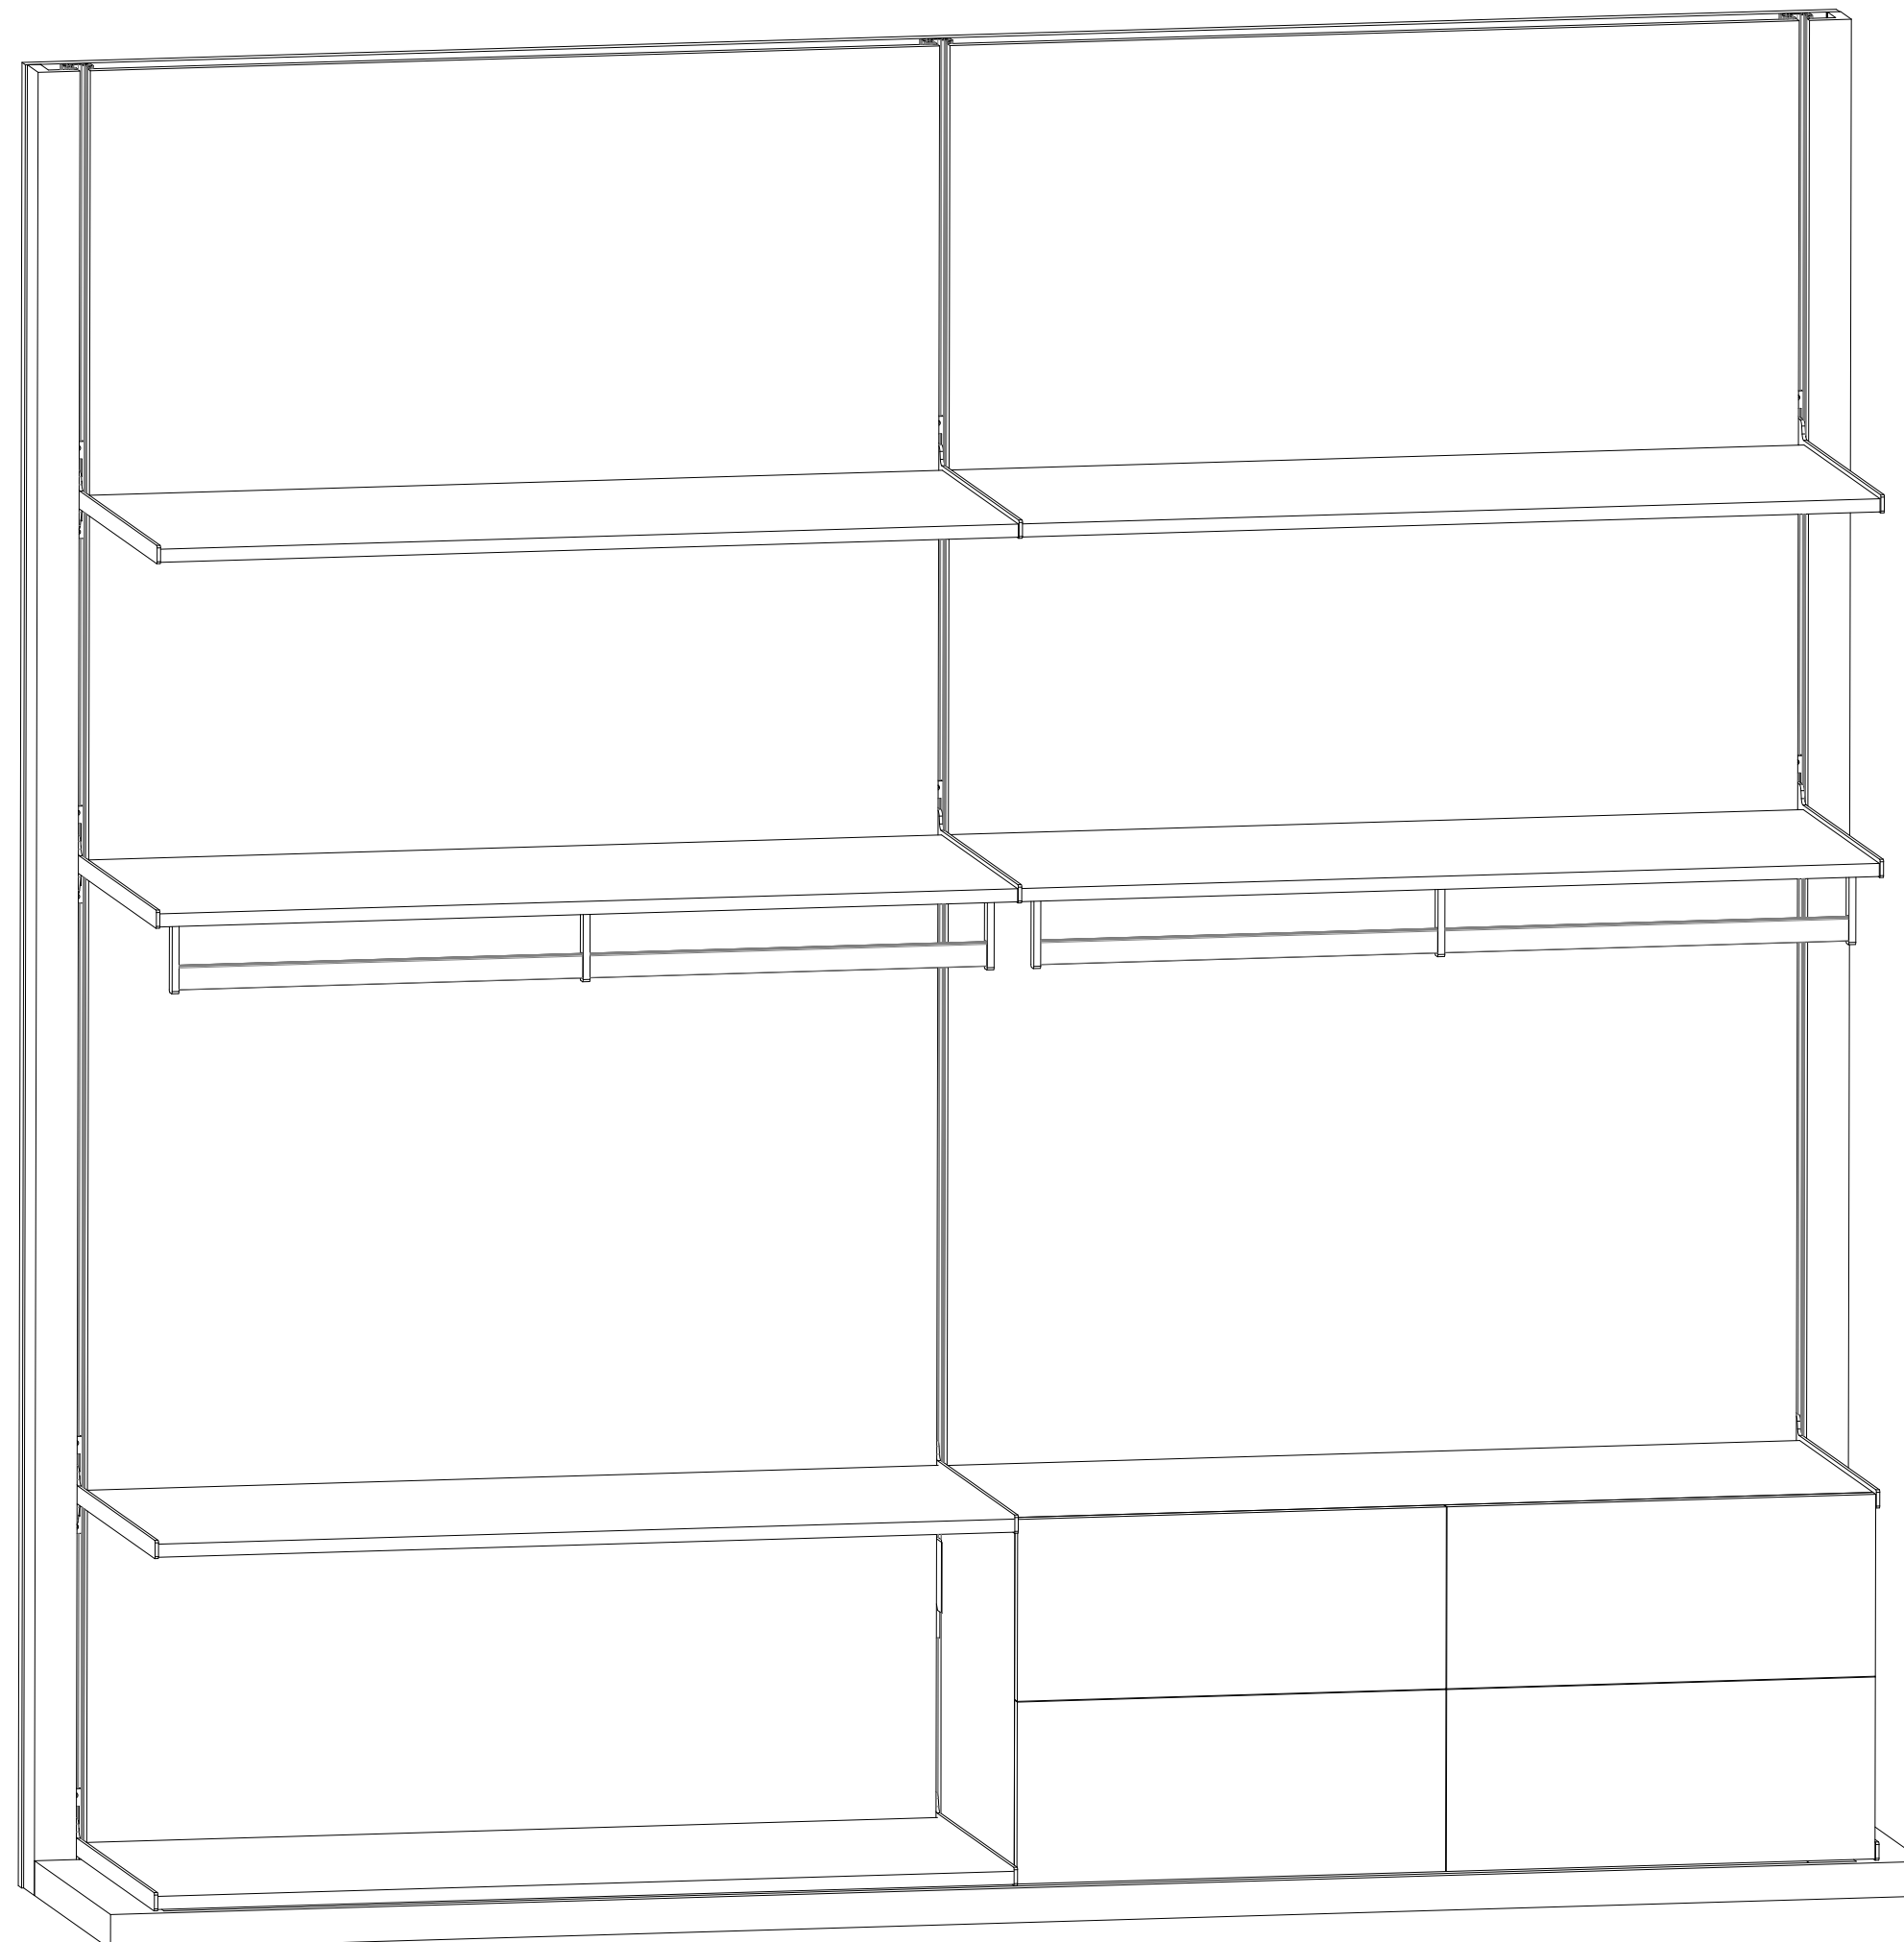


VISTA SUPERIOR

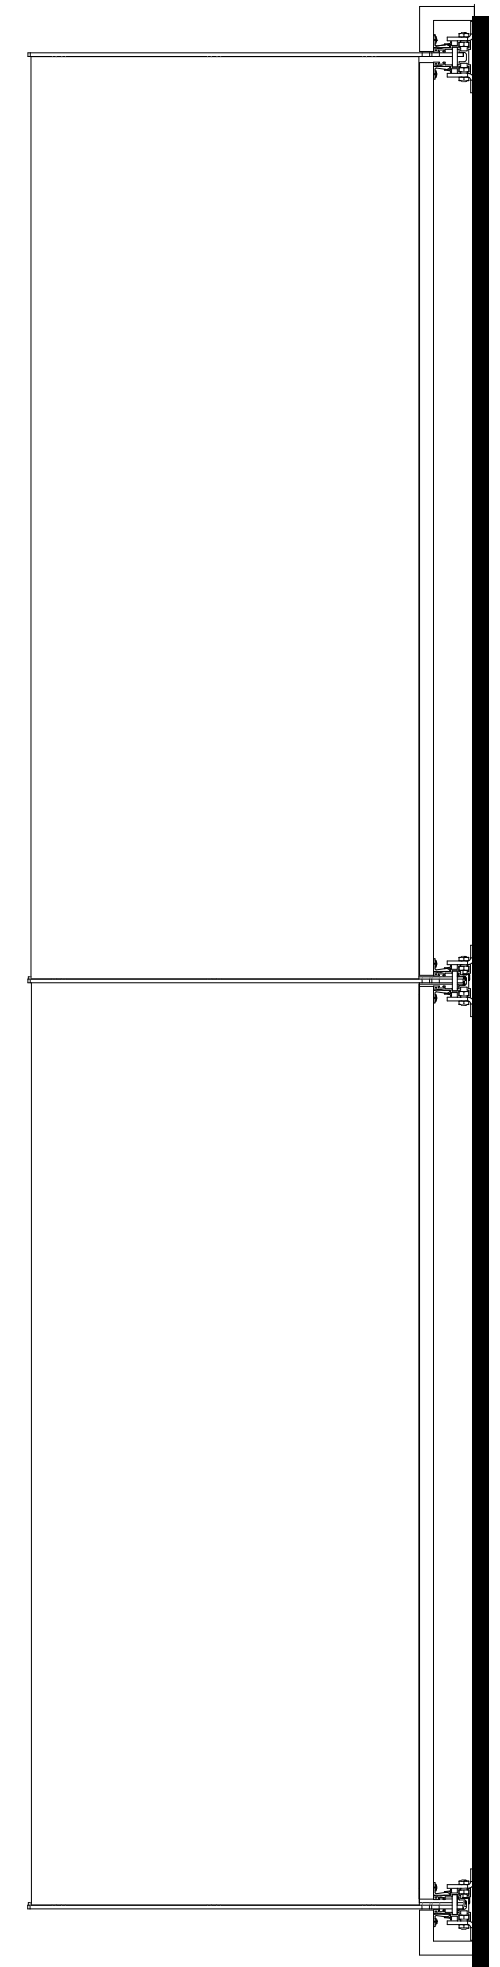


ESPECIFICAÇÕES

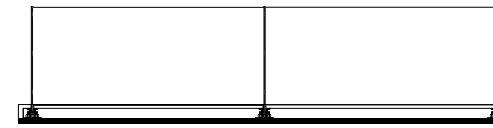

FUNDO PLANO

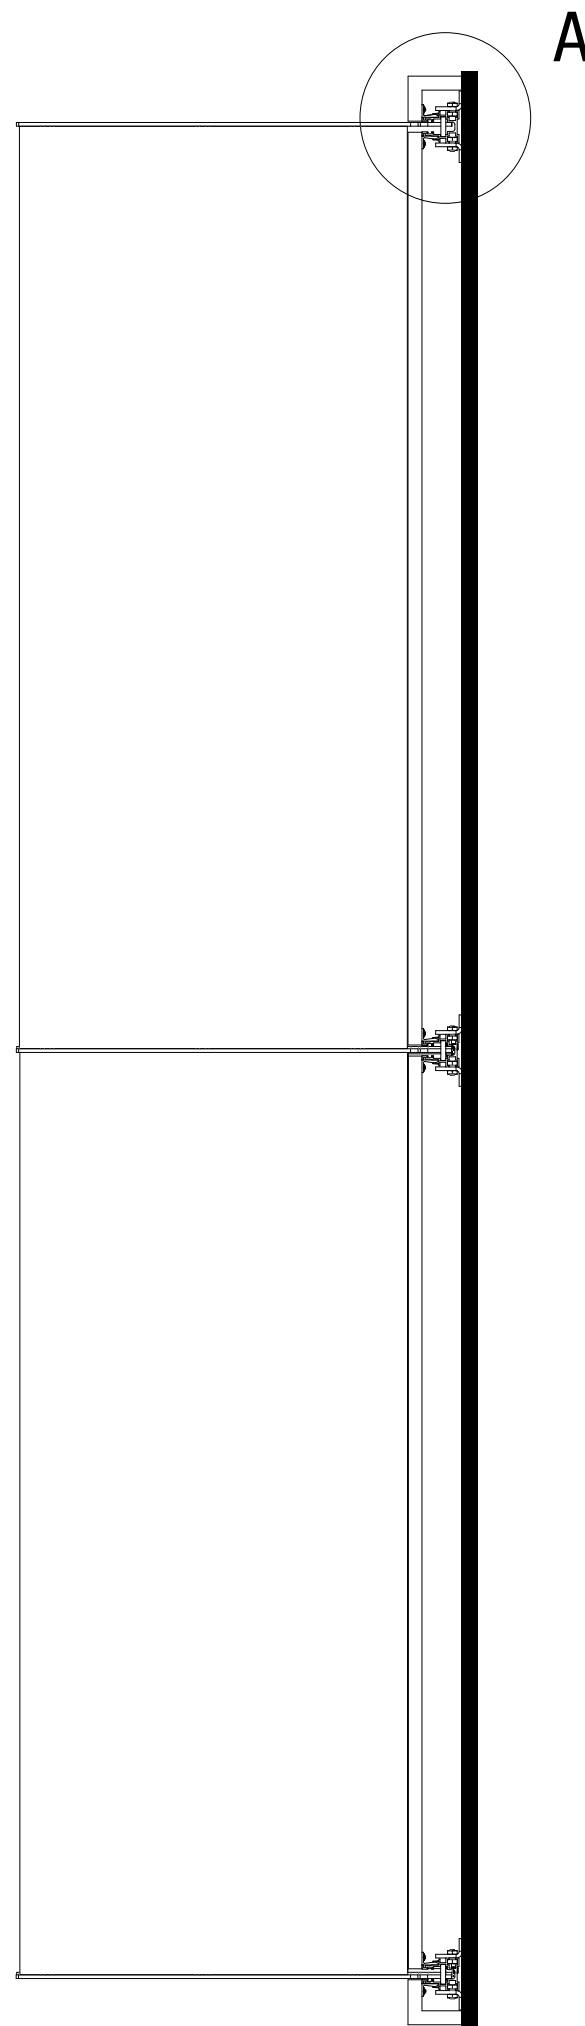


Medidas minimas para confecção do canto.

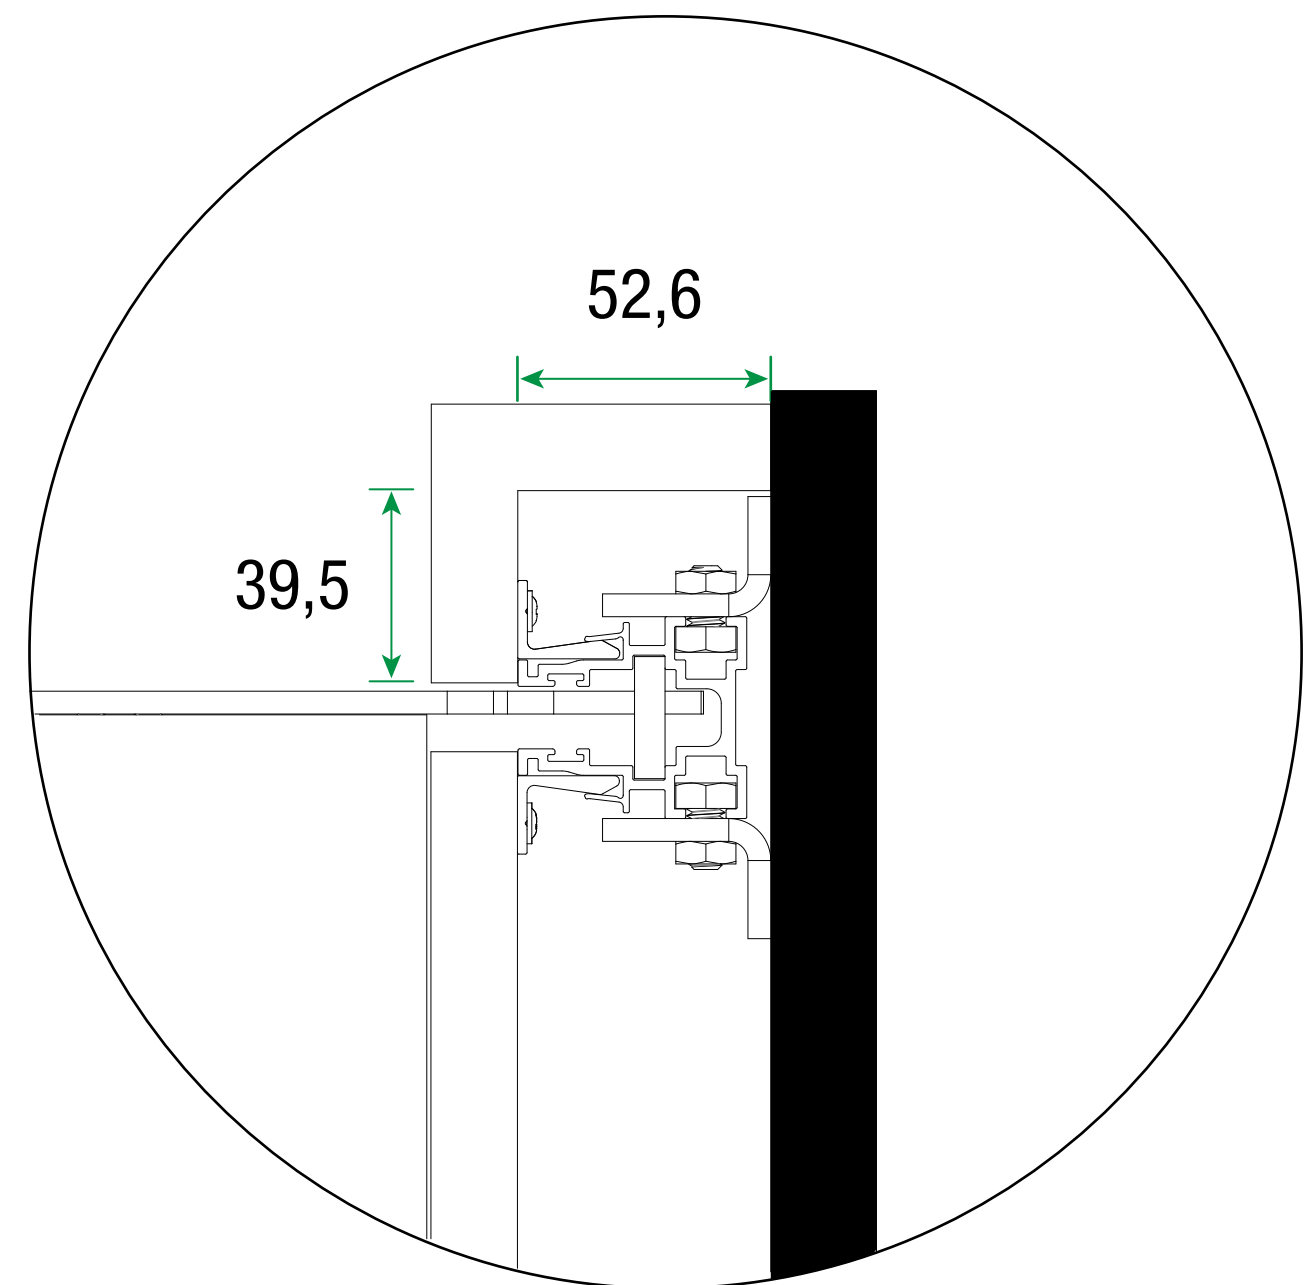


VISTA DO DETALHE A


APLICAÇÃO RETA

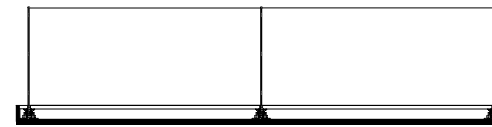


FUNDO FECHADO

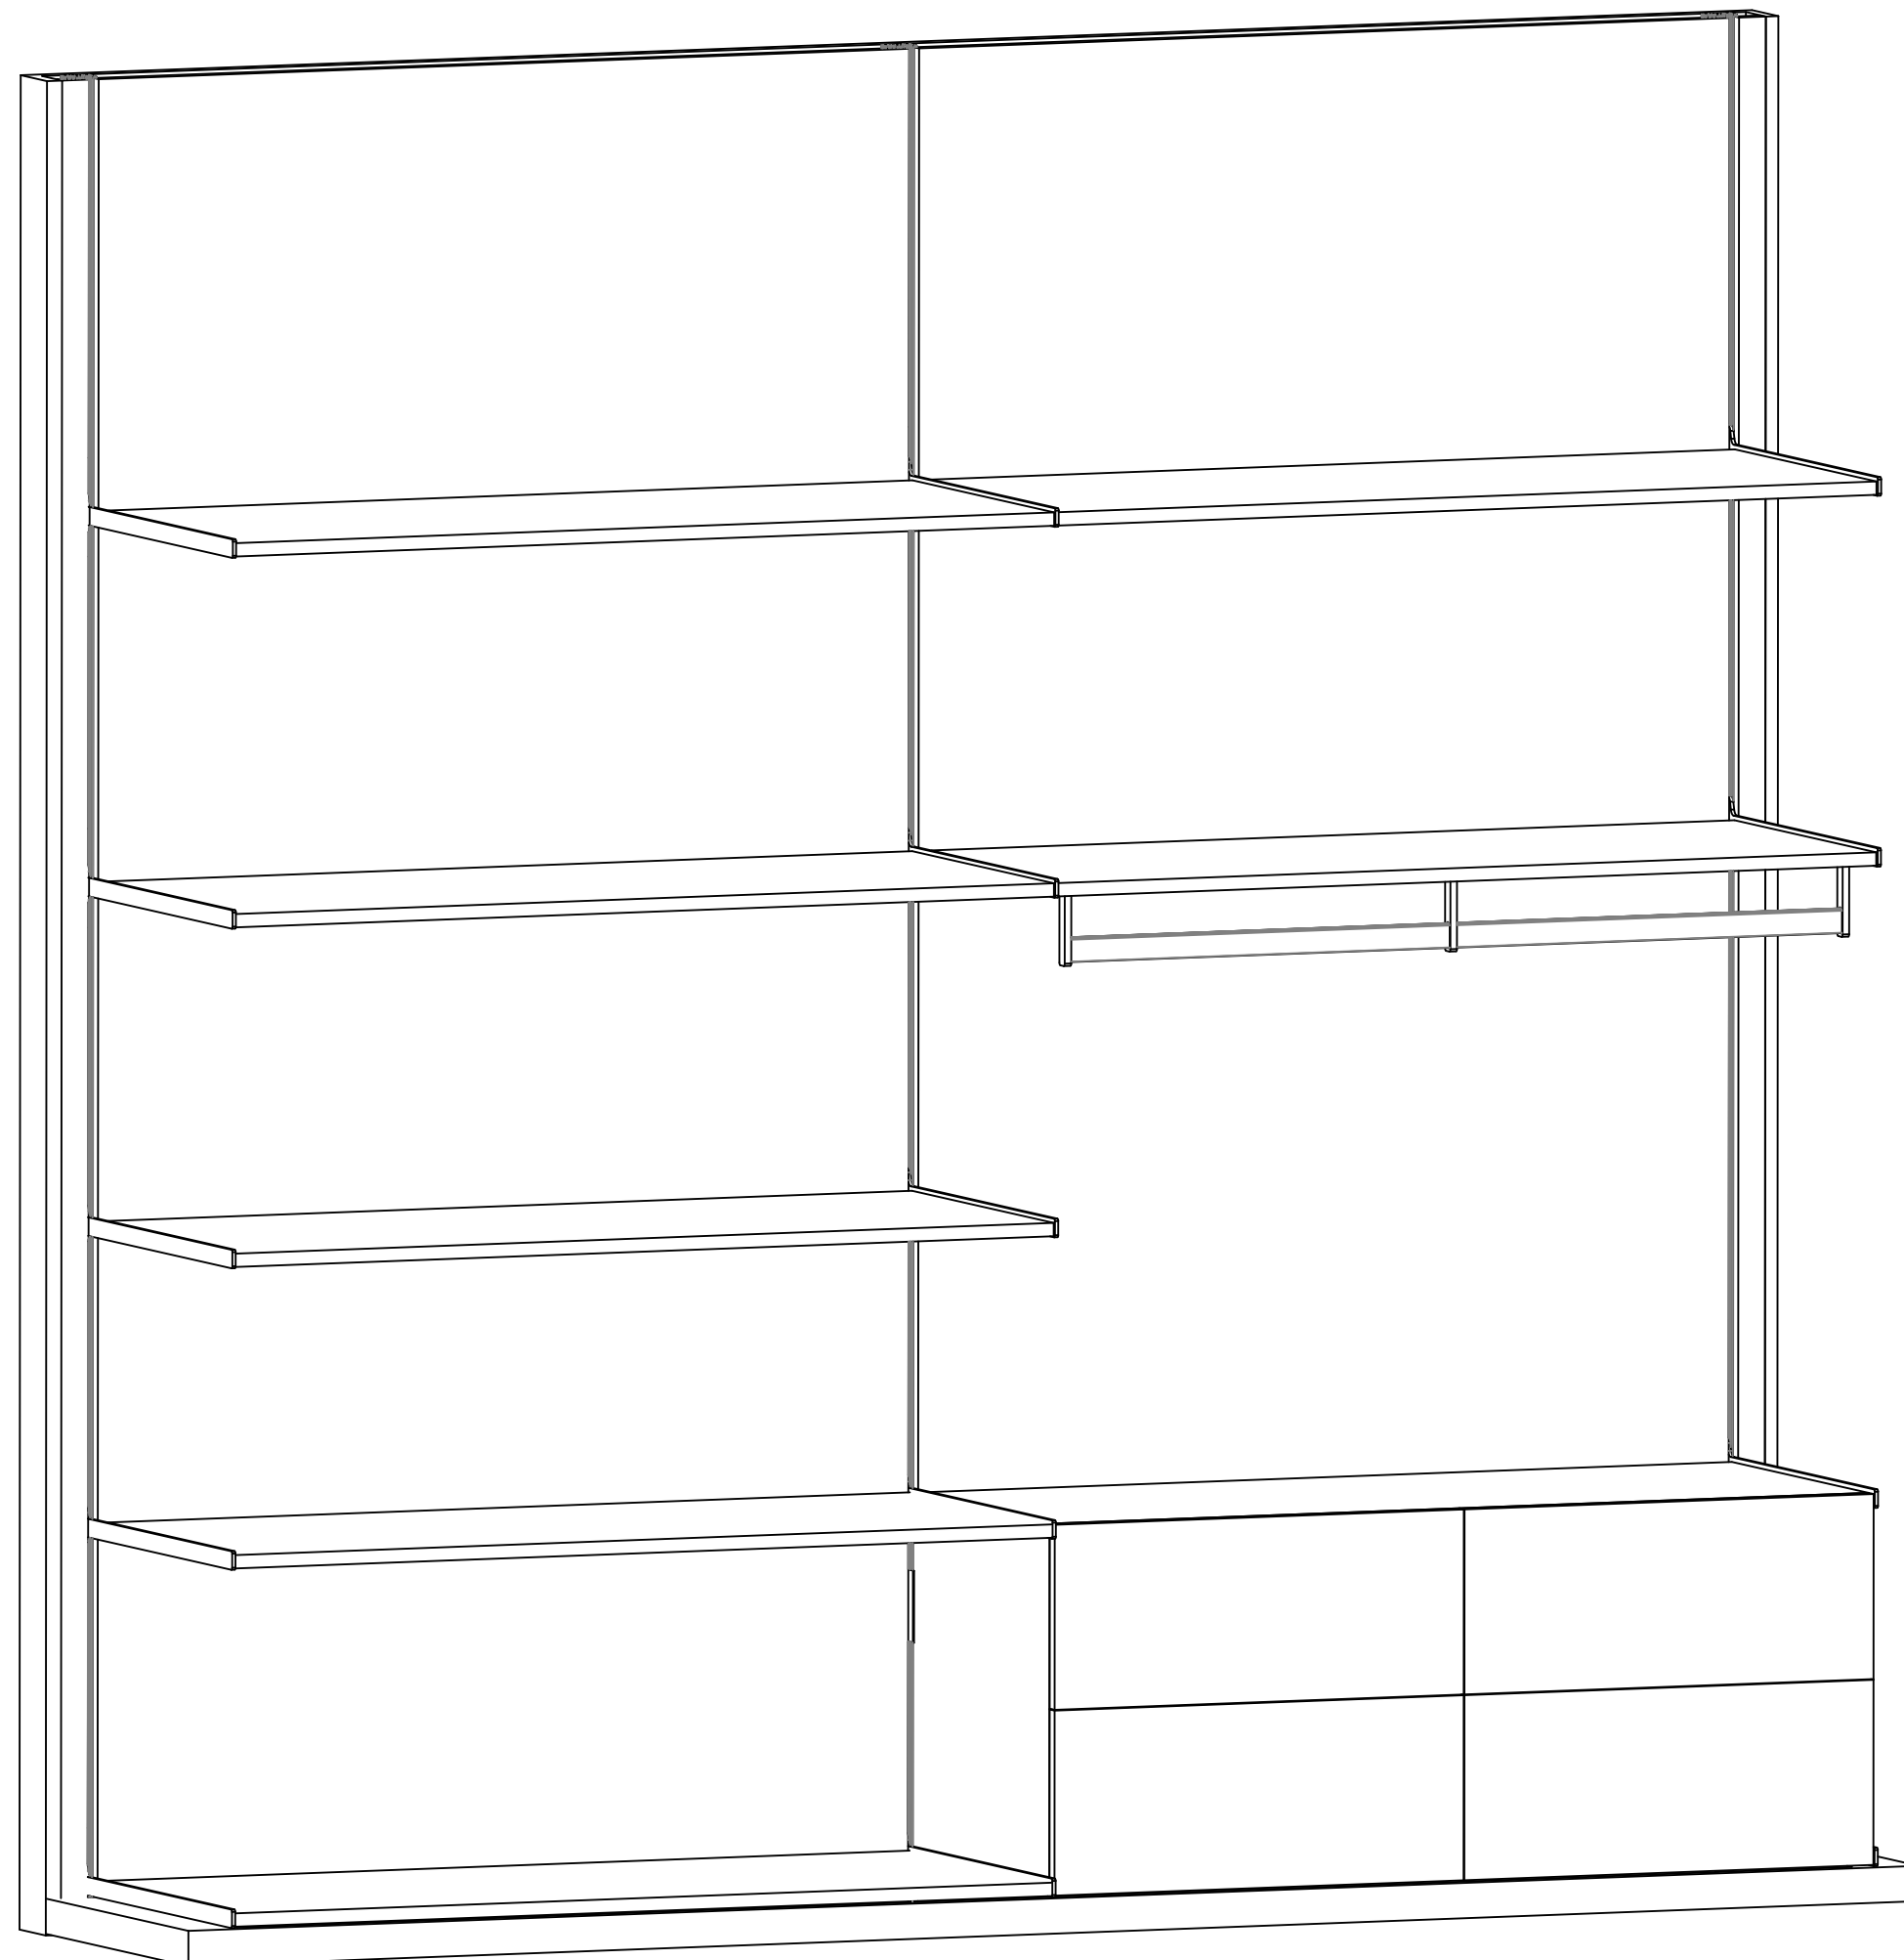


VISTA SUPERIOR

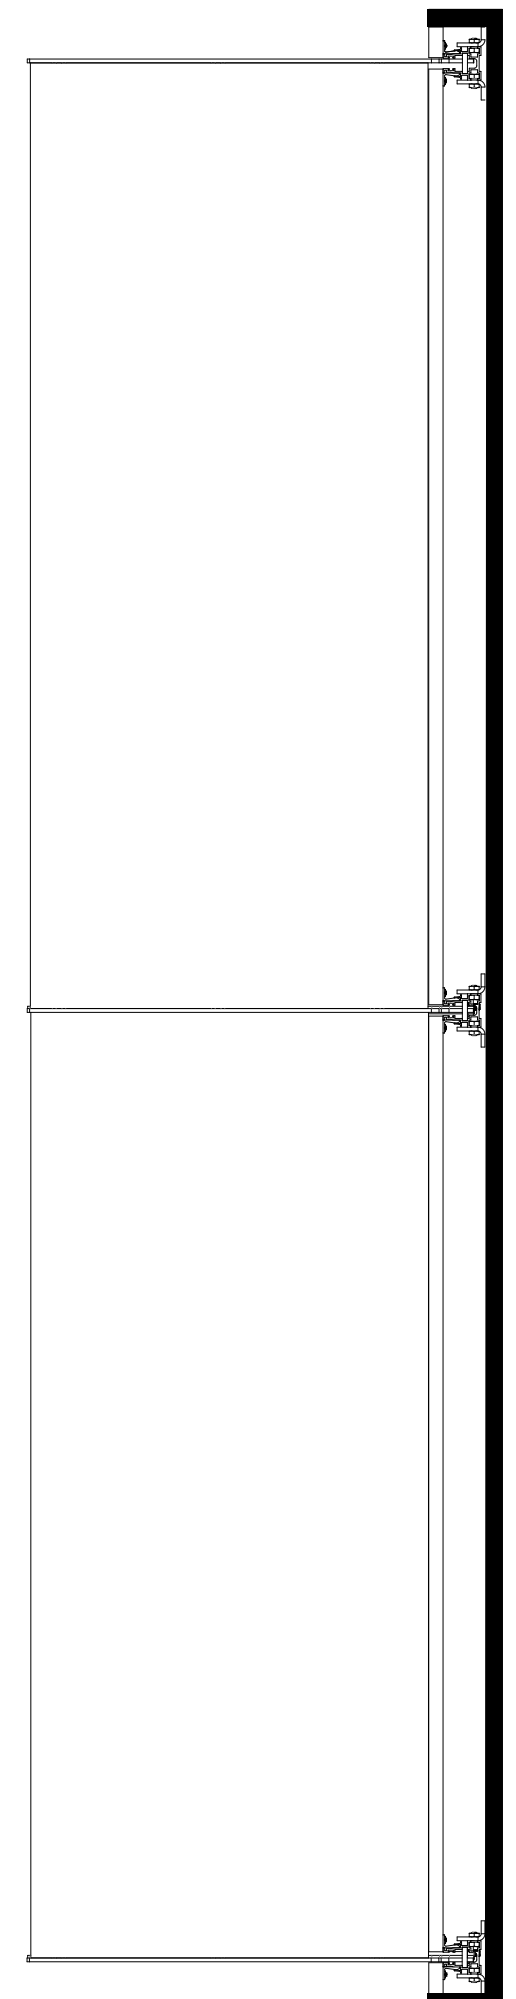


ESPECIFICAÇÕES

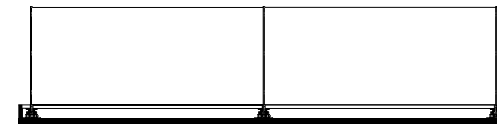

FUNDO FECHADO

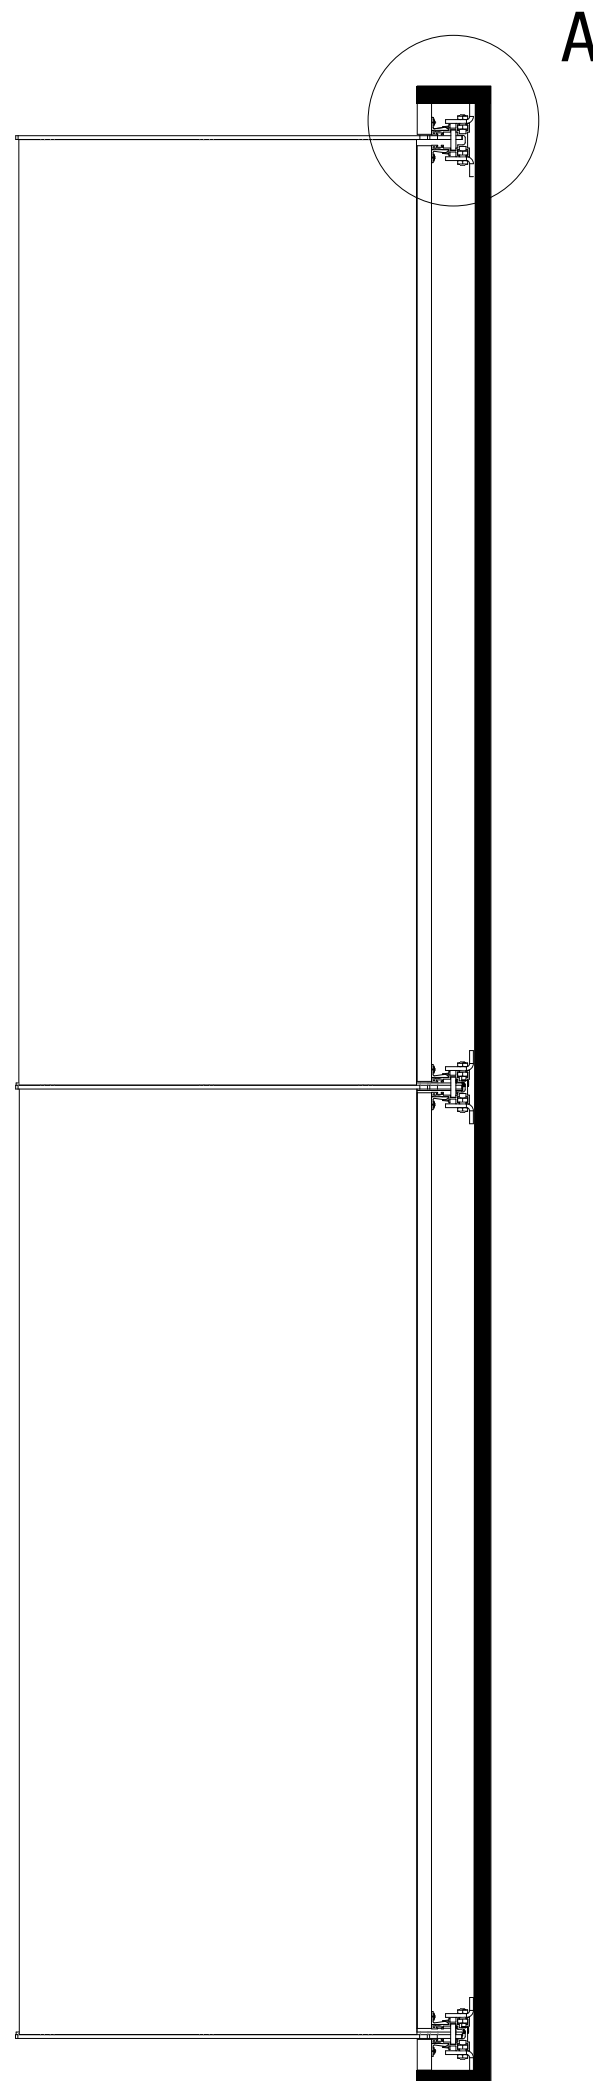


Medida minima para confecção do acabamento.

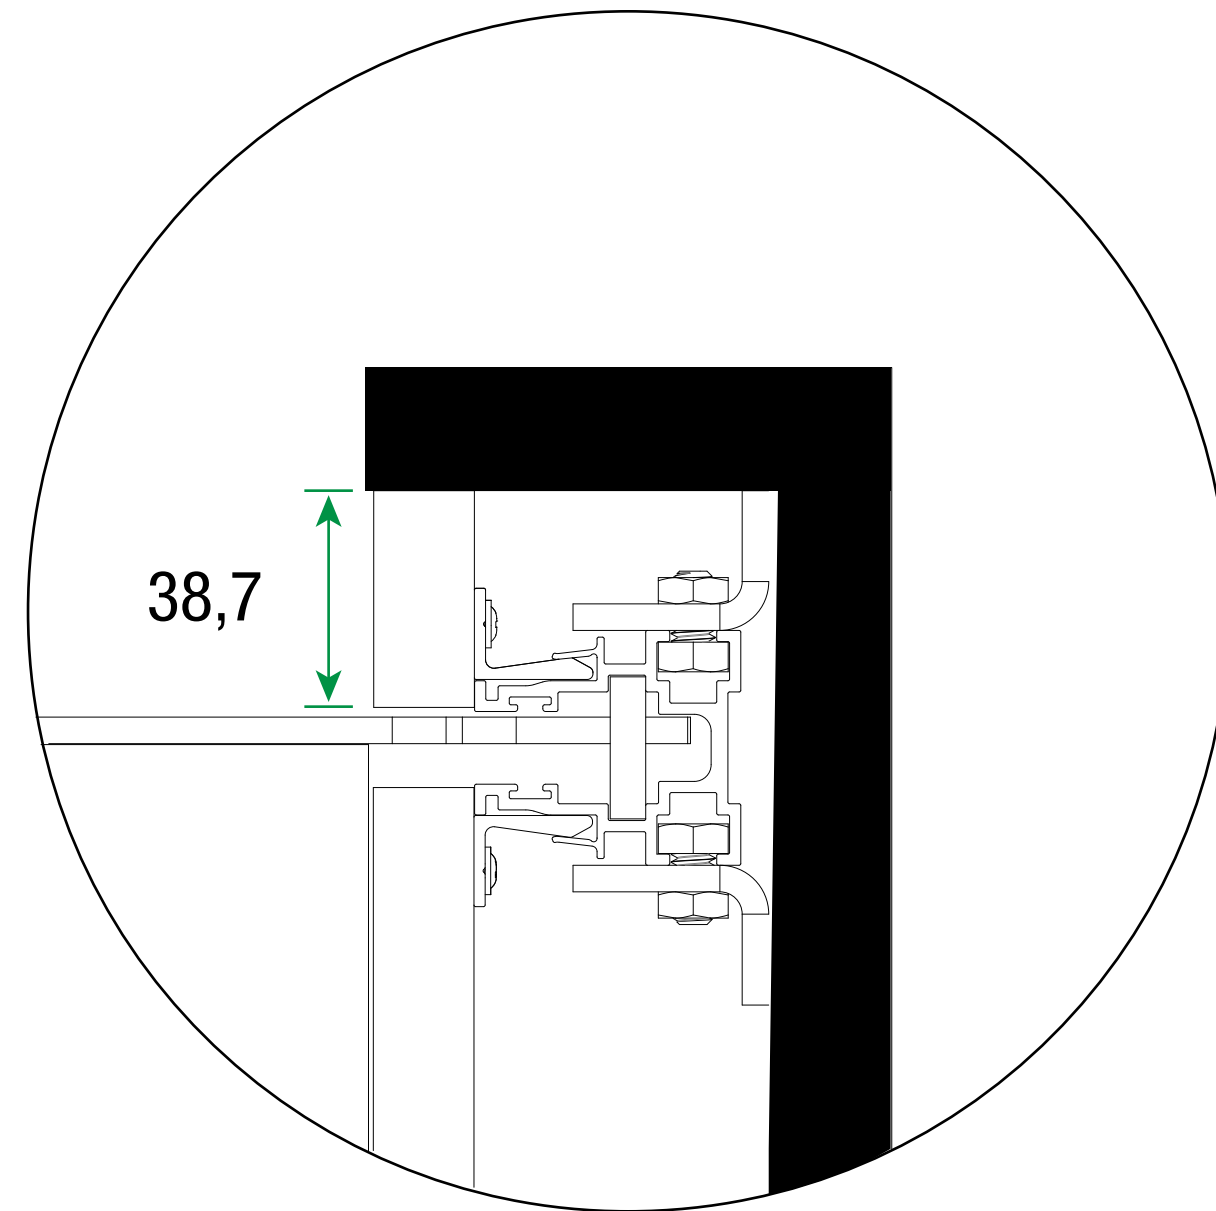


VISTA DO DETALHE A


INSTALAÇÃO

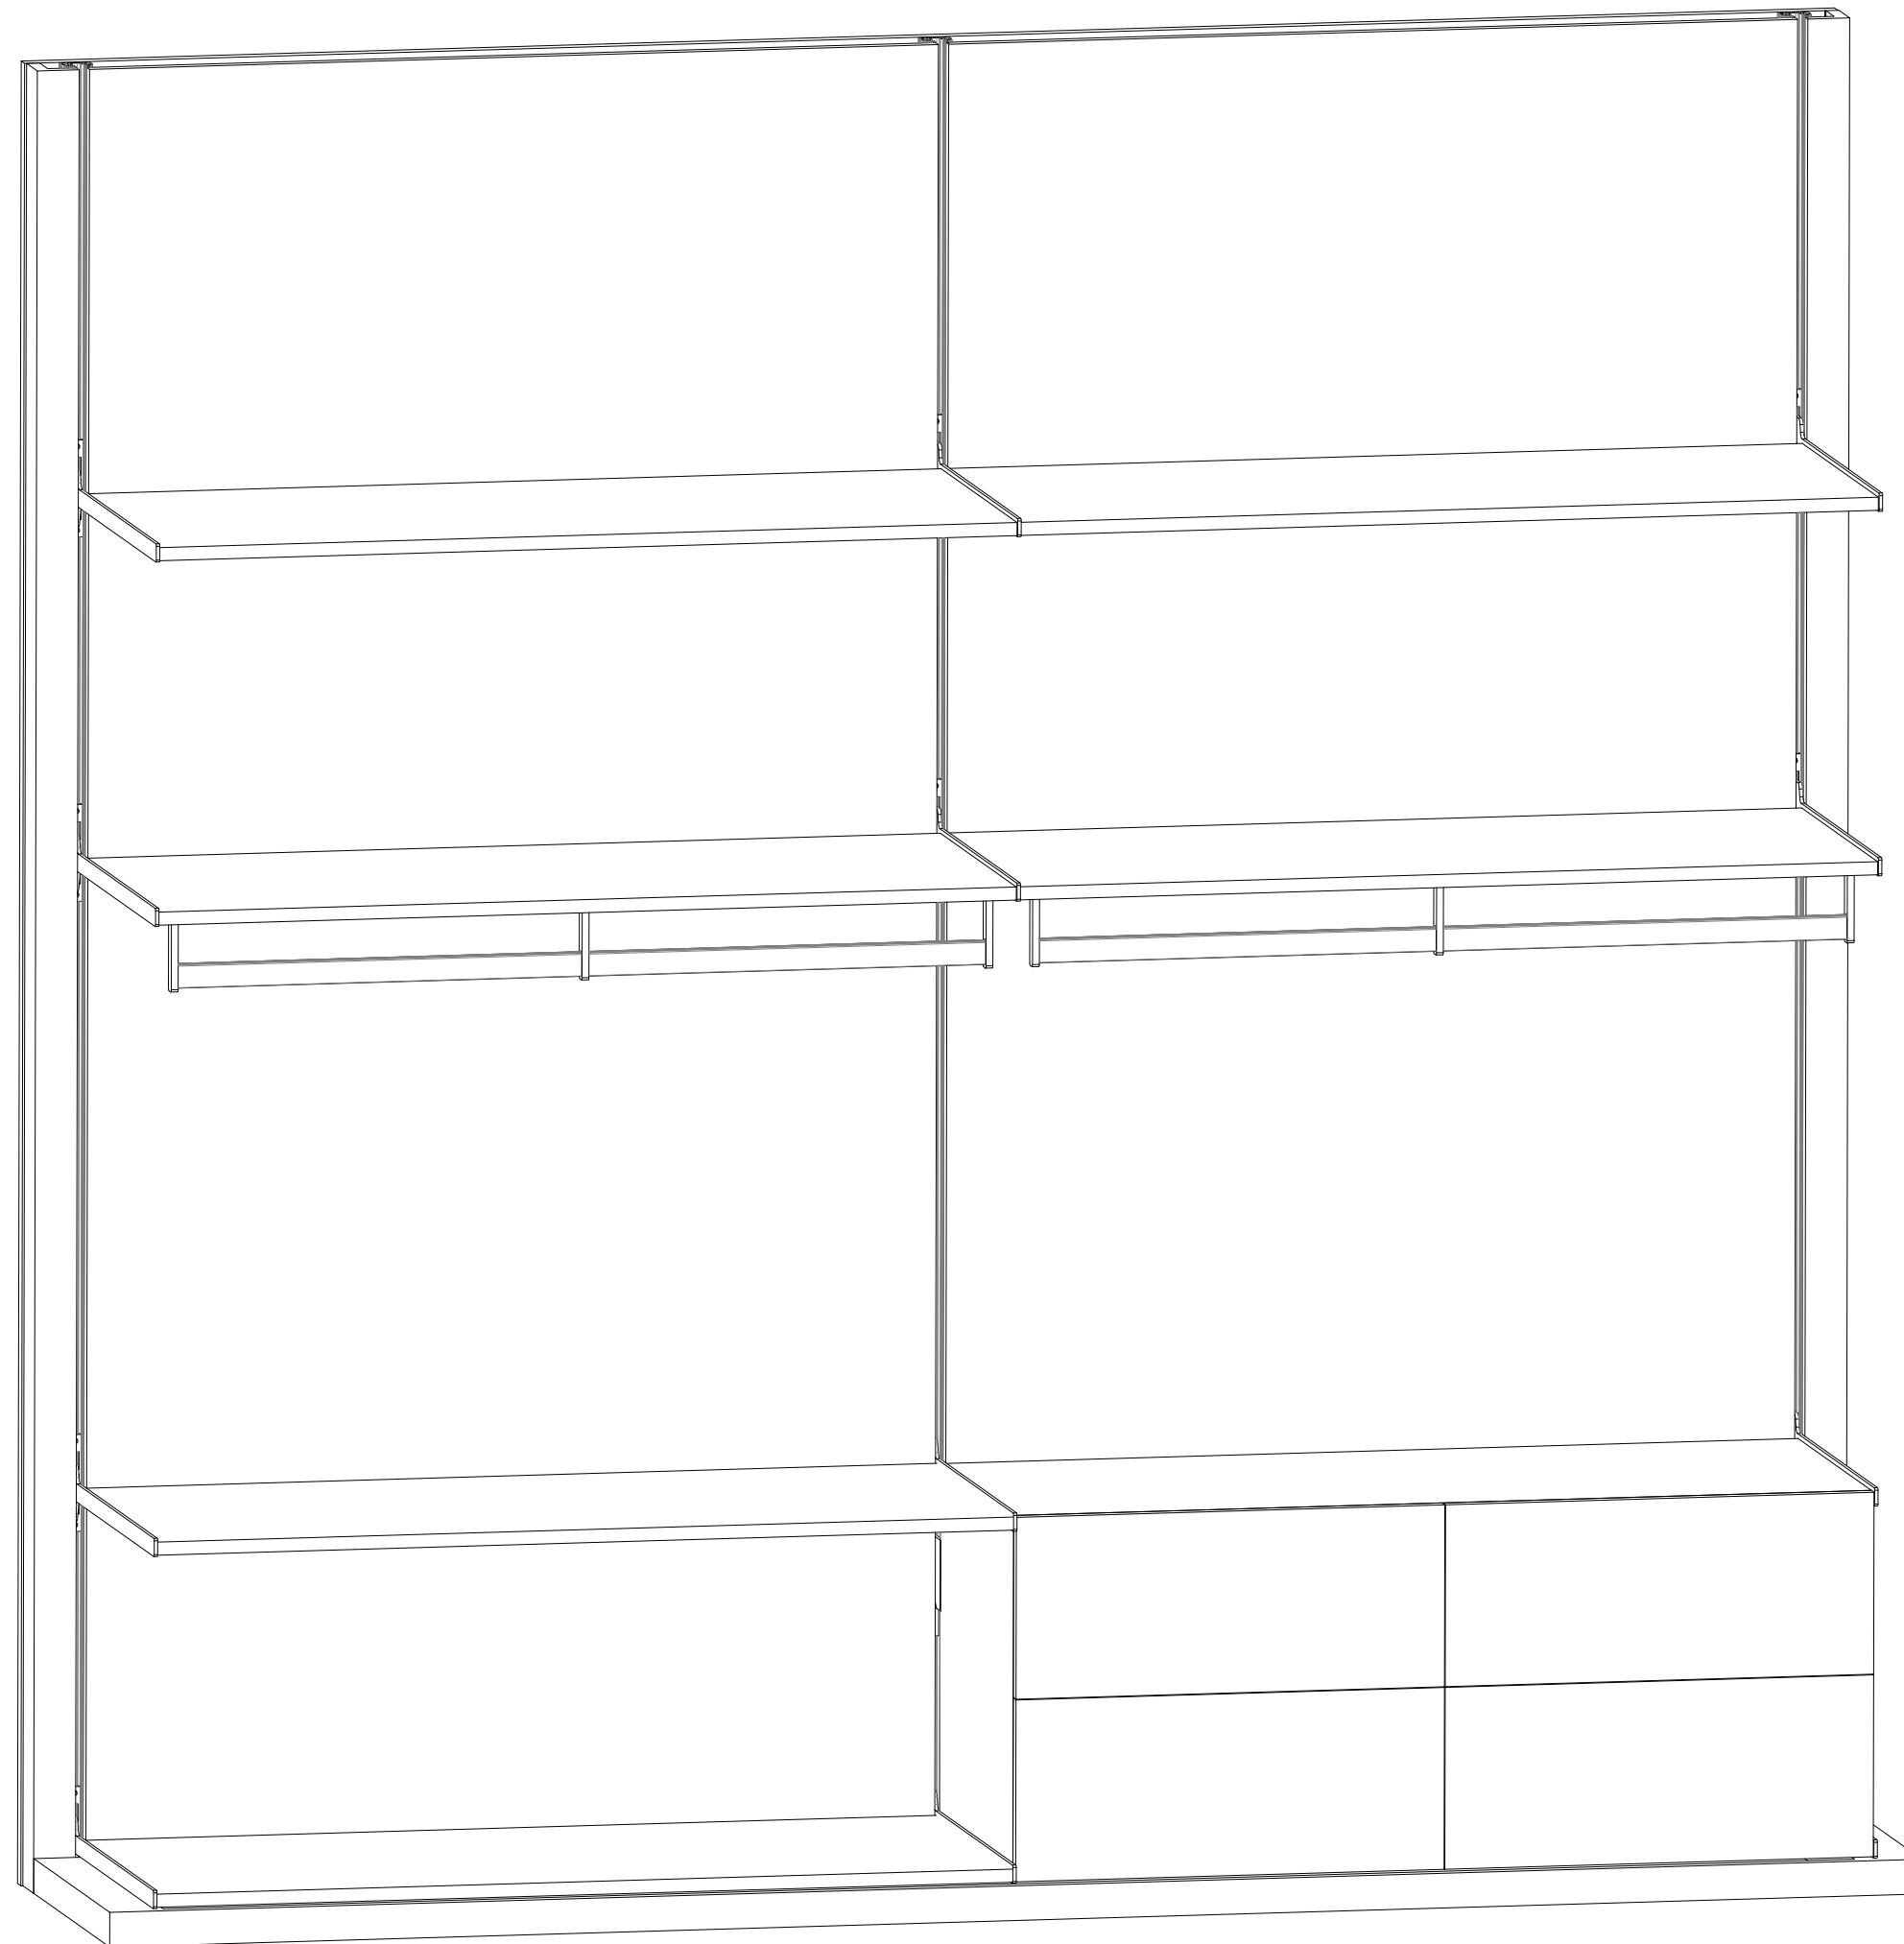


MEDIDAS IMPORTANTES

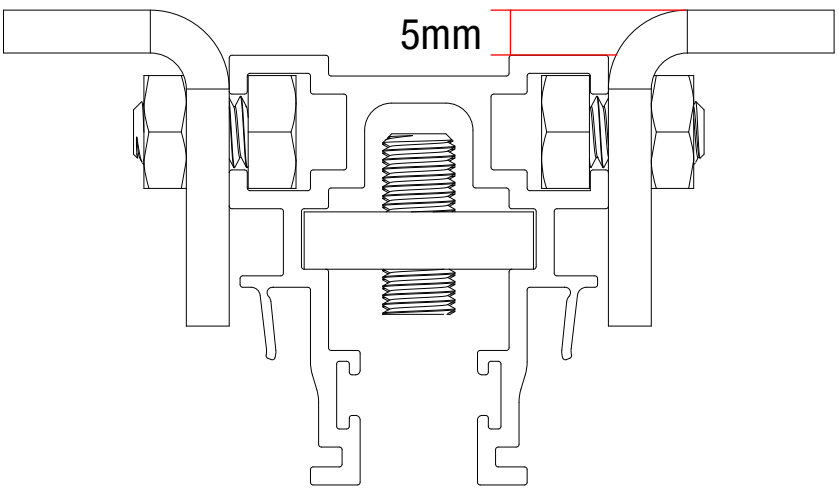

RELAÇÃO DE MEDIDAS PAINEL / PRATELEIRA

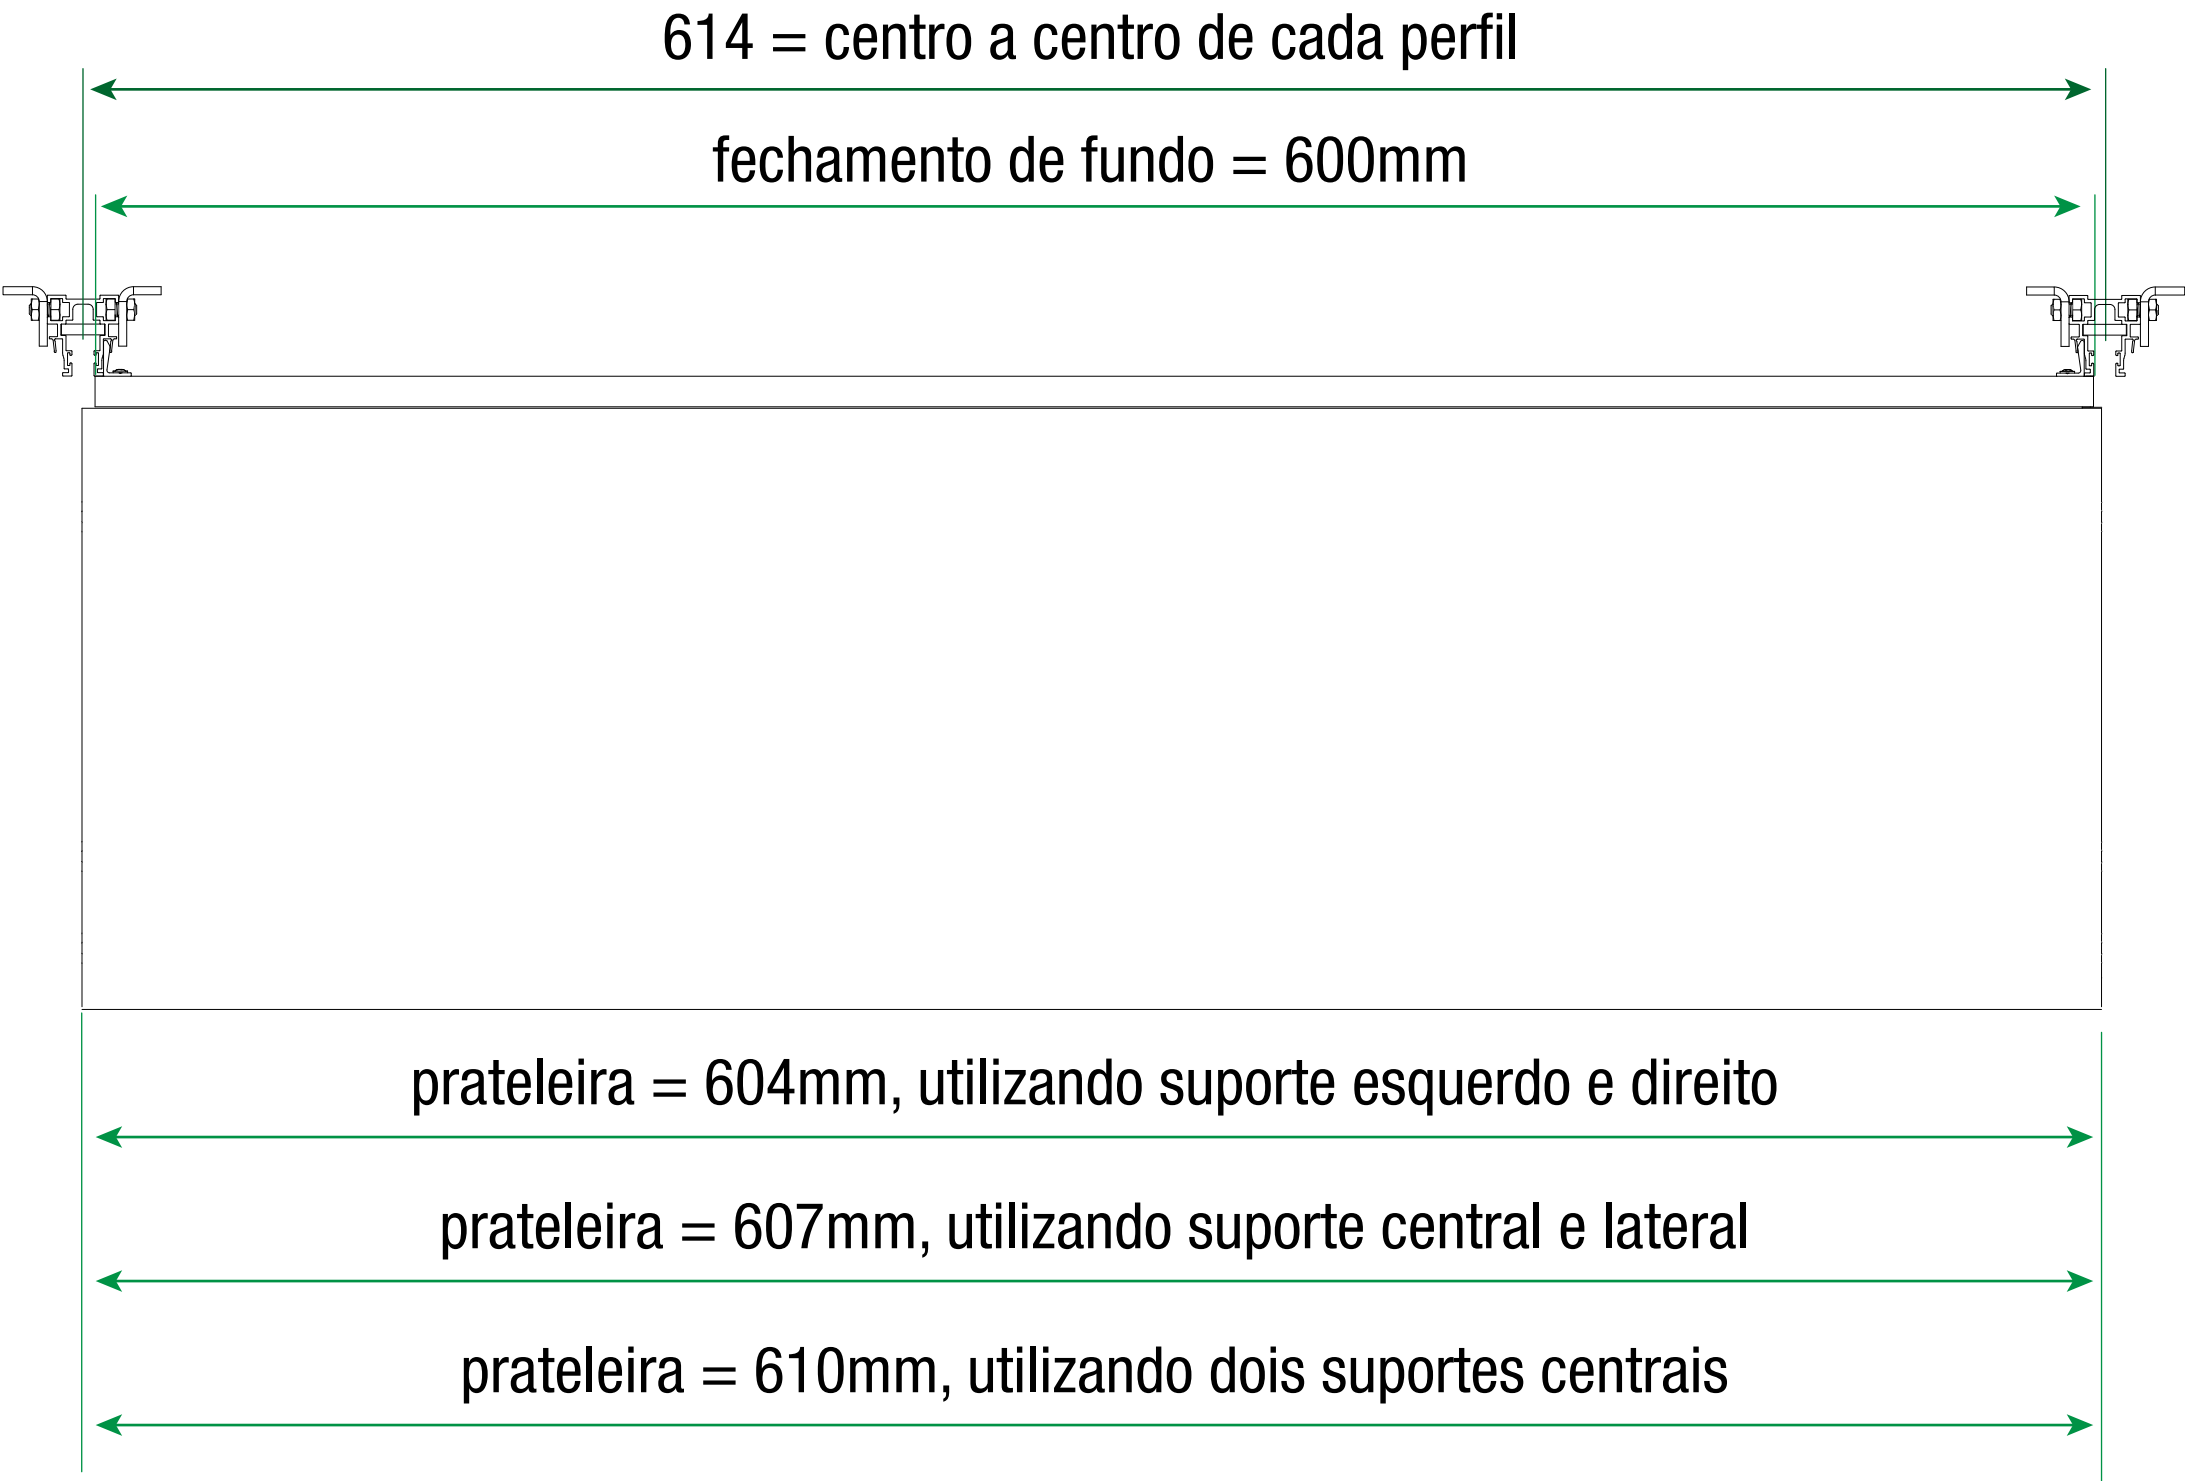

MEDIDAS IMPORTANTES

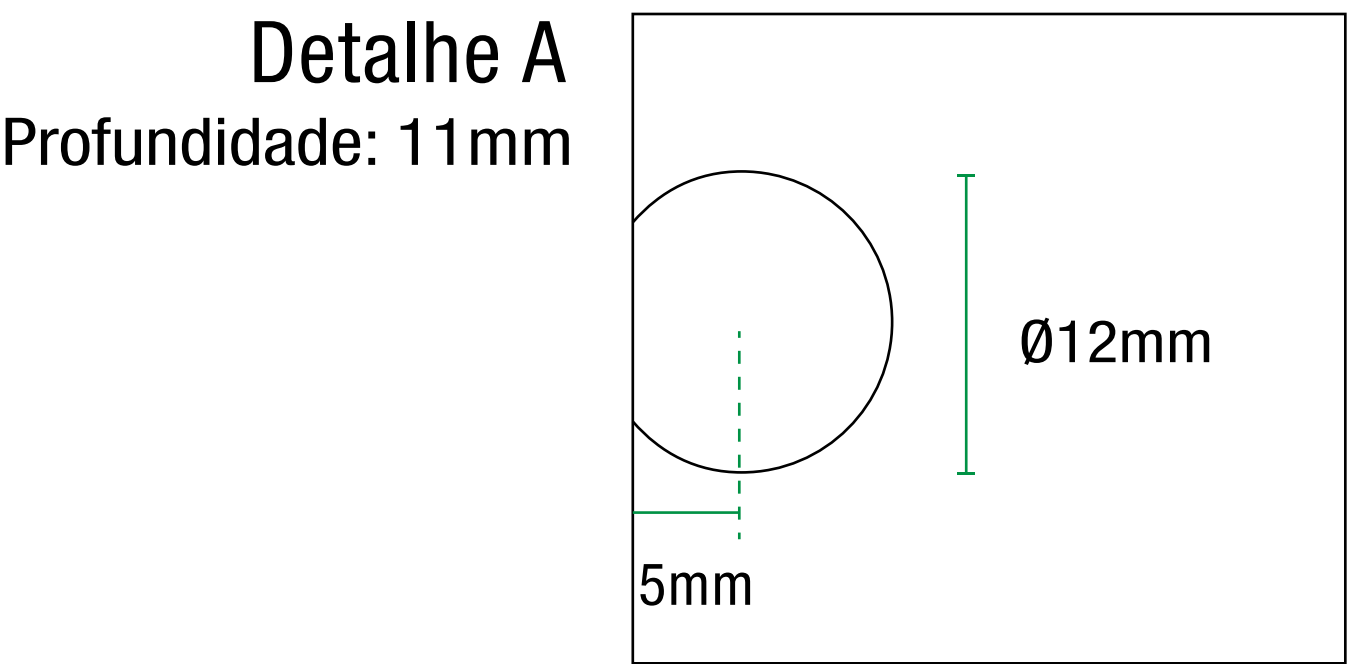

USINAGEM PADRÃO



PROFUNDIDADE DO GAVETEIRO


x = Varia de acordo com a espessura do painel

FUNDO	PROFUNDIDADE
15mm	505mm
18mm	502mm
22mm	498mm


FUNDO	X
15mm	67mm
18mm	64mm
22mm	62mm

CONJUNTO ESTRUTURAL


1. Fixar o conjunto estrutural na parede.

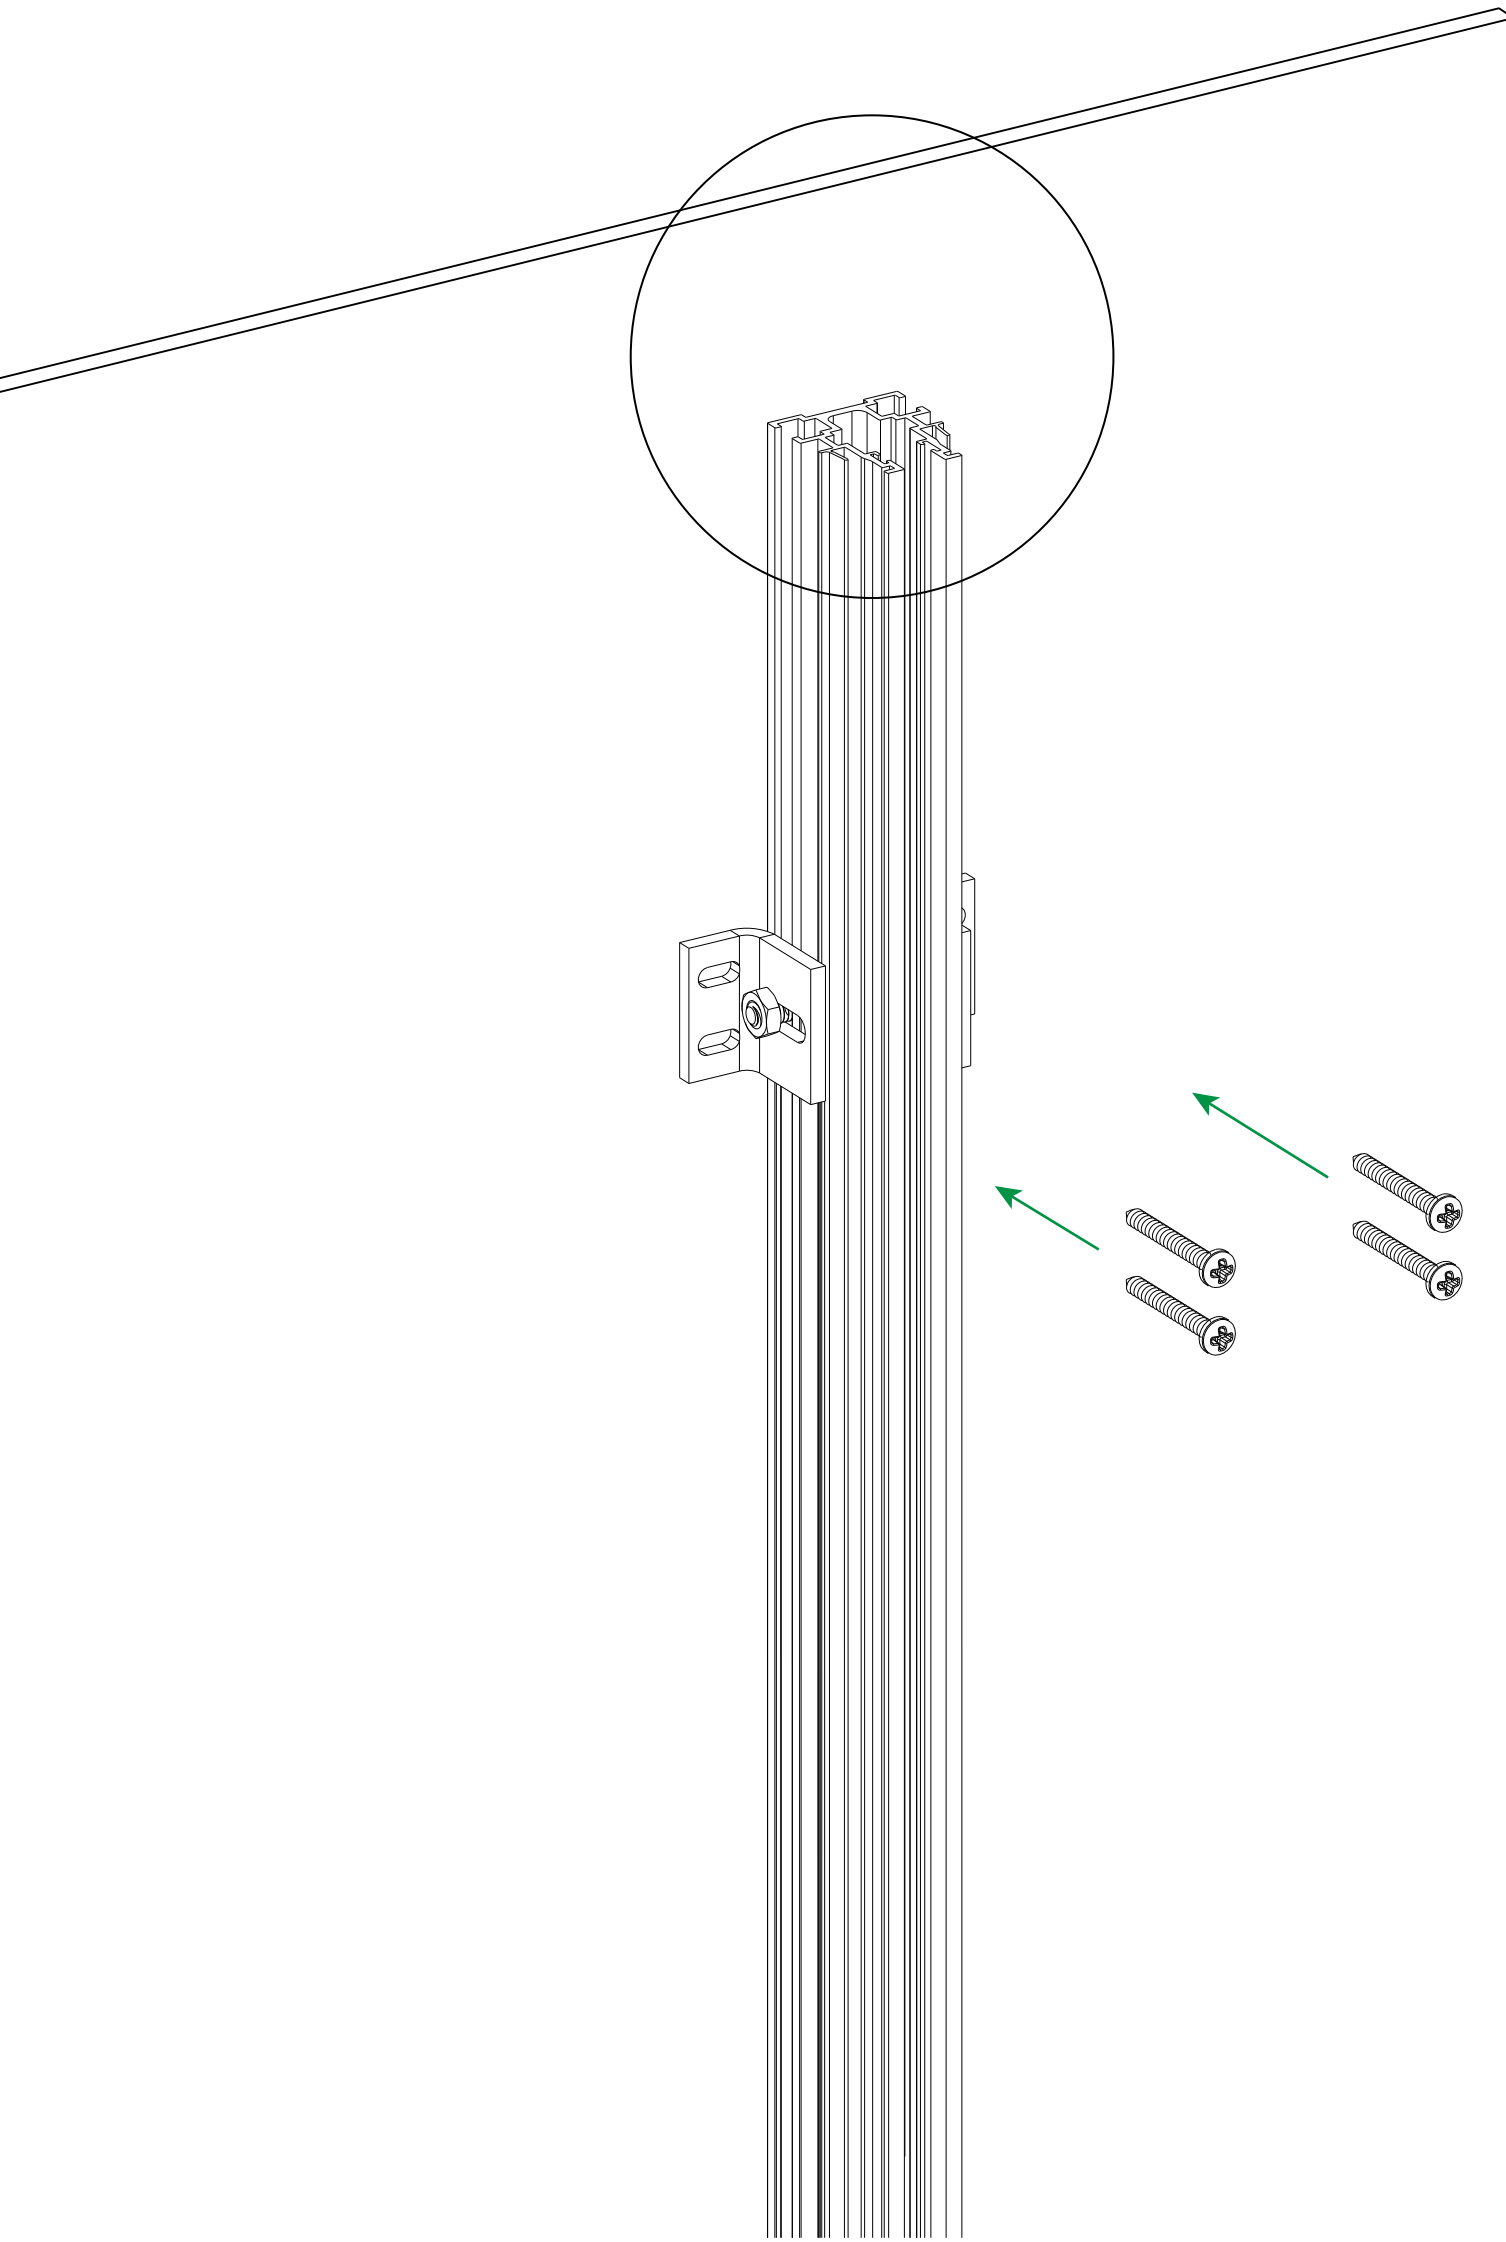

Indicamos deixar uma folga de 160mm em relação ao forro

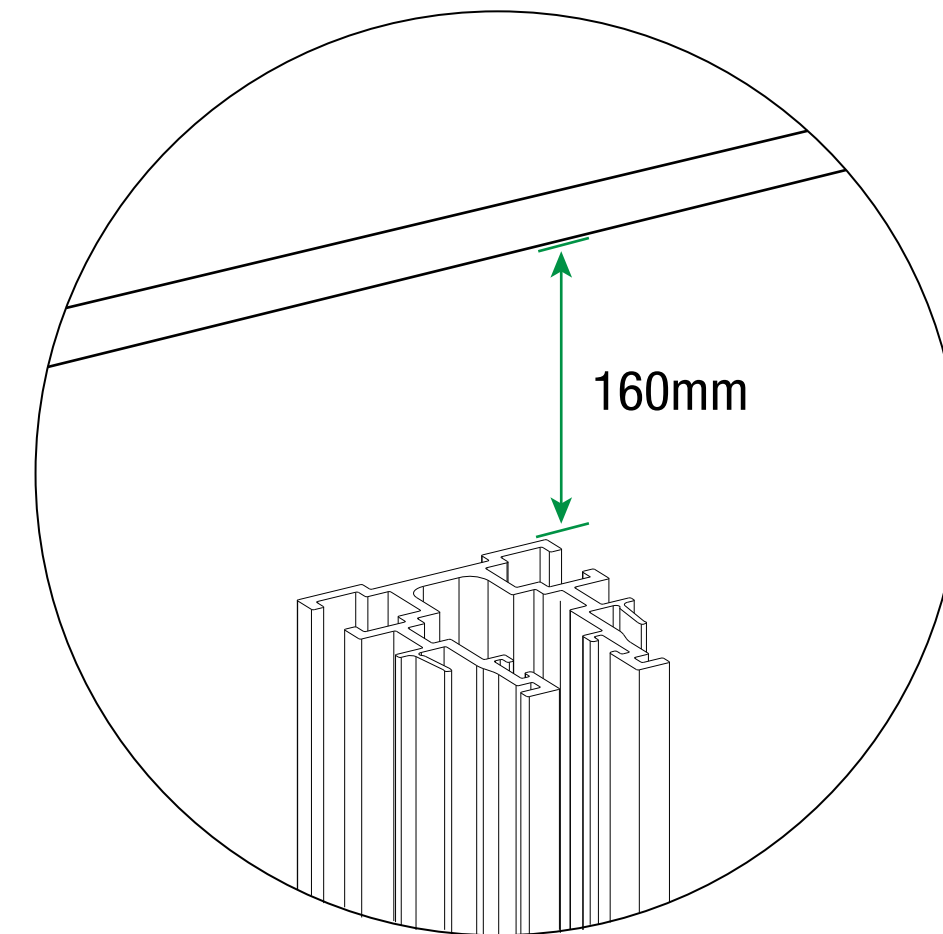


Referência para furações

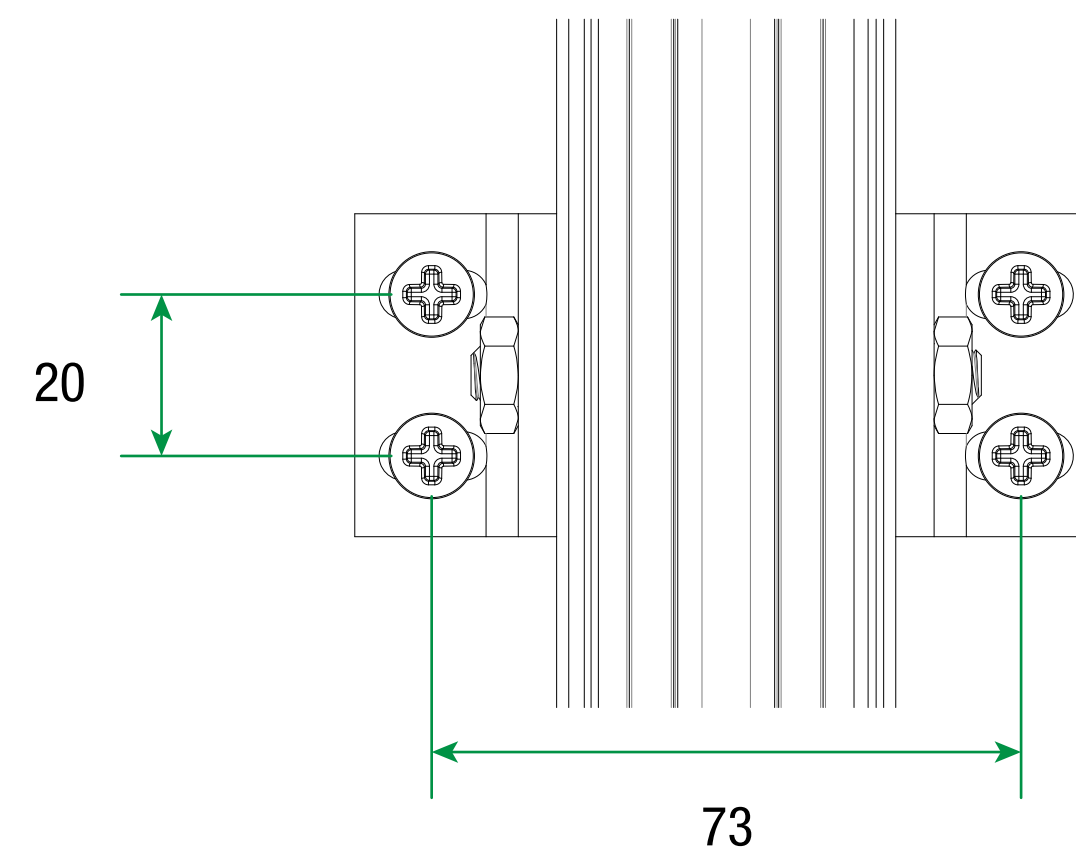


FIXADOR

1. INSERIR FIXADOR
NA CAVIDADE DO PERFIL

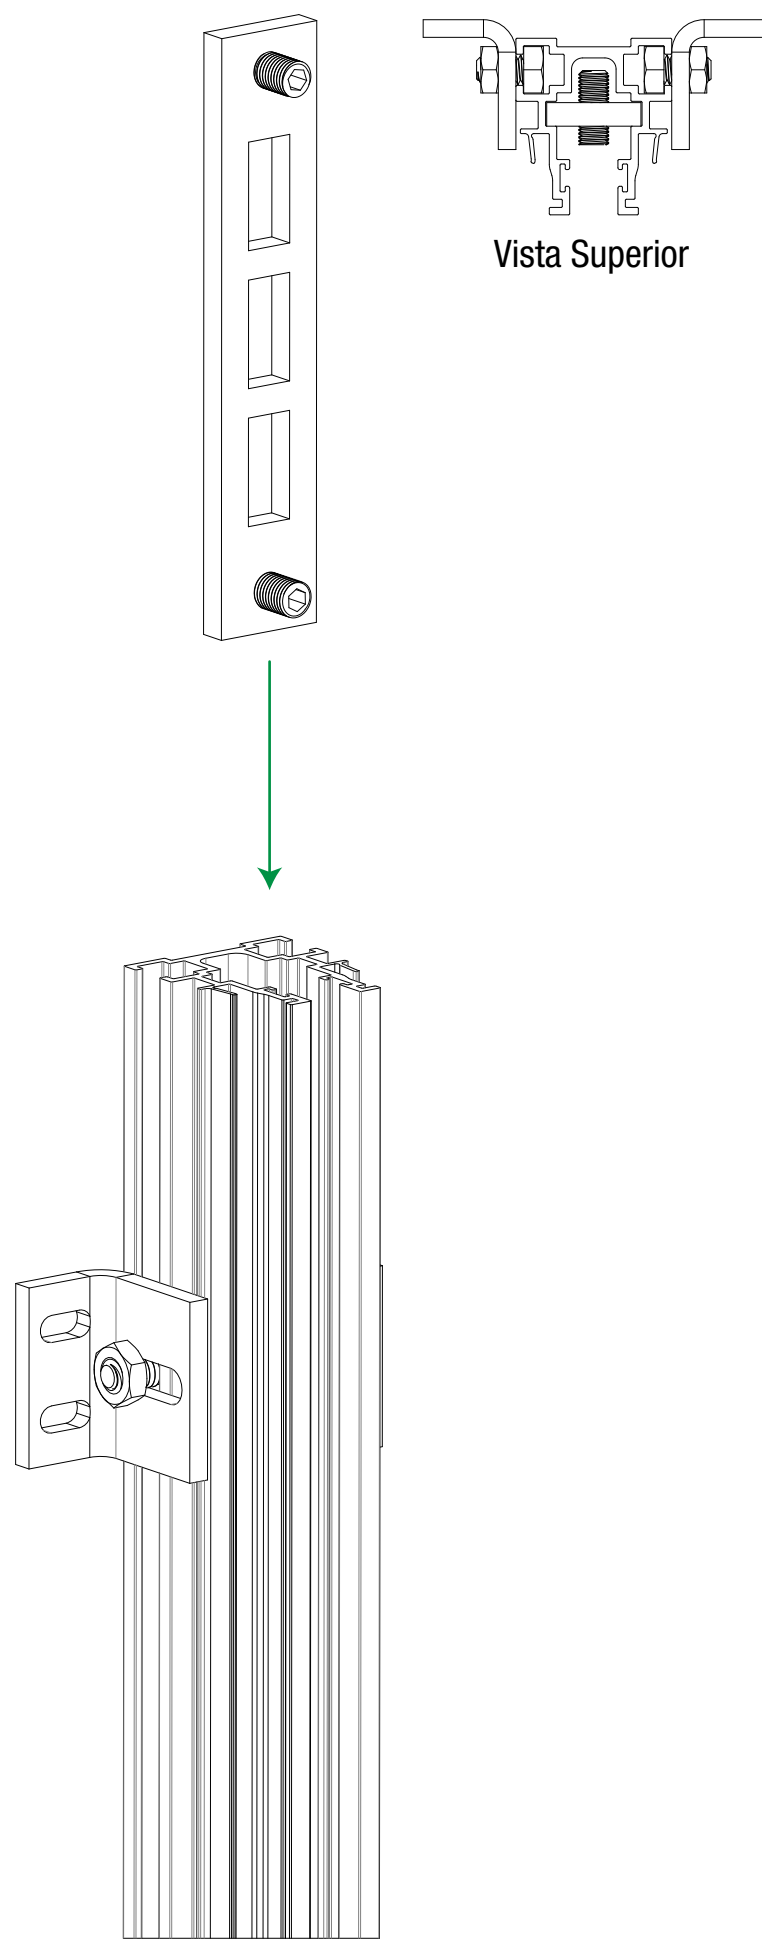

2. APERTE OS PARAFUSOS
P/ FIXAR NA POSIÇÃO
DESEJADA

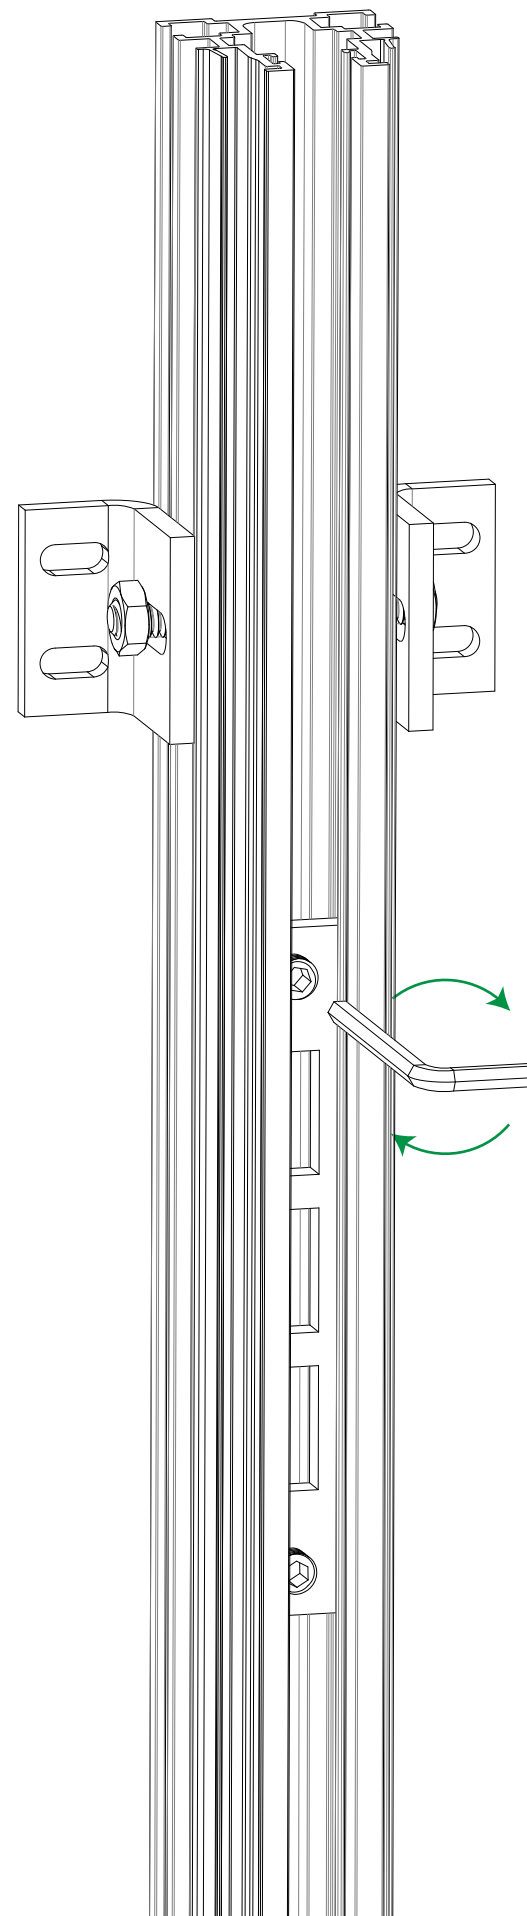

REFERÊNCIA DE POSICIONAMENTO DO FIXADOR

Fórmula para posição do fixador
 $A = X - 47,7 - Y$


$$A = 500 - 47,7 - 18$$

$$A = 434,3$$

A = POSIÇÃO DO FIXADOR

X = ALTURA DESEJADA


Y = ESPESSURA DA PRATELEIRA

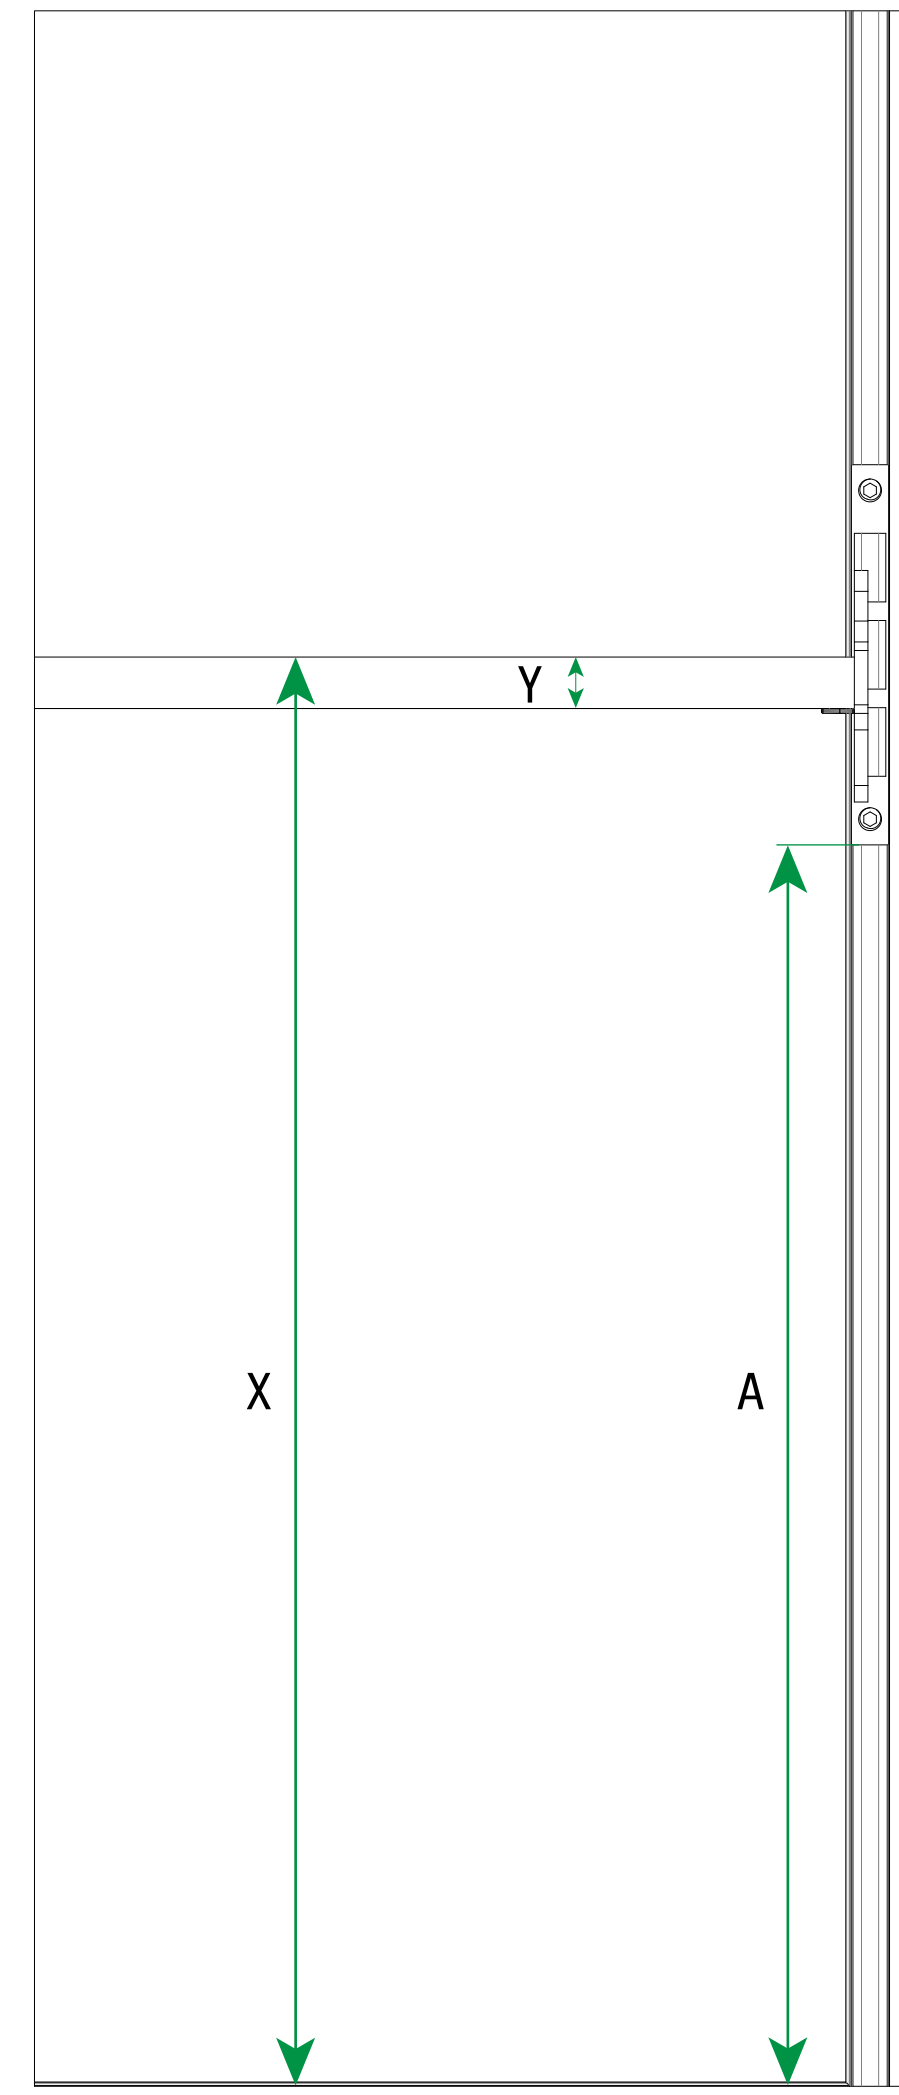


APLICAR FUNDO



INSTALAR PAINÉIS DE ACABAMENTO

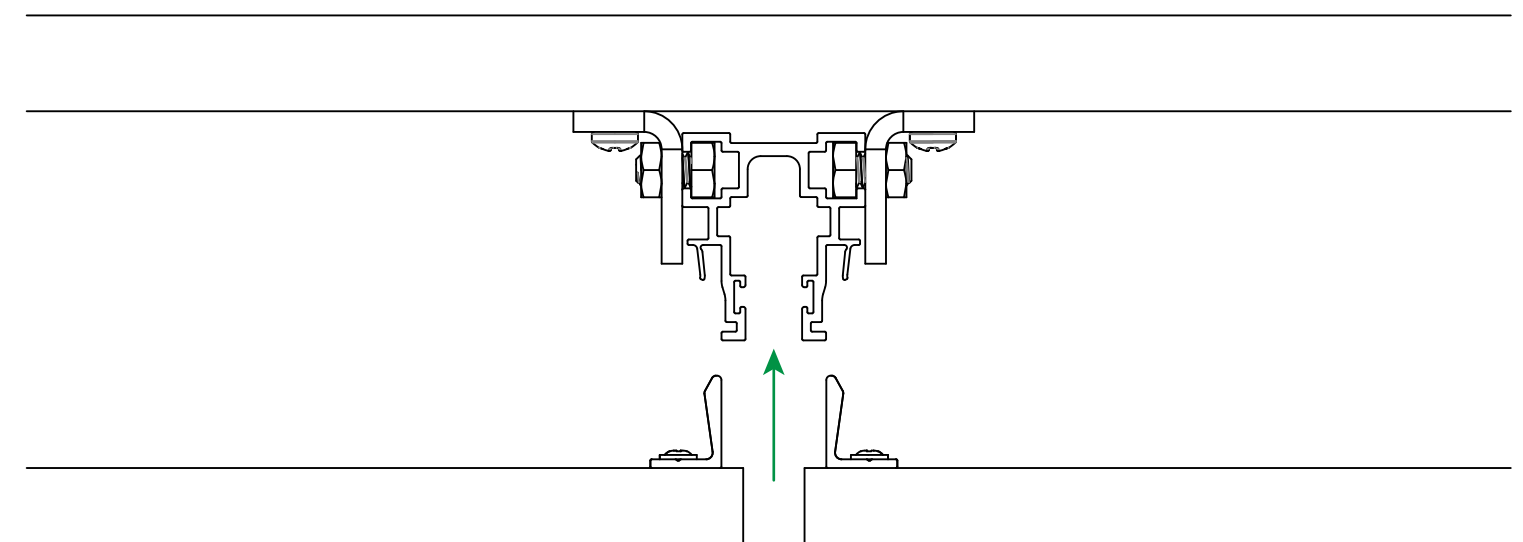


PRENDER FUNDO NO CONJUNTO ESTRUTURAL

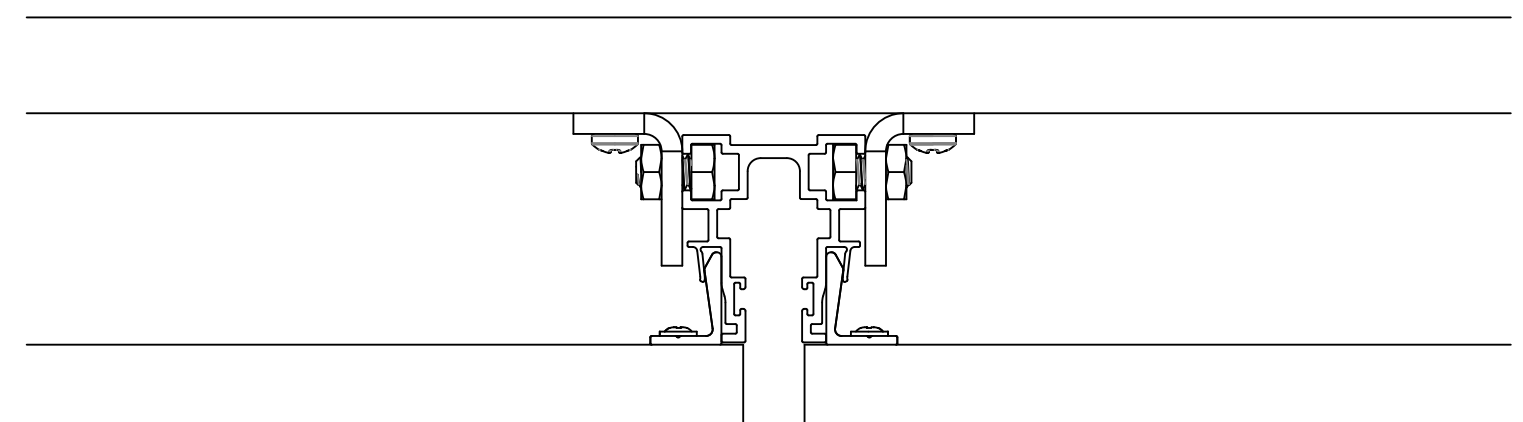

INSTALAÇÃO PRATELEIRAS

1. Com os fixadores alinhados, encaixe a prateleira com os suportes nos fixadores ocultos.

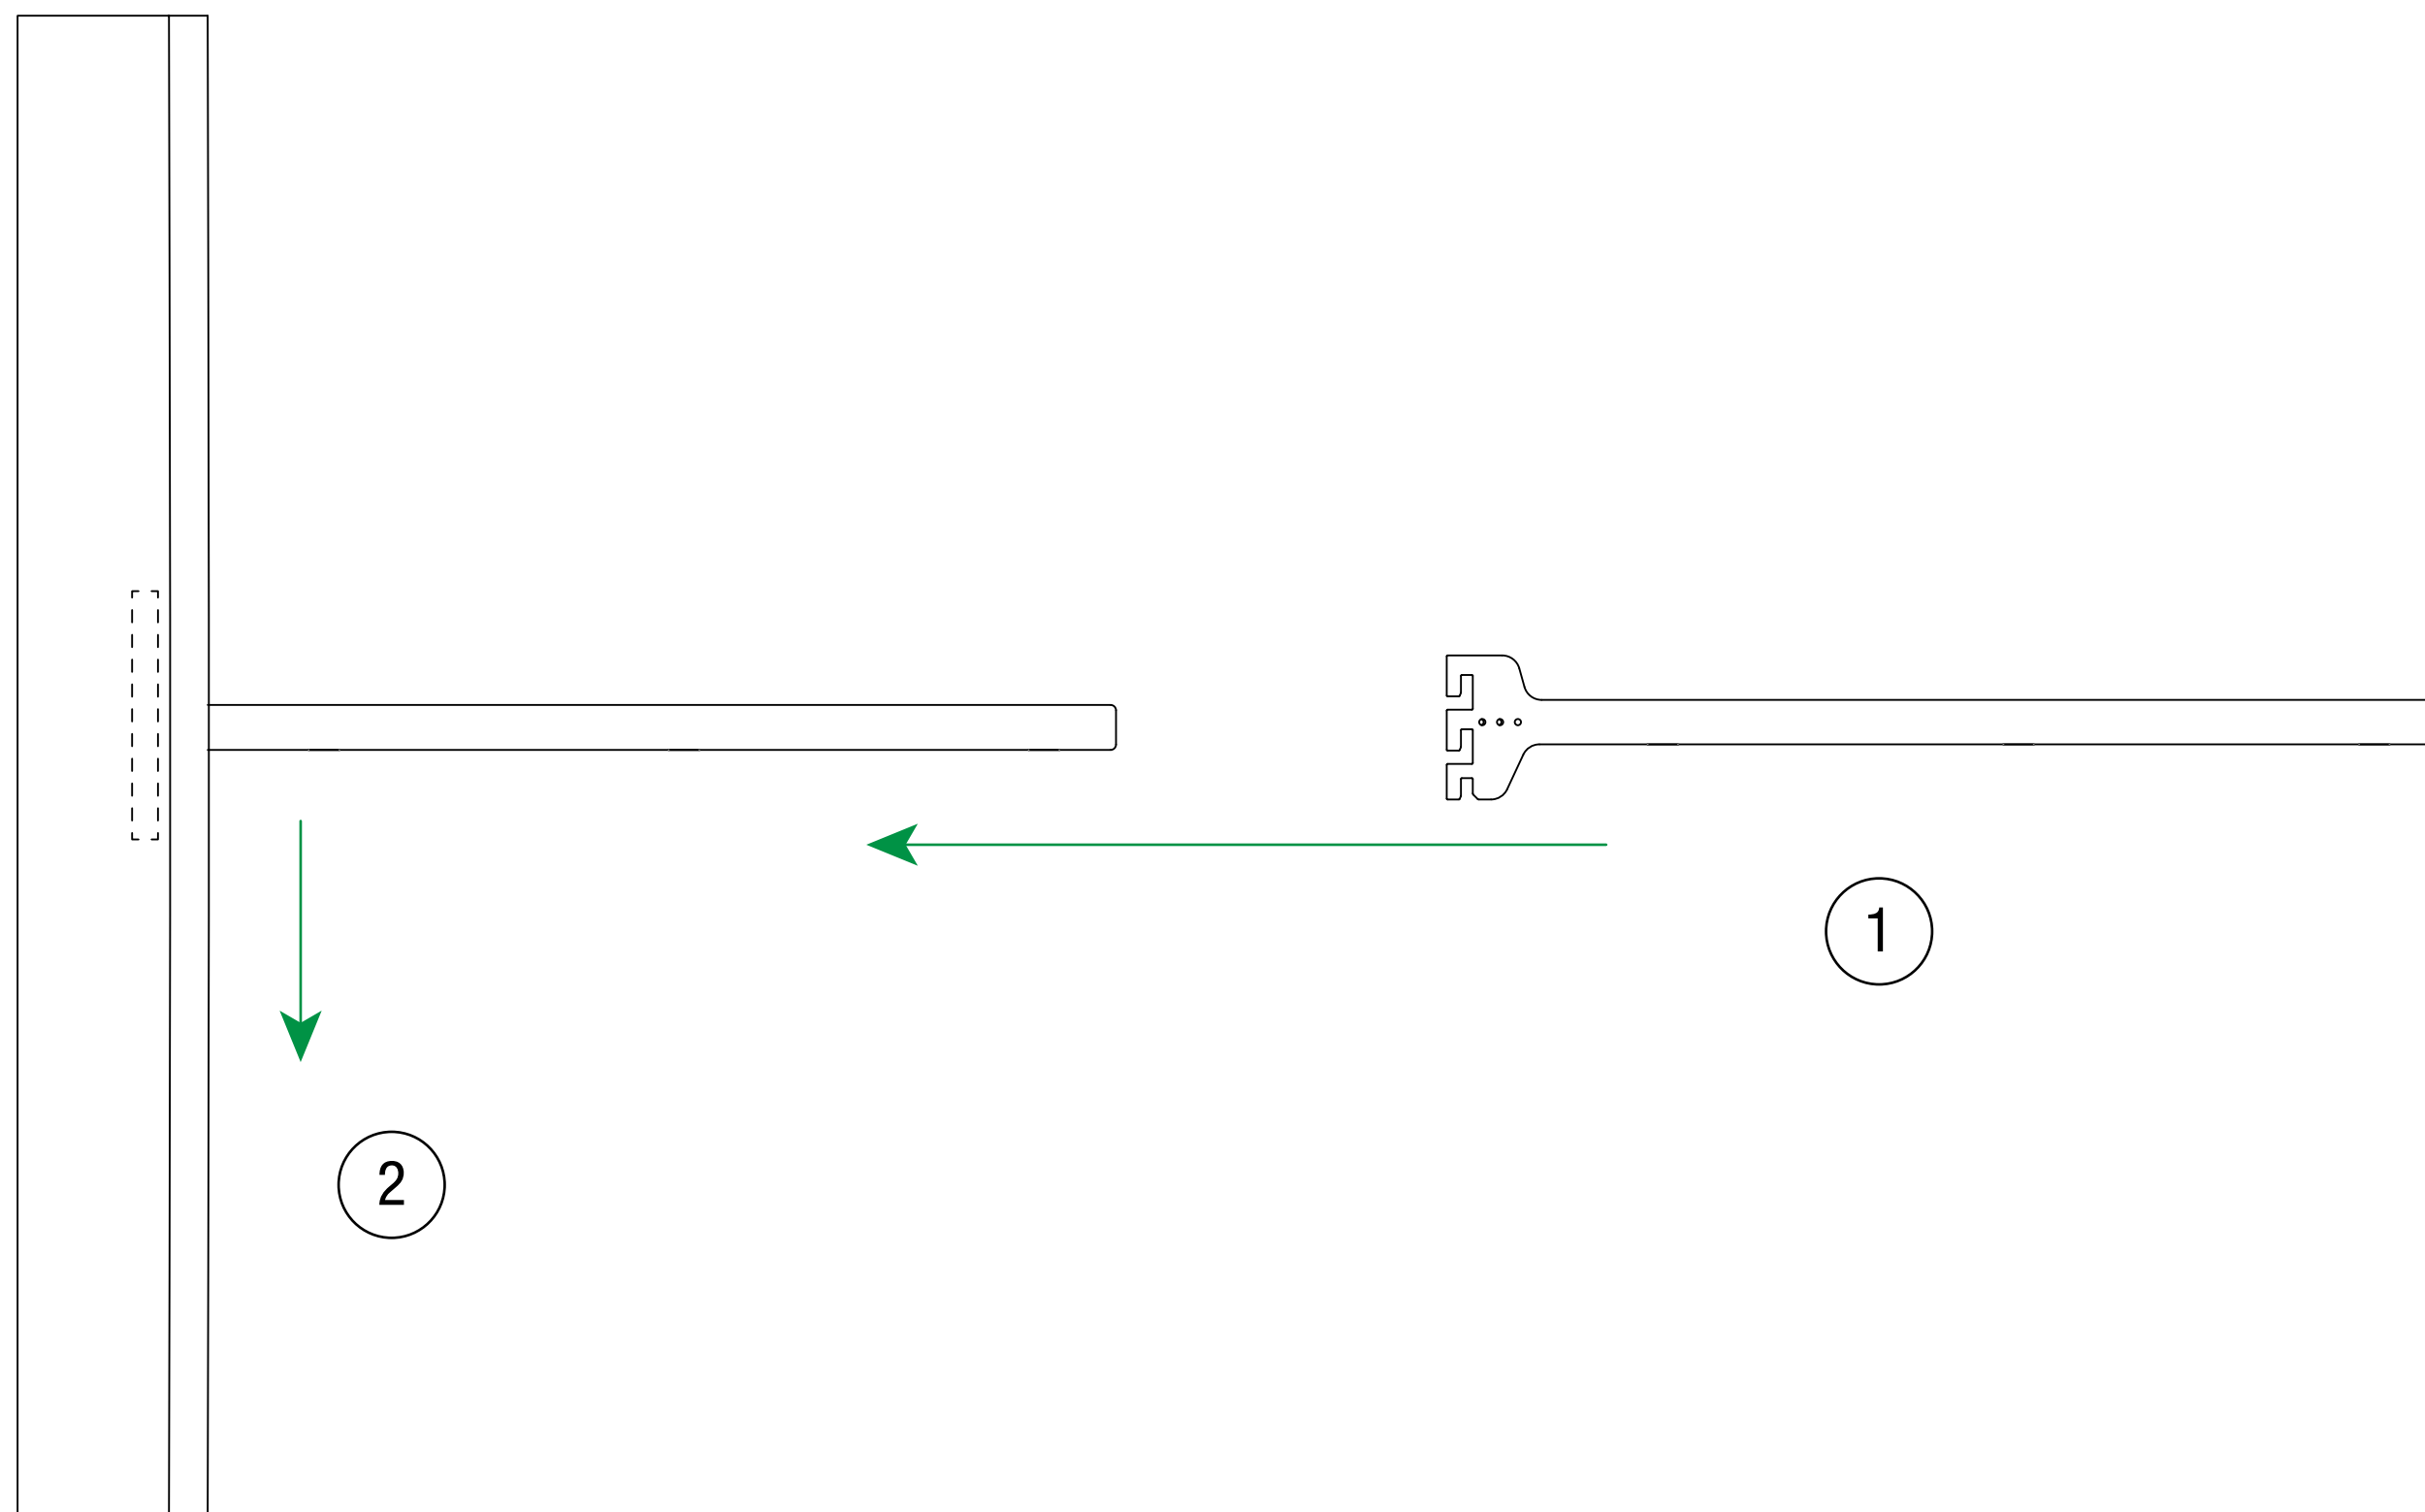

RELAÇÃO DE CÓDIGOS

26485 - CONJ BRACO INCLINADO DE APOIO LAT ESQ E DIR RAFFINATA BRANCO

26484 - CONJ BRACO INCLINADO DE APOIO LAT ESQ E DIR RAFFINATA PRETO

- 1x BRAÇO ESQUERDO
- 1x BRAÇO DIREITO
- 2x FIXADORES
- 6x SUPORTES VEGAS REDONDO
- 1x CHAVE ALLEN 4

24497 - CONJ BRACO DE APOIO CENTRAL RAFFINATA BRANCO

24496 - CONJ BRACO DE APOIO CENTRAL RAFFINATA PRETO

- 1x SUPORTE CENTRAL
- 1x FIXADOR
- 6x SUPORTES VEGAS REDONDO
- 1x CHAVE ALLEN 4

25447 - CONJ BRACO DE APOIO LAT ESQ E DIR RAFFINATA PRETO








25448 - CONJ BRACO DE APOIO LAT ESQ E DIR RAFFINATA BRANCO

- 1x BRAÇO ESQUERDO
- 1x BRAÇO DIREITO
- 2x FIXADORES
- 6x SUPORTES VEGAS REDONDO
- 1x CHAVE ALLEN 4

24494 – CONJUNTO SUPORTES GAVETEIRO ESQ E DIR RAFFINATA PRETO


24495 - CONJUNTO SUPORTES GAVETEIRO ESQ E DIR RAFFINATA BRANCO

- 1x SUPORTE OCULTO DIREITO
- 1x SUPORTE OCULTO ESQUERDO
- 2x FIXADORES
- 1x CHAVE ALLEN 4

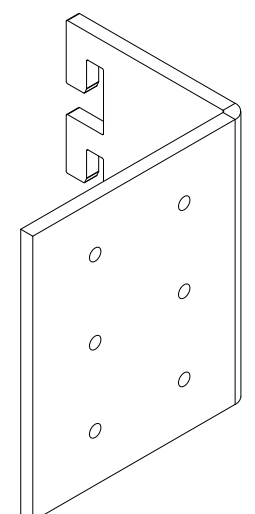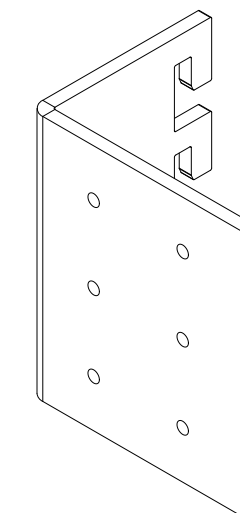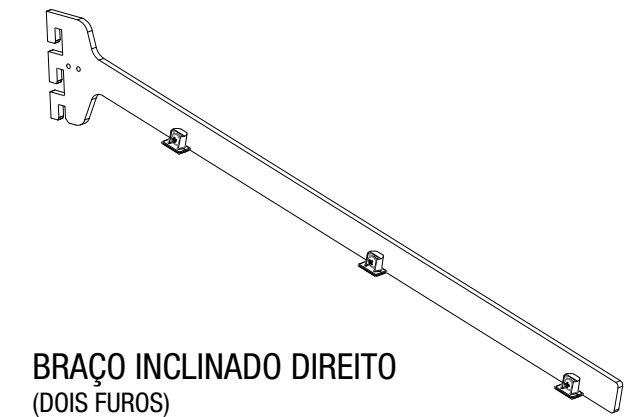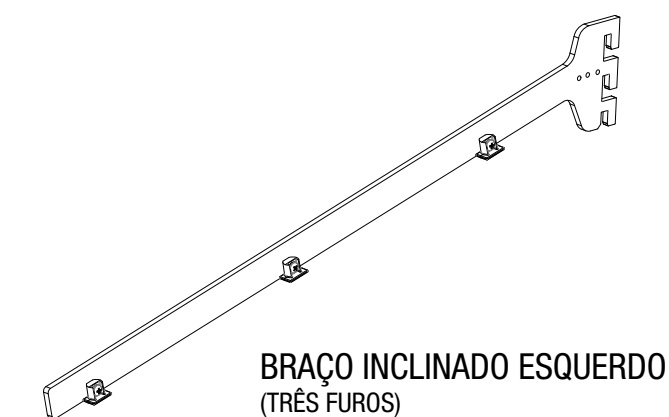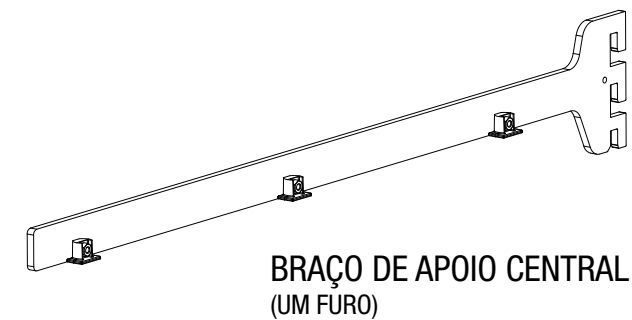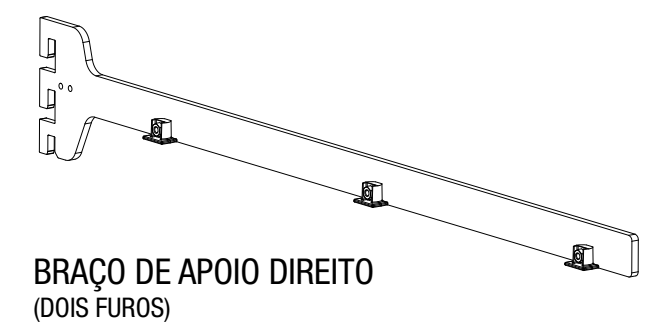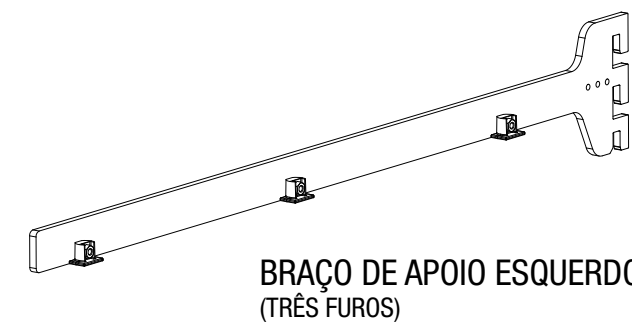


SUPORTE OCULTO ESQUERDO


SUPORTE OCULTO DIREITO

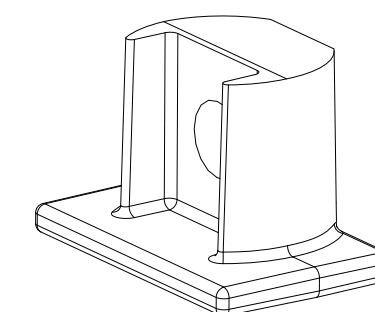

SUPORTE VEGAS REDONDO

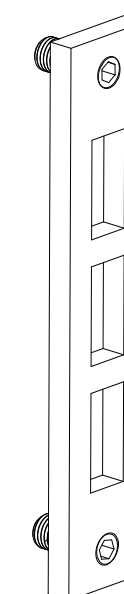

FIXADOR

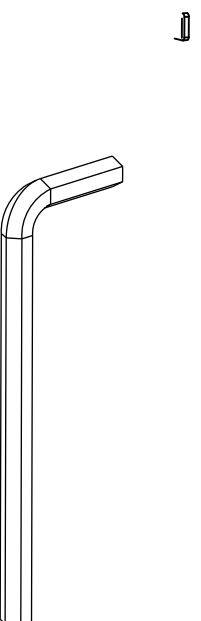

CHAVE ALLEN 4

