


CÓD. 0039.1.10 e CÓD. 0040.1.10

AMORTECEDOR AL 39/40

CHAVE ALLEN 2,5

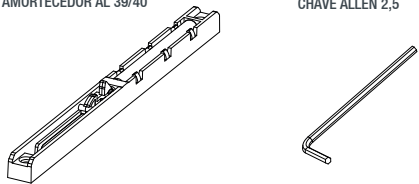


SISTEMAS INDICADOS

MAGIC 67




MAGIC 70

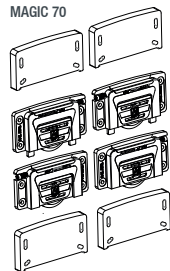

APLICAÇÃO DOS AMORTECEDORES


POSICIONAR OS AMORTECEDORES NO TRILHO ANTES DE INSTALAR O TRILHO NO MÓVEL.

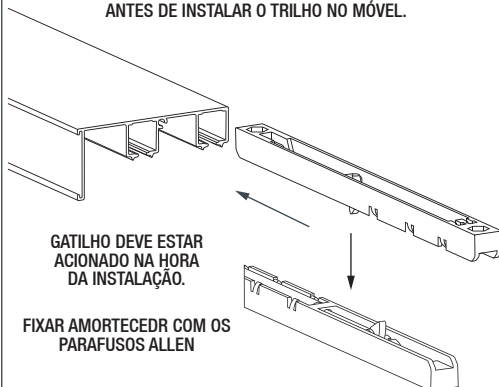

GATILHO DEVE ESTAR ACIONADO NA HORA DA INSTALAÇÃO.

FIXAR AMORTECEDR COM OS PARAFUSOS ALLEN


GATILHOS DEVEM ESTAR VIRADOS PARA O LADO DA PORTA NA INSTALAÇÃO

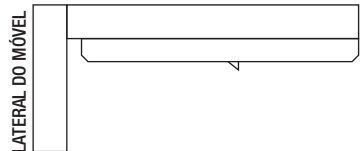

CÓD. 0039.1.10 e CÓD. 0040.1.10

AMORTECEDOR AL 39/40

CHAVE ALLEN 2,5

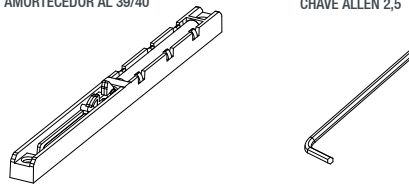


SISTEMAS INDICADOS

MAGIC 67




MAGIC 70

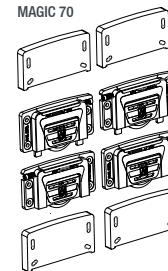

APLICAÇÃO DOS AMORTECEDORES


POSICIONAR OS AMORTECEDORES NO TRILHO ANTES DE INSTALAR O TRILHO NO MÓVEL.

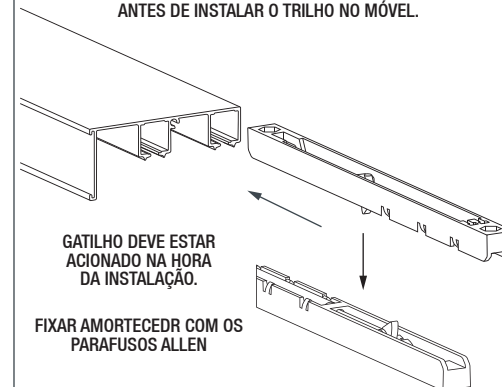

GATILHO DEVE ESTAR ACIONADO NA HORA DA INSTALAÇÃO.

FIXAR AMORTECEDR COM OS PARAFUSOS ALLEN


GATILHOS DEVEM ESTAR VIRADOS PARA O LADO DA PORTA NA INSTALAÇÃO

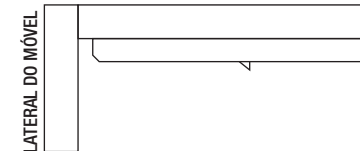

CÓD. 0039.1.10 e CÓD. 0040.1.10

AMORTECEDOR AL 39/40

CHAVE ALLEN 2,5

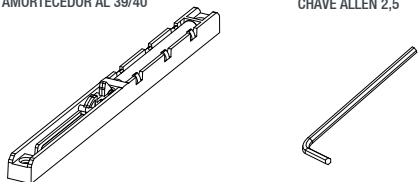


SISTEMAS INDICADOS

MAGIC 67




MAGIC 70

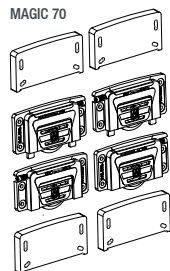

APLICAÇÃO DOS AMORTECEDORES


POSICIONAR OS AMORTECEDORES NO TRILHO ANTES DE INSTALAR O TRILHO NO MÓVEL.

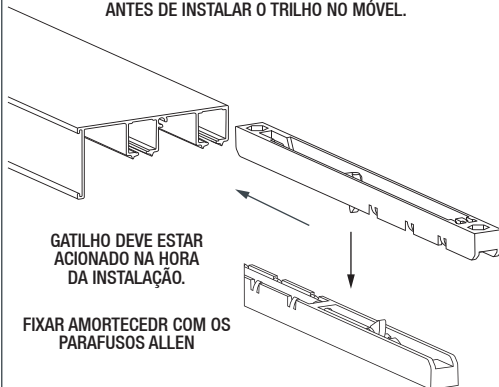

GATILHO DEVE ESTAR ACIONADO NA HORA DA INSTALAÇÃO.

FIXAR AMORTECEDR COM OS PARAFUSOS ALLEN


GATILHOS DEVEM ESTAR VIRADOS PARA O LADO DA PORTA NA INSTALAÇÃO

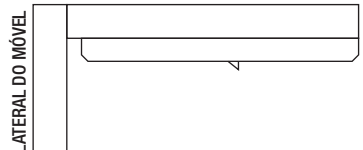

CÓD. 0039.1.10 e CÓD. 0040.1.10

AMORTECEDOR AL 39/40

CHAVE ALLEN 2,5

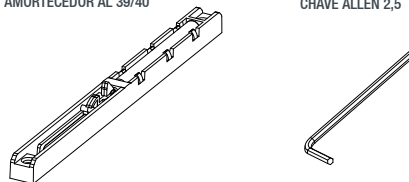


SISTEMAS INDICADOS

MAGIC 67




MAGIC 70

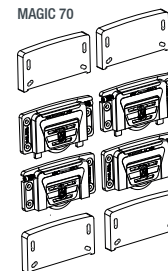

APLICAÇÃO DOS AMORTECEDORES


POSICIONAR OS AMORTECEDORES NO TRILHO ANTES DE INSTALAR O TRILHO NO MÓVEL.

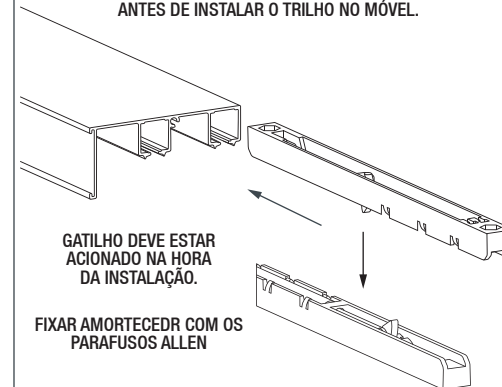

GATILHO DEVE ESTAR ACIONADO NA HORA DA INSTALAÇÃO.


FIXAR AMORTECEDR COM OS PARAFUSOS ALLEN

GATILHOS DEVEM ESTAR VIRADOS PARA O LADO DA PORTA NA INSTALAÇÃO

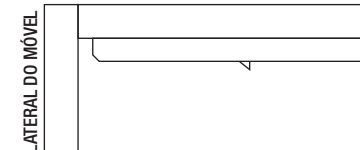

APLICAÇÃO DOS AMORTECEDORES

AMORTECEDOR EMBUTIDO NO TRILHO

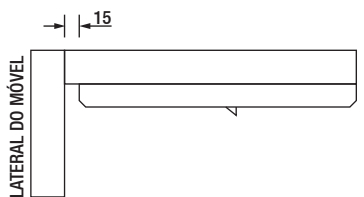


AMORTECEDOR DEVE ESTAR
POSICIONADO NO MÍNIMO A 15mm
DA LATERAL DO MÓVEL

INSTALAÇÃO DA PORTA

INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO.


1. COM AS ROLDANAS SUPERIORES DESTRAVADAS E AS INFERIORES RECOLHIDAS, ENCAIXE A PORTA INTERNA PELA PARTE SUPERIOR.
2. ENCAIXE A PARTE INFERIOR DA PORTA.
3. REPITA O PROCESSO COM A PORTA EXTERNA.

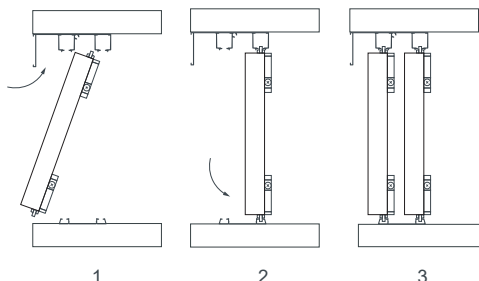

ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
Fone: +55 (54) 4009-8888
www.alternativa.ind.br

APLICAÇÃO DOS AMORTECEDORES

AMORTECEDOR EMBUTIDO NO TRILHO

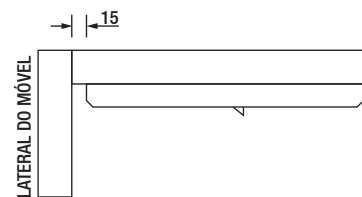


AMORTECEDOR DEVE ESTAR
POSICIONADO NO MÍNIMO A 15mm
DA LATERAL DO MÓVEL

INSTALAÇÃO DA PORTA

INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO.


1. COM AS ROLDANAS SUPERIORES DESTRAVADAS E AS INFERIORES RECOLHIDAS, ENCAIXE A PORTA INTERNA PELA PARTE SUPERIOR.
2. ENCAIXE A PARTE INFERIOR DA PORTA.
3. REPITA O PROCESSO COM A PORTA EXTERNA.

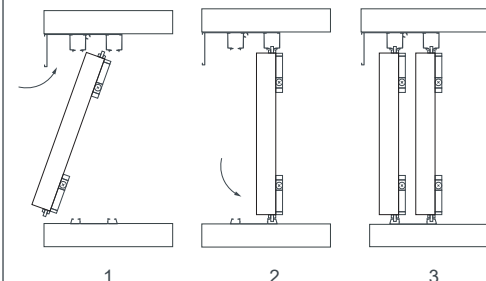

ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
Fone: +55 (54) 4009-8888
www.alternativa.ind.br

APLICAÇÃO DOS AMORTECEDORES

AMORTECEDOR EMBUTIDO NO TRILHO

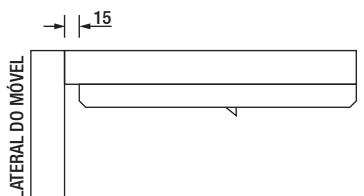


AMORTECEDOR DEVE ESTAR
POSICIONADO NO MÍNIMO A 15mm
DA LATERAL DO MÓVEL

INSTALAÇÃO DA PORTA

INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO.


1. COM AS ROLDANAS SUPERIORES DESTRAVADAS E AS INFERIORES RECOLHIDAS, ENCAIXE A PORTA INTERNA PELA PARTE SUPERIOR.
2. ENCAIXE A PARTE INFERIOR DA PORTA.
3. REPITA O PROCESSO COM A PORTA EXTERNA.

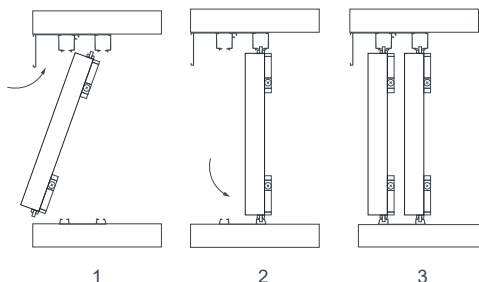

ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
Fone: +55 (54) 4009-8888
www.alternativa.ind.br

APLICAÇÃO DOS AMORTECEDORES

AMORTECEDOR EMBUTIDO NO TRILHO

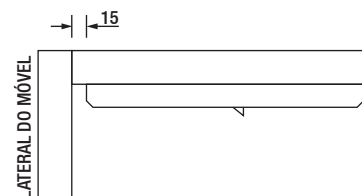


AMORTECEDOR DEVE ESTAR
POSICIONADO NO MÍNIMO A 15mm
DA LATERAL DO MÓVEL

INSTALAÇÃO DA PORTA

INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO.

1. COM AS ROLDANAS SUPERIORES DESTRAVADAS E AS INFERIORES RECOLHIDAS, ENCAIXE A PORTA INTERNA PELA PARTE SUPERIOR.
2. ENCAIXE A PARTE INFERIOR DA PORTA.
3. REPITA O PROCESSO COM A PORTA EXTERNA.

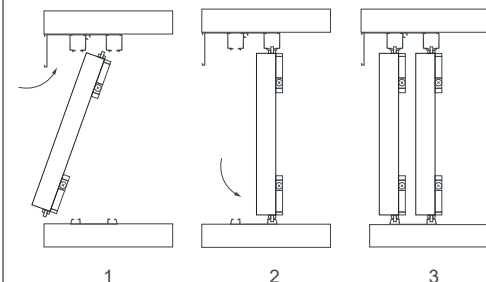

ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
Fone: +55 (54) 4009-8888
www.alternativa.ind.br