



ROLDANA SUPERIOR AL 33
x2



ROLDANA INFERIOR AL 33
x2



ACIONADOR DO FREIO
PARA TRILHO 1054
x1



ACIONADOR DO FREIO
PARA TRILHO 1053
x1



FREIO
x1


PARAFUSOS PHILIPS
CABEÇA CHATA (4x25mm) x1
CABEÇA CHATA (3x16mm) x12
FLANGEADO (3,5x14mm) x2
CABEÇA CHATA 2,2x13mm x1



DESCONTOS


PORTAS DE 15mm À 18mm DE ESPESSURA

APLICAÇÃO EMBUTIDA

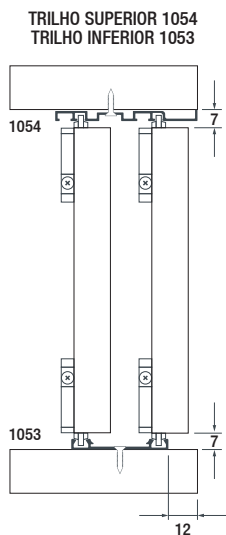


APLICAÇÃO SOBREPOSTA


TRILHO SUPERIOR E INFERIOR
2053

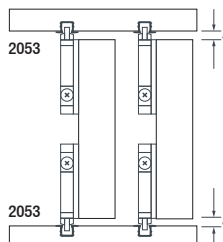

TRILHO SUPERIOR E INFERIOR
1053

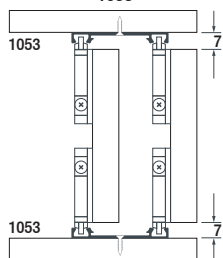


FURAÇÃO DA PORTA

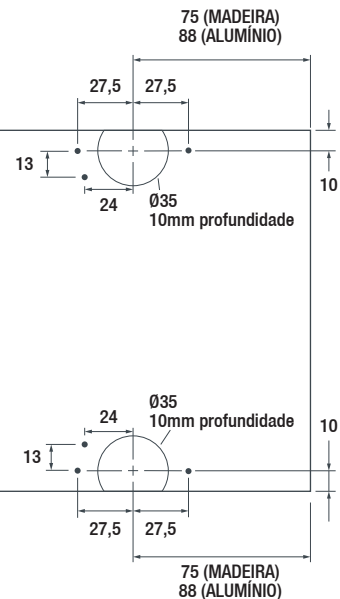

INSTALAÇÃO DOS ACIONADORES (1054)

INSERIR OS ACIONADORES NO TRILHO ANTES DE FIXÁ-LO NO MÓVEL.


TRILHO
1054

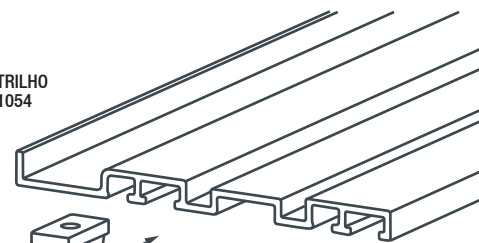

PARAFUSO
CABEÇA CHATA
2,2x13mm

DISTÂNCIA
MÍN. 207

ACIONADOR DEVE SER
INSTALADO NO MEIO DA PORTA

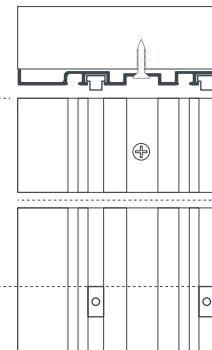

ROLDANA SUPERIOR AL 33
x2



ROLDANA INFERIOR AL 33
x2



ACIONADOR DO FREIO
PARA TRILHO 1054
x1



ACIONADOR DO FREIO
PARA TRILHO 1053
x1



FREIO
x1


PARAFUSOS PHILIPS
CABEÇA CHATA (4x25mm) x1
CABEÇA CHATA (3x16mm) x12
FLANGEADO (3,5x14mm) x2
CABEÇA CHATA 2,2x13mm x1



DESCONTOS


PORTAS DE 15mm À 18mm DE ESPESSURA

APLICAÇÃO EMBUTIDA

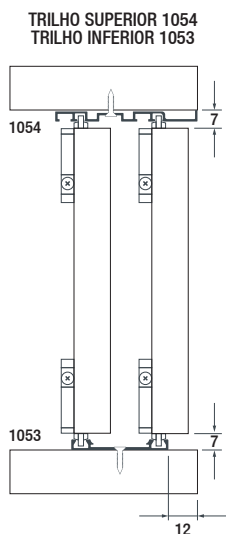


APLICAÇÃO SOBREPOSTA


TRILHO SUPERIOR E INFERIOR
2053

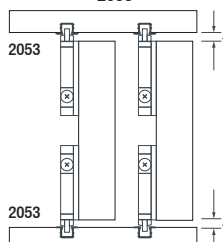

TRILHO SUPERIOR E INFERIOR
1053

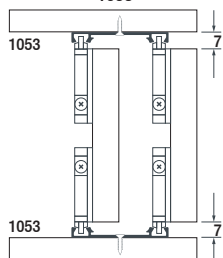


FURAÇÃO DA PORTA

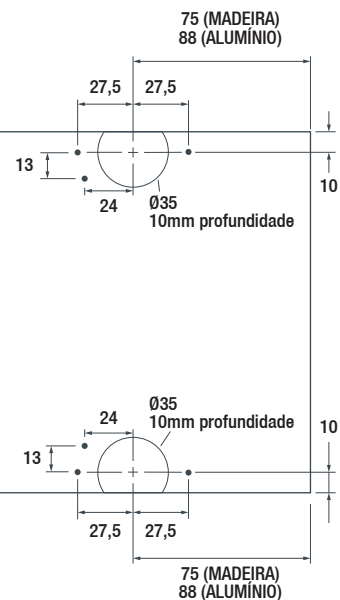

INSTALAÇÃO DOS ACIONADORES (1054)

INSERIR OS ACIONADORES NO TRILHO ANTES DE FIXÁ-LO NO MÓVEL.


TRILHO
1054

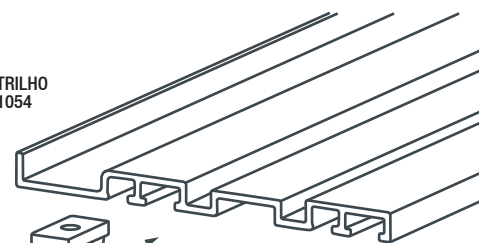

PARAFUSO
CABEÇA CHATA
2,2x13mm

DISTÂNCIA
MÍN. 207


ACIONADOR DEVE SER
INSTALADO NO MEIO DA PORTA

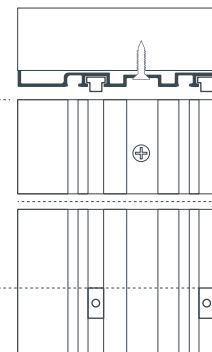

INSTALAÇÃO DOS ACIONADORES (1053 / 2053)

APLICAR OS ACIONADORES APÓS A FIXAÇÃO DO TRILHO.


OBS: VÁLIDO APENAS PARA COMPOSIÇÃO COM OS TRILHOS 1053 OU 2053

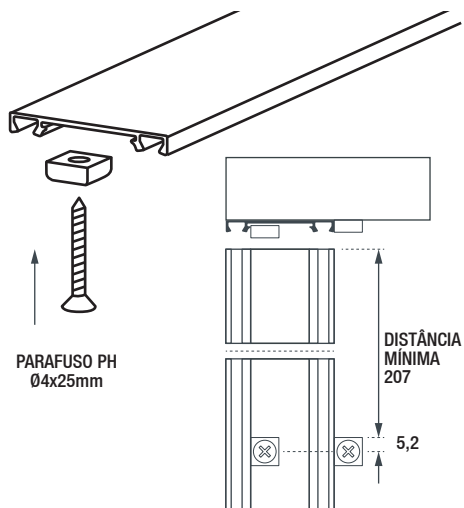


INSTALAÇÃO DOS FREIOS / AMORTECEDORES

INSTALAR O FREIO(A) OU AMORTECEDOR(B) DIRETAMENTE NA PORTA.

FREIO ÚNICO NO CENTRO DA PORTA

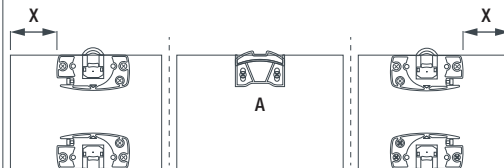

AMORTECEDOR PARA CADA LADO DA PORTA

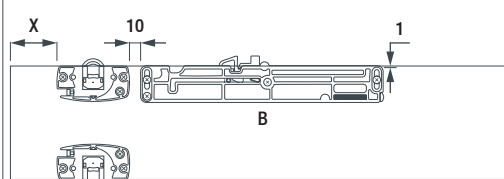


X = 42mm (MADEIRA) ou 55mm(ALUMÍNIO)

AMORTECEDOR VENDIDO SEPARADAMENTE


DEMAIS INFORMAÇÕES

REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO LATERAL(A) DE FÁCIL ACESSO.

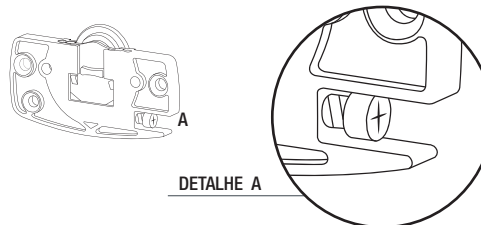


AS ROLDANAS PODEM SER APLICADAS NA PORTA DE FORMA EMBUTIDA OU SOBREPOSTA.

EMBUTIDA

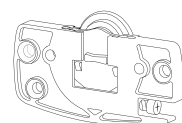

SOBREPOSTA

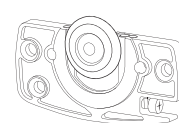


OBS: UTILIZE O TRILHO 2053 PARA APLICAÇÃO SOBREPOSTA.

INSTALAÇÃO DA PORTA

INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO.

1. COM AS ROLDANAS RECOLHIDAS, ENCAIXE A PORTA INTERNA PELA PARTE SUPERIOR.
2. ENCAIXE A PARTE INFERIOR DA PORTA.
3. REPITA O PROCESSO COM A PORTA EXTERNA.

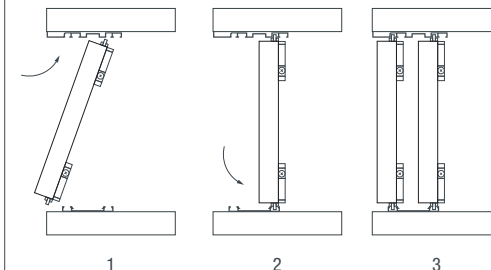

REV. 00 - 12/2021


ALTERNATIVA

ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
Fone: +55 (54) 4009-8888
www.alternativa.ind.br

INSTALAÇÃO DOS ACIONADORES (1053 / 2053)

APLICAR OS ACIONADORES APÓS A FIXAÇÃO DO TRILHO.


OBS: VÁLIDO APENAS PARA COMPOSIÇÃO COM OS TRILHOS 1053 OU 2053

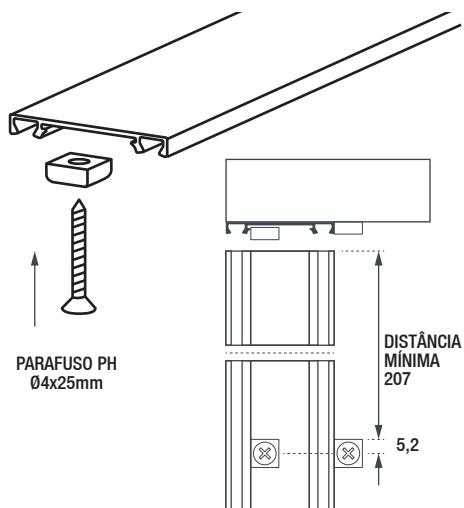


INSTALAÇÃO DOS FREIOS / AMORTECEDORES

INSTALAR O FREIO(A) OU AMORTECEDOR(B) DIRETAMENTE NA PORTA.

FREIO ÚNICO NO CENTRO DA PORTA

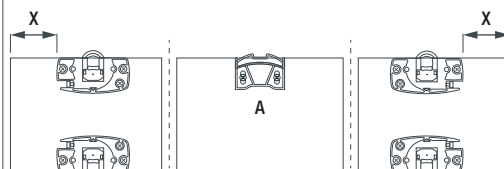

AMORTECEDOR PARA CADA LADO DA PORTA

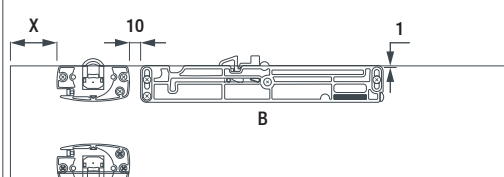


X = 42mm (MADEIRA) ou 55mm(ALUMÍNIO)

AMORTECEDOR VENDIDO SEPARADAMENTE

DEMAIS INFORMAÇÕES

REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO LATERAL(A) DE FÁCIL ACESSO.

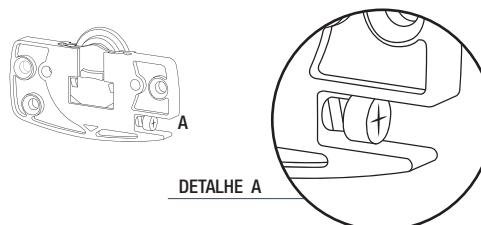

AS ROLDANAS PODEM SER APLICADAS NA PORTA DE FORMA EMBUTIDA OU SOBREPOSTA.

EMBUTIDA



SOBREPOSTA




OBS: UTILIZE O TRILHO 2053 PARA APLICAÇÃO SOBREPOSTA.

INSTALAÇÃO DA PORTA

INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO.

1. COM AS ROLDANAS RECOLHIDAS, ENCAIXE A PORTA INTERNA PELA PARTE SUPERIOR.
2. ENCAIXE A PARTE INFERIOR DA PORTA.
3. REPITA O PROCESSO COM A PORTA EXTERNA.

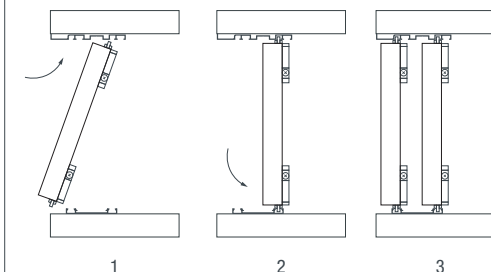

REV. 00 - 12/2021

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
Fone: +55 (54) 4009-8888
www.alternativa.ind.br