


MANUAL

Vegas 9650 e 9651

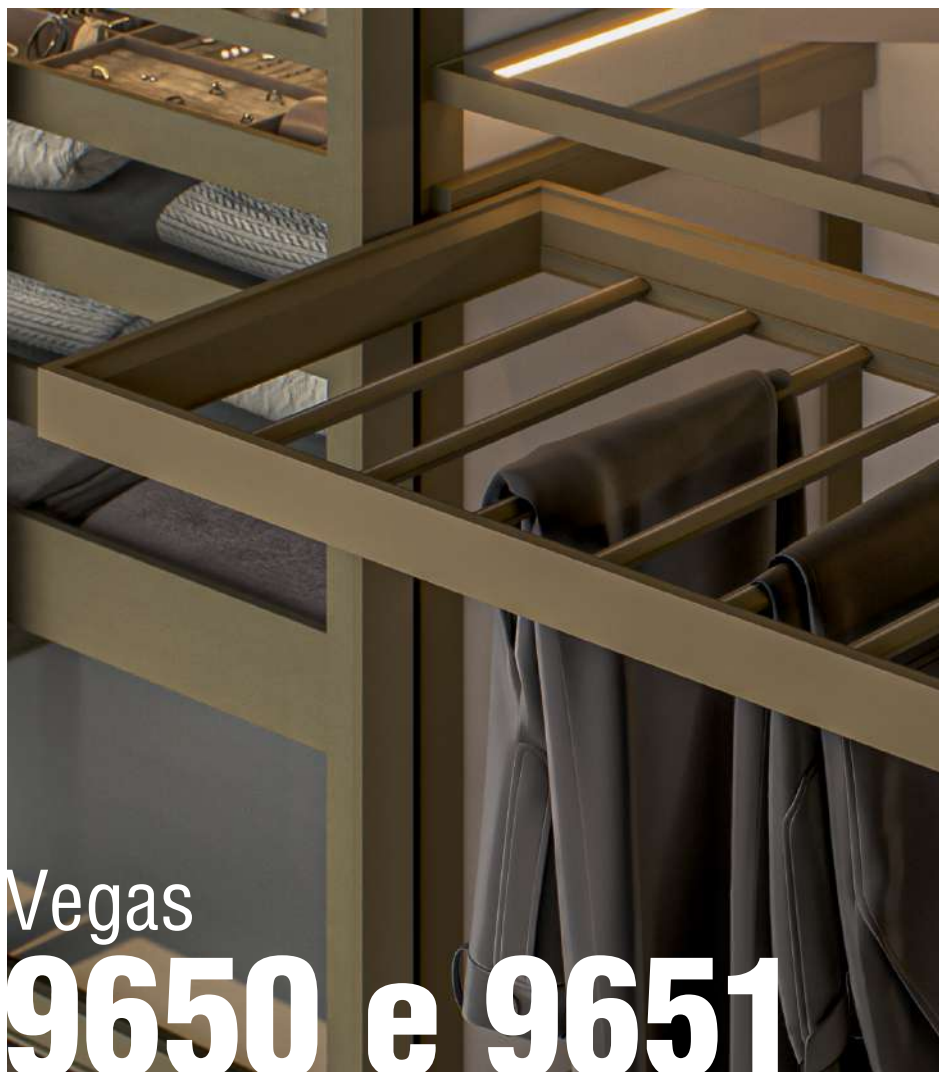

Vegas
9650 e 9651

Composição


(Imagens ilustrativas)

Adega/Calceiro


Os perfis Vegas 9650 e Vegas 9651 foram desenvolvidos para utilização em adegas e calceiros, como se ilustra abaixo:

Perfis Estruturais

Vegas 9650



Vegas 9651





Posição Adega

Formato arredondado para suporte de garrafas





Posição Calceiro

Baguete BA 06

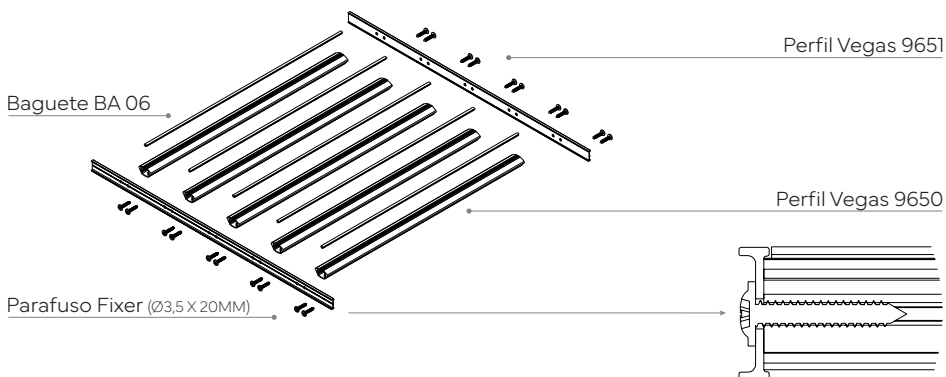



Cálculos

A seguir demonstra-se a regra para cálculos de dimensões para fabricação de adegas e calceiros com os perfis Vegas e aplicação nas Gavetas Corrediças Avanti.

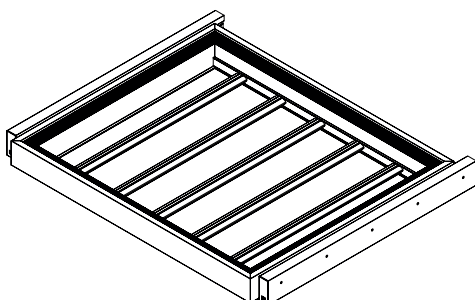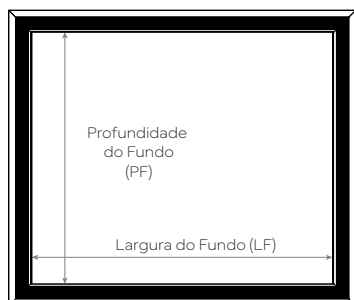

A seguir demonstra-se a regra para cálculos de dimensões para fabricação de adegas e calceiros com os perfis Vegas e aplicação no perfil Thin 1806.

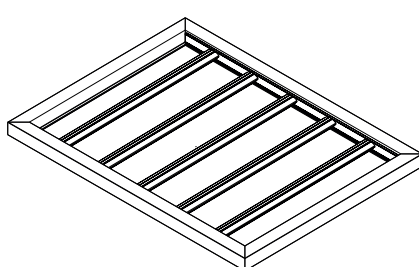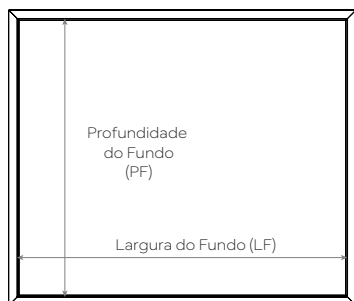

Sugestão

(Imagens ilustrativas)

Calculos para Gavetas Corrediça Avanti:

Vegas 9650 = Largura da Gaveta - 68mm

Vegas 9650 = Fundo da Gaveta - 68mm

Vegas 9651 = Largura da Gaveta - 61mm

Vegas 9651 = Fundo da Gaveta - 61mm

Calculos para Thin 1806:


Vegas 9650 = Largura da Gaveta - 44mm

Vegas 9650 = Fundo da Gaveta - 44mm

Vegas 9651 = Largura da Gaveta - 38mm


Vegas 9651 = Fundo da Gaveta - 38mm

Furações perfil Vegas 9651:



Recomenda-se iniciar a furação pelo centro da gaveta, distribuindo as demais furações de forma simétrica para ambos os lados. A seguir, é ilustrada a disposição das garrafas conforme sugestão.

Adega

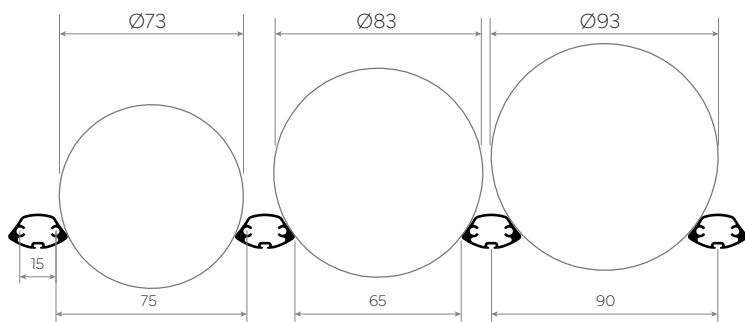

Calceiro



Obs.: Os espaçamentos devem ser especificados conforme cada projeto, não sendo obrigatória a adoção da sugestão apresentada nesta ilustração.