

MANUAL

Evidence



ALTERNATIVA

Edição 02 - Julho 2026

Identificação dos Perfis

(Imagens ilustrativas)

Perfis Estruturais

Evidence 9565



Evidence 9566



Evidence 9567




Evidence 9568



Evidence 9569



Evidence 9570

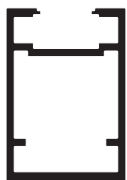


Evidence 9571



Evidence 9572




Evidence 9573

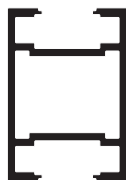

Evidence 9577



Evidence 9579



Evidence 9597




Evidence 9598




Fixação


Fixador 55P

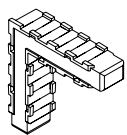


Fixador 95P




Fixador 115P



Fixador 120P



Conj. Minifix



Complementos

Baguete BA 05



Baguete BA 11



Baguete BA 17



Difusor 02F



Difusor 02R



Difusor 02S



Obs.: Modelos 02R e 02S de difusores possuem acabamento Nero.


9511




Obs.: Perfil 9511 fabricado em alumínio, utilizado como acabamento para partes que não utilizam iluminação.

Acabamentos

Ponteira 95
(Lisa)

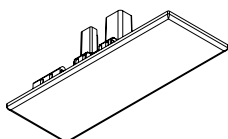

Ponteira 96
(Com furação para nivelador de piso)

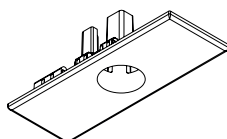

Obs.: Ponteira 96 é compatível com nivelador de piso Camar Ø14.


Composição

(Imagens ilustrativas)

A montagem de um móvel Evidence, é baseado em módulos. Indica-se iniciar a montagem de acordo com a sequência abaixo:

- Módulo lateral;
- Módulo fundo ou travessas de fixação;
- Módulo base;
- Módulo topo;
- Módulo divisor (quando houver);
- Prateleiras (quando houver);
- Portas;
- Rodapé (opcional);

A seguir, é apresentada uma montagem que exemplifica os módulos citados anteriormente, aplicável aos demais perfis da linha.

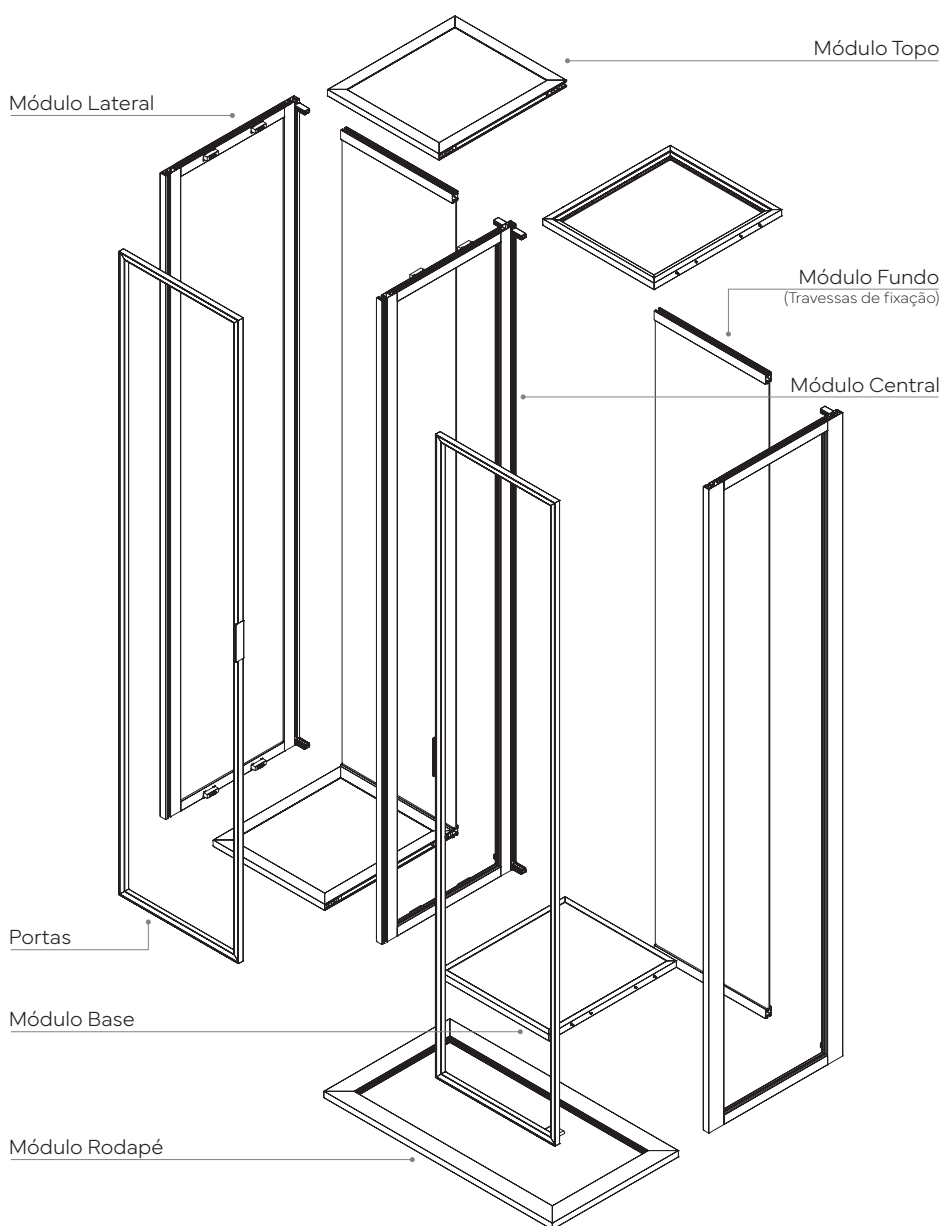

Montagem

(Imagens ilustrativas)

Módulos Lateral


A montagem dos "módulos laterais" possuem diversas composições com os perfis da linha Evidence, como as demonstradas abaixo:

- Evidence 9569 + Evidence 9573;
- Evidence 9570 (Frontal) + Evidence 9569 (Fundo) + Evidence 9573;
- Evidence 9571 + Evidence 9573;
- Evidence 9577 + Evidence 9573 (Perfil pele de vidro);

Evidence 9569



Evidence 9570

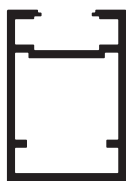

Evidence 9571



Evidence 9573






Evidence 9577



Orienta-se após cortar os perfis, montar o primeiro quadro com o perfil superior, lateral e inferior. Em seguida, inserir o acabamento escolhido com seus respectivos baguetes (**Baguete BA 11 = 4mm e Baguete BA 17 = 6mm**). Por fim, finalizar a montagem do quadro com outro perfil lateral. É indicado destacar as abas dos "Fixadores 95P" com o auxílio de um estilete.

Obs.: Para utilização do perfil "Evidence 9577" (Pele de vidro), é necessário que o vidro, possua máscara.

Obs.: Para esta modulação, utiliza-se apenas os cortes retos nos perfis.

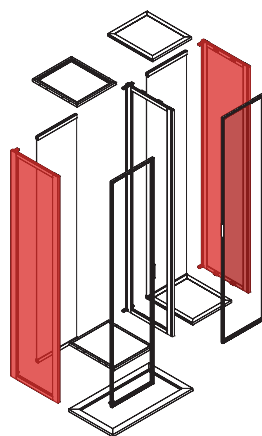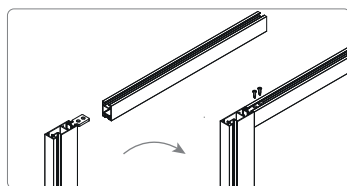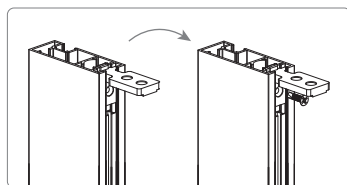


Montagem

(Imagens ilustrativas)


Módulo Lateral - Regras Descontos

A seguir, apresentamos as regras para cálculo das medidas para perfis, baguetes, espaçamentos dos fixadores e acabamento: (Ex.: Evidence 9571 + Evidence 9573)

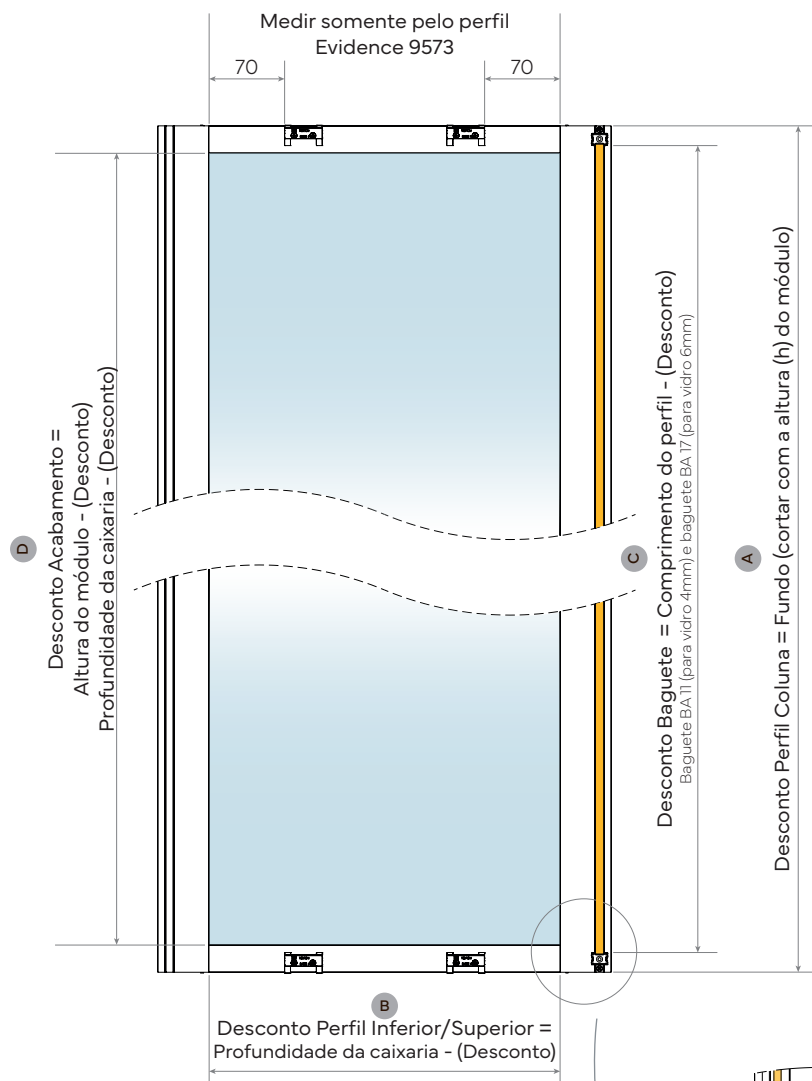

Fixador 95P, utilizar posicionador como batente, após, destacar aba com auxílio de estilete.

Fixador 115P, alinhar com as extremidades do perfil.

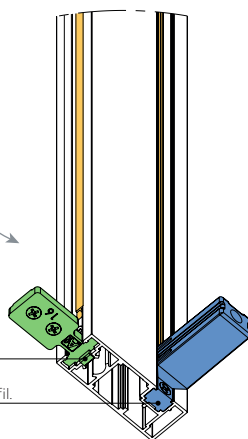


Montagem

(Imagens ilustrativas)

Módulo Lateral - Descontos

A seguir, apresentamos os descontos referentes às medidas para acabamentos, baguetes, perfis e espaçamento dos fixadores nos demais perfis:


Evidence 9569

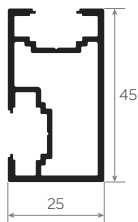


Módulo Lateral

Evidence 9569 + Evidence 9573

- A Desconto Perfil Coluna:**
Fundo (cortar com a altura (h) do módulo)
- B Desconto Perfil Inferior / Superior:**
Profundidade da caixa (-90mm)
- C Desconto Baguete:**
Comprimento do perfil (-52mm)
- D Desconto Acabamento:**
Altura do módulo (-59,5mm)
Profundidade da caixa (-75mm)
Obs.: Desconto do baguete nos perfis inferiores e superiores, cortar com comprimento igual a medida do perfil.
Ex.: (Evidence 9573 = 500mm / Baguete = 500mm)




Evidence 9570

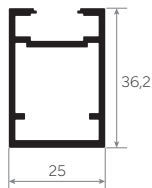


Módulo Lateral

Evidence 9570 (Frontal) + Evidence 9569 (Fundo) + Evidence 9573

- A Desconto Perfil Coluna:**
Fundo (cortar com a altura (h) do módulo)
- B Desconto Perfil Inferior / Superior:**
Profundidade da caixa (-72,4mm)
- C Desconto Baguete:**
Comprimento do perfil (-52mm)
- D Desconto Acabamento:**
Altura do módulo (-59,5mm)
Profundidade da caixa (-59,5mm)




Evidence 9571

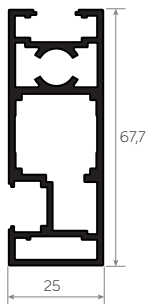


Módulo Lateral

Evidence 9571 + Evidence 9573

- A Desconto Perfil Coluna:**
Fundo (cortar com a altura (h) do módulo)
- B Desconto Perfil Inferior / Superior:**
Profundidade da caixa (-135,5mm)
- C Desconto Baguete:**
Comprimento do perfil (-52mm)
- D Desconto Acabamento:**
Altura do módulo (-59,5mm)
Profundidade da caixa (-122,5mm)



Evidence 9577

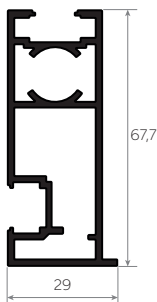

Módulo Lateral

Evidence 9577 (Pele de vidro) + Evidence 9573

- A Desconto Perfil Coluna:**
Fundo (cortar com a altura (h) do módulo)
- B Desconto Perfil Inferior / Superior:**
Profundidade da caixa (-135,5mm)
- C Desconto Baguete:**
Não utiliza
- D Desconto Acabamento:**
Comprimento igual à altura do módulo
Profundidade da caixa (-3,5mm)



Montagem

(Imagens ilustrativas)

Módulo Central





A montagem dos "módulos centrais" possuem diversas composições com os perfis da linha Evidence, como aa demonstradas abaixo:

- Evidence 9565 + Evidence 9573;
- Evidence 9569 + Evidence 9573;
- Evidence 9570 (Frontal) + Evidence 9569 (Fundo) + Evidence 9573;
- Evidence 9572 + Evidence 9573;

Obs.: Para esta modulação, utiliza-se apenas os cortes retos nos perfis.



Ao fundo dos módulos centrais, adicionar os "Fixadores 115P" para unir aos demais módulos do móvel. Na parte superior, o "Fixador 115P" deve ser encaixado com o parafuso de fixação para cima. E na parte inferior, deve ser encaixado com o parafuso para baixo como demonstram as imagens a seguir:

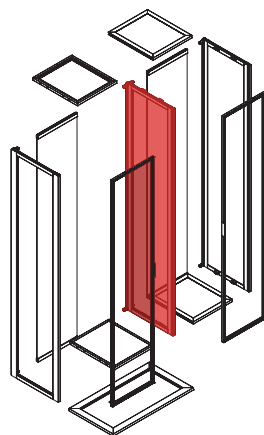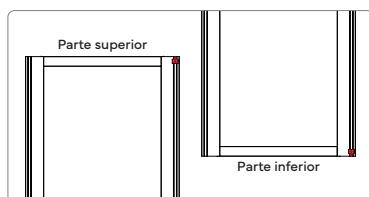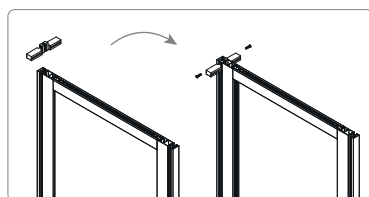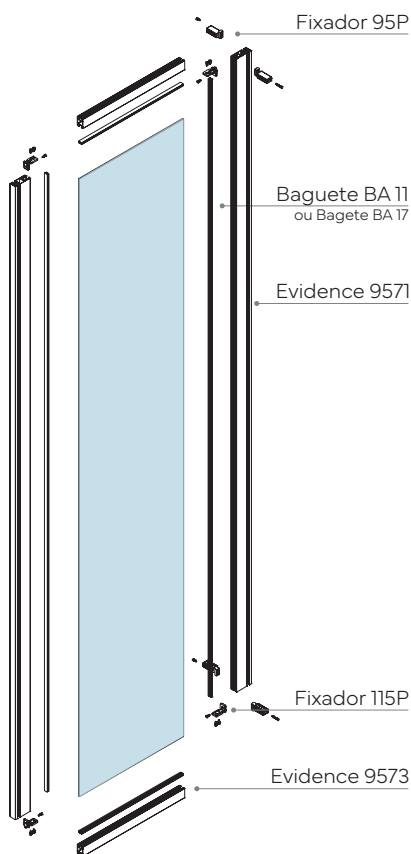


Obs.: Para a união aos módulos Topo e Base, utilizar os "Fixadores 120P" seguindo as orientações de posicionamentos corretos para cada aplicação.

Montagem

(Imagens ilustrativas)

Módulo Central - Regras Descontos

A seguir, apresentamos as regras para cálculo dos descontos referentes a medidas para perfis, baguetes, espaçamentos dos fixadores e acabamento: (Ex.: Evidence 9572 + Evidence 9573)

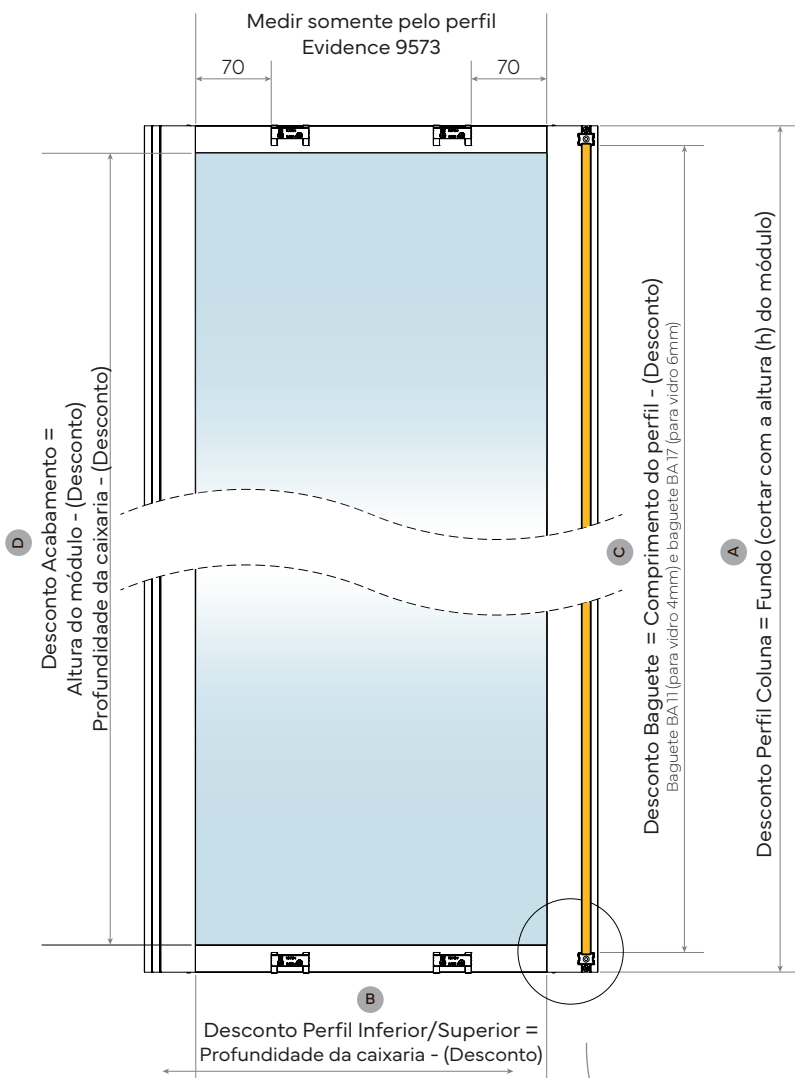


Obs.: Desconto do baguete nos perfis inferiores e superiores, cortar com comprimento igual a medida do perfil.

Ex.: (Evidence 9573 = 500mm / Baguete = 500mm)

Fixador 95P, utilizar posicionador como batente, após, destacar aba com auxílio de estilete.

Fixador 115P, alinhar com as extremidades do perfil.

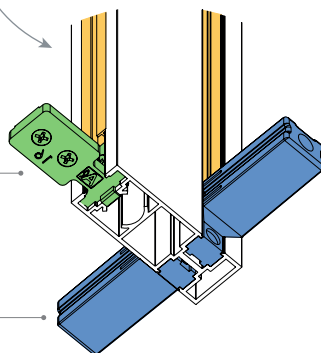


Montagem

(Imagens ilustrativas)

Módulo Central - Descontos

A seguir, apresentamos os descontos referentes as medidas para acabamentos, baguetes, perfis e espaçamento dos fixadores nos demais perfis:


Evidence 9565

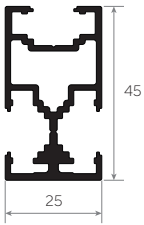


Módulo Central

Evidence 9565 + Evidence 9573

- A Desconto Perfil Coluna:**
Fundo (cortar com a altura (h) do módulo)
 - B Desconto Perfil Inferior / Superior:**
Profundidade da caixa (-90mm)
 - C Desconto Baguete:**
Comprimento do perfil (-52mm)
 - D Desconto Acabamento:**
Altura do módulo (-59,5mm)
Profundidade da caixa (-75mm)
- Obs.: Desconto do baguete nos perfis inferiores e superiores, cortar com comprimento igual a medida do perfil.**
Ex.: (Evidence 9573 = 500mm / Baguete = 500mm)




Evidence 9569

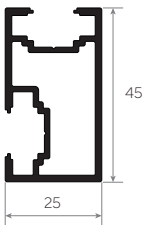


Módulo Central

Evidence 9569 + Evidence 9573

- A Desconto Perfil Coluna:**
Fundo (cortar com a altura (h) do módulo)
- B Desconto Perfil Inferior / Superior:**
Profundidade da caixa (-90mm)
- C Desconto Baguete:**
Comprimento do perfil (-52mm)
- D Desconto Acabamento:**
Altura do módulo (-59,5mm)
Profundidade da caixa (-75mm)




Evidence 9570

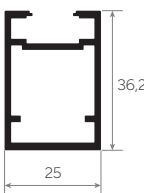


Módulo Lateral

Evidence 9570 (Frontal) + Evidence 9569 (Fundo) + Evidence 9573

- A Desconto Perfil Coluna:**
Fundo (cortar com a altura (h) do módulo)
- B Desconto Perfil Inferior / Superior:**
Profundidade da caixa (-72,4mm)
- C Desconto Baguete:**
Comprimento do perfil (-52mm)
- D Desconto Acabamento:**
Altura do módulo (-59,5mm)
Profundidade da caixa (-59,5mm)




Evidence 9572

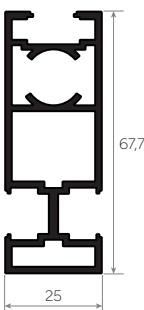

Módulo Central

Evidence 9572 + Evidence 9573

- A Desconto Perfil Coluna:**
Fundo (cortar com a altura (h) do módulo)
- B Desconto Perfil Inferior / Superior:**
Profundidade da caixa (-135,5mm)
- C Desconto Baguete:**
Comprimento do perfil (-52mm)
- D Desconto Acabamento:**
Altura do módulo (-59,5mm)
Profundidade da caixa (-122,5mm)






Montagem

(Imagens ilustrativas)

Módulo Fundo / Travessa de Fixação

Para a montagem da travessa de fixação indica-se a utilização do perfil "Evidence 9573" na parte superior e inferior.

Para montagem do módulo fundo com o perfil "Evidence 9598" é necessário montar o quadro com os fixadores 65P.

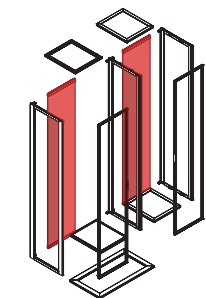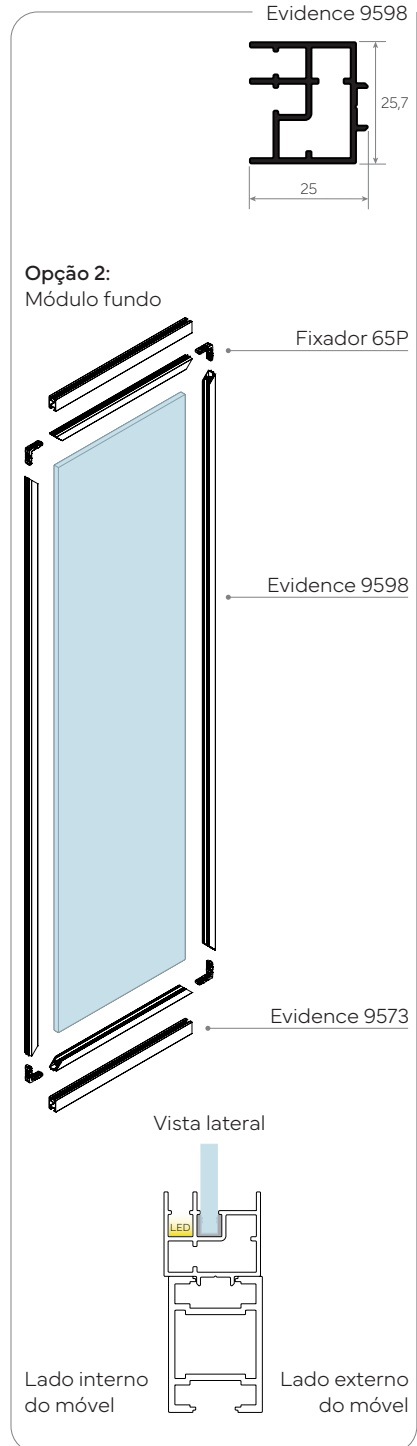
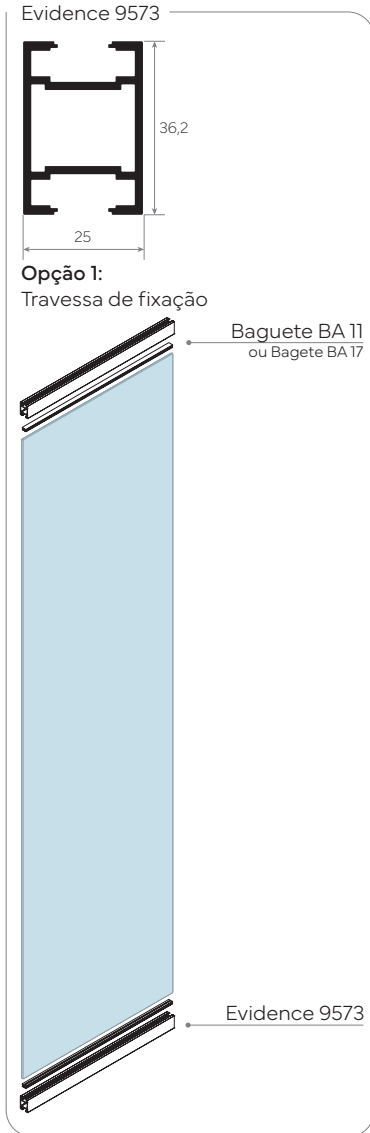


Montagem

(Imagens ilustrativas)

Módulo Fundo - Descontos (Evidence 9573)

A seguir, apresentamos as regras para cálculo dos descontos referentes a medidas para perfis, baguetes e acabamentos::

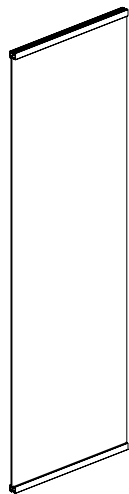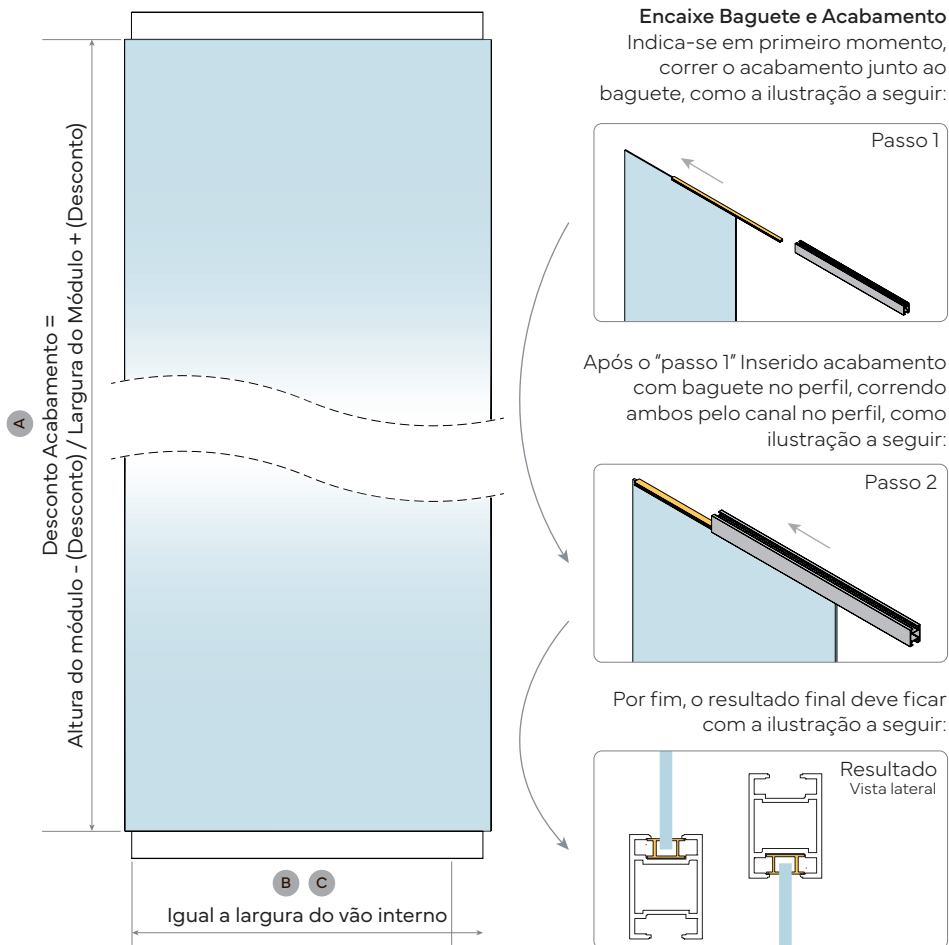

Obs.: Desconto do baguete nos perfis inferiores e superiores, cortar com comprimento igual a medida do perfil.

Ex.: (Evidence 9573 = 500mm / Baguete = 500mm)

Abaixo, apresentamos os descontos para o perfil Evidence 9573:

Módulo Fundo


Evidence 9573

- A Desconto Perfil Inferior / Superior:**
Perfil = medida largura do vão interno
- B Desconto Baguete:**
Comprimento igual à largura dos perfis superior e inferior
- C Desconto Acabamento:**
Altura do módulo (-60mm)
Largura do módulo (+19mm)


Montagem

Módulo Fundo - Descontos (Evidence 9598)

A seguir, apresentamos as regras para cálculo dos descontos referentes a medidas para perfis, baguetes e acabamentos::

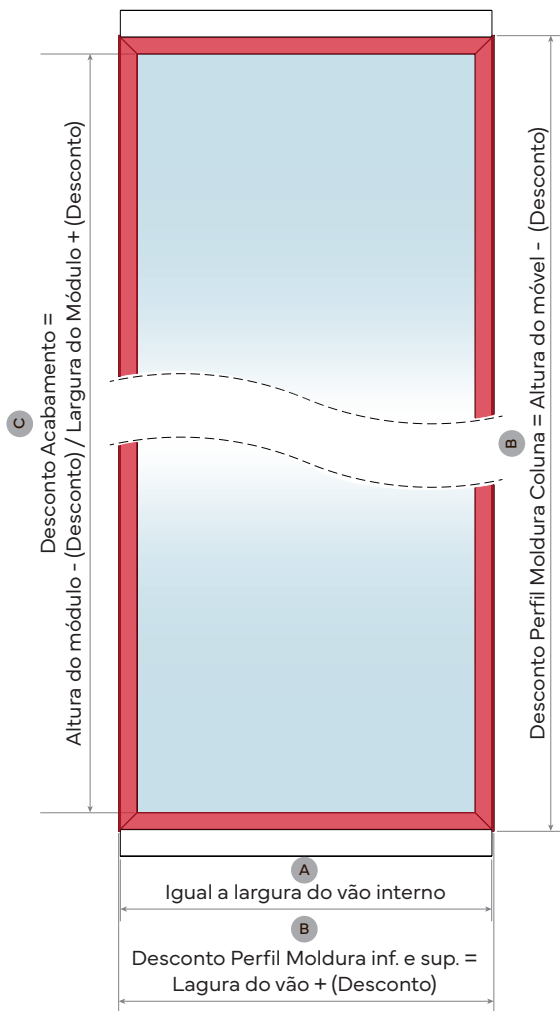


Vista lateral



LED e Difusor

Peril Evidence 9598 aceita a utilização de fita de LED COB (3mm, 5mm e 6mm), e para acabamento o uso dos difusores 04S e 04S Nero.

Desenho Técnico:



Obs.: Orienta-se deixar a diferença entre perfis o lado interno do móvel.

Abaixo, apresentamos os descontos para o perfil Evidence 9598:

Módulo Fundo

Evidence 9573

A Desconto Perfil Inferior / Superior (Evidence 9573):

Perfil = medida largura do vão interno

B Desconto Perfil Moldura (Evidence 9598):

Altura do móvel (-68mm)

Largura do vão (+5mm)

C Desconto Acabamento:

Vidro 4mm + Baguete BA 04

Altura do módulo (-96mm)



Largura do Vão (-29mm)

Obs.: Comprimento do baguete igual a medida do perfil.

MDF 15mm

Altura do módulo (-108mm)

Largura do módulo (-40mm)

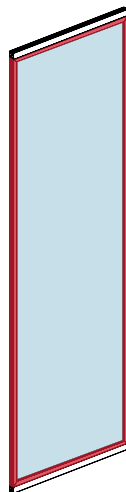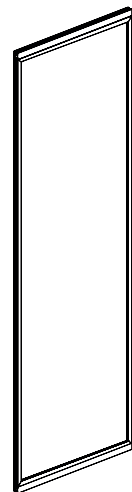


Montagem


(Imagens ilustrativas)

Módulo Base e Topo - Evidence 9566 e 9567

Para o módulo base e topo indica-se a utilização dos perfis "Evidence 9566", "Evidence 9567" e "Evidence 9597" com montagens independentes, ilustradas a seguir:

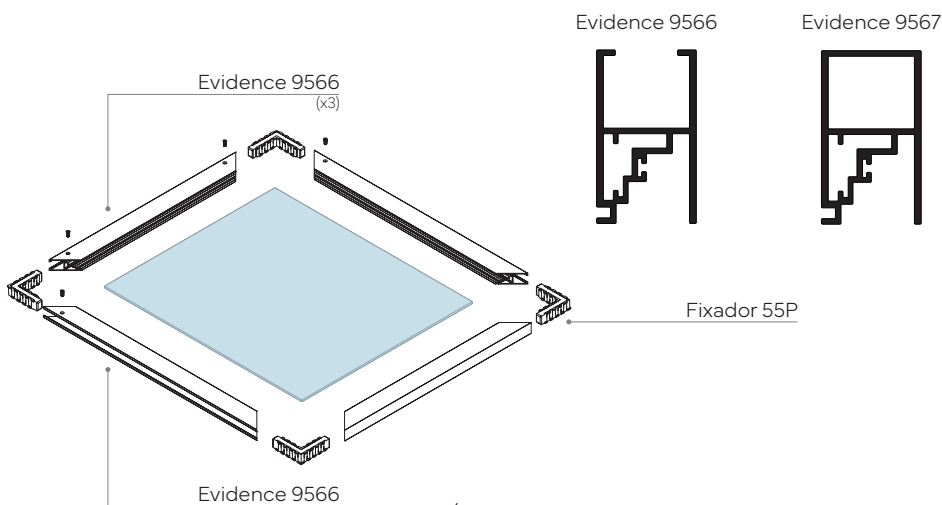



É necessário que as furações sejam feitas no perfil e fixador previamente montados, e que seja escareado para encaixe da cabeça do parafuso.

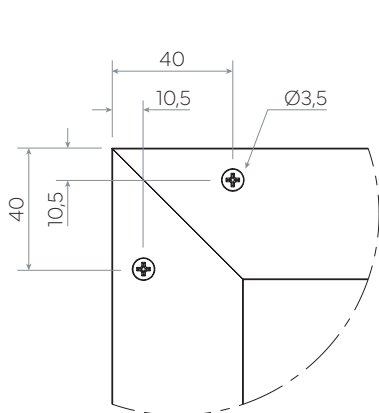

Obs.: As furações são indicadas para os perfis Evidence 9566, garantindo o esquadro correto do módulo, o perfil Evidence 9567 é encaixado no quadro com o auxílio dos fixadores 55P, encaixe sob pressão.

Obs.: Realizar as furações no lado não aparente da peça, ou seja, nas faces externas do móvel.

Encaixe dos perfis Evidence nos Fixadores 120P.

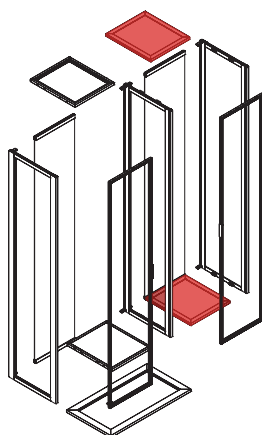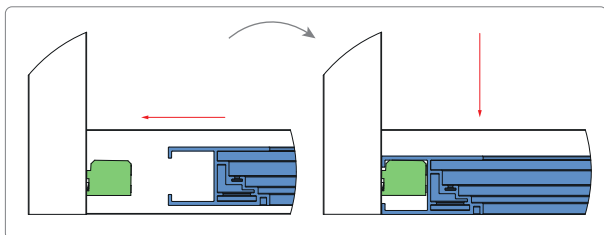

Montagem

(Imagens ilustrativas)



Fixador 120P

Para os Perfis "Evidence 9566" e "Evidence 9567", indica-se utilizar o "Fixador 120P" que auxilia na fixação e posicionamento do módulo base/topo ao módulo fundo e lateral.

O fixador possui abas destacáveis após a montagem, garantindo melhor acabamento e aplicação como ilustrado a seguir:

Abas

Abas são utilizadas como batentes garantindo alinhamento dos perfis na montagem.

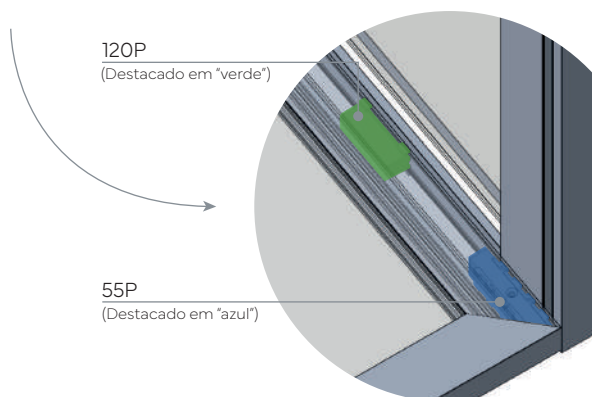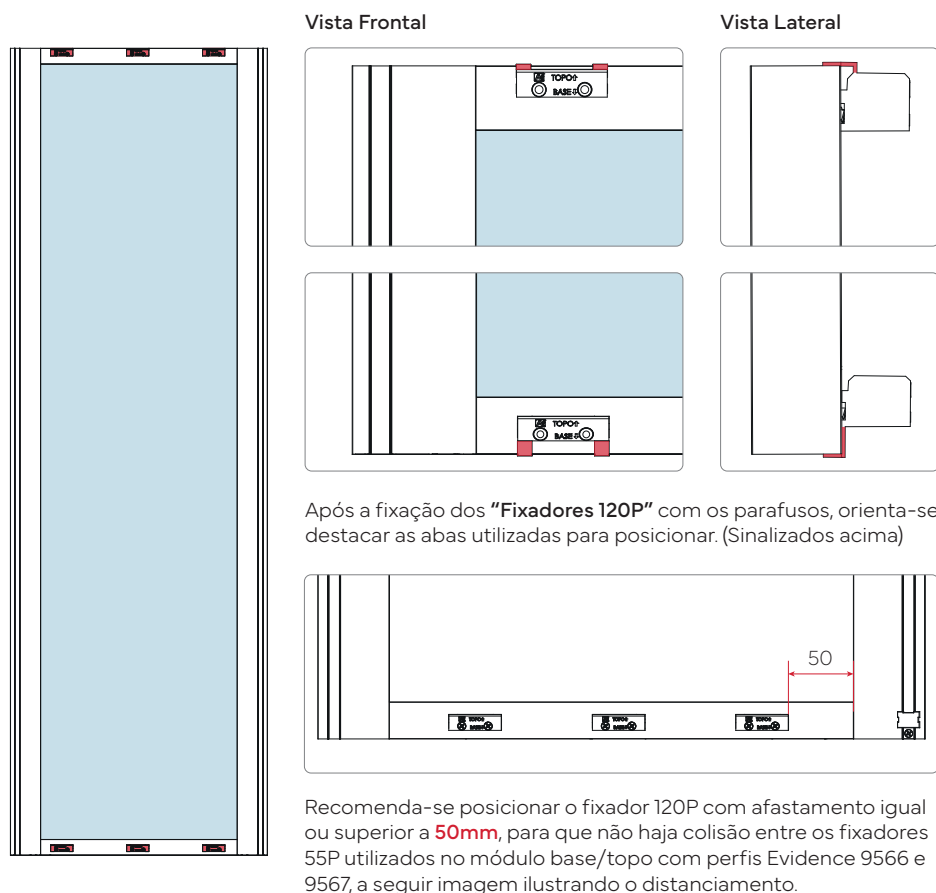


Montagem

(Imagens ilustrativas)

Módulo Base e Topo - Evidence 9597

Perfil Evidence 9597 aceita montagem apenas com ele mesmo, realizando cortes 45° e unindo-os com os Fixadores 55P.


O perfil Evidence 9597, aceita aplicação de iluminação em seu canal com difusores (02S e Nero - 02R - 02F) como opções para acabamento.

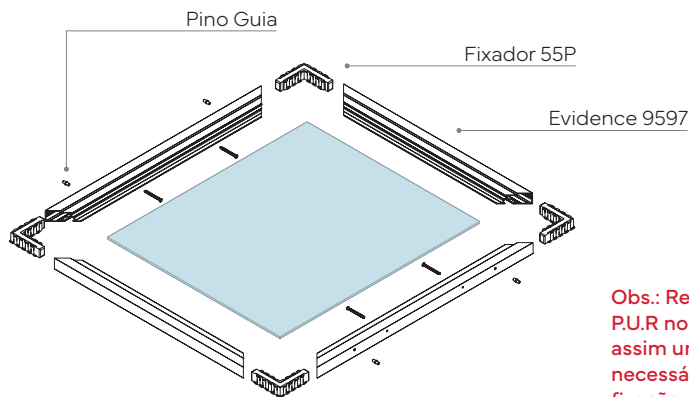


Evidence 9597



Obs.: Recomenda-se utilizar cola P.U.R nos fixadores garantindo assim uma melhor fixação. Caso necessário, há possibilidade de fixação por parafusos.

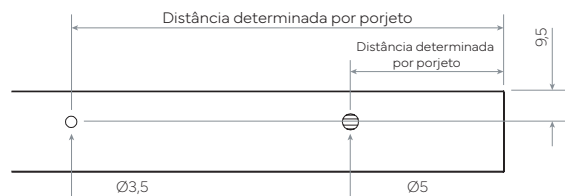


Obs.: Guia interno para furações

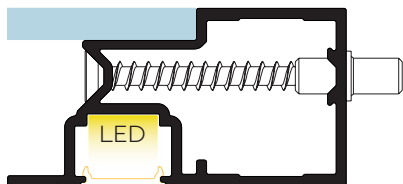

O sentido de montagem segue o mesmo para este modelo de perfil, mesmo que aplicado como base e topo. Variando apenas o posicionamento do acabamento de acordo com cada utilização.

Obs.: Possui a possibilidade de aplicação de vidro duplo.

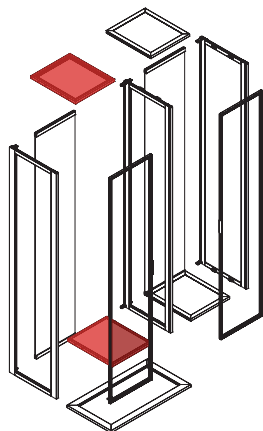


Montagem

(Imagens ilustrativas)

Módulo Topo e Base - Descontos


A seguir, apresentamos as regras para descontos referentes as medidas de acabamentos nos perfis sugeridos para montagem dos módulos topo e base:

Descontos Evidence 9597

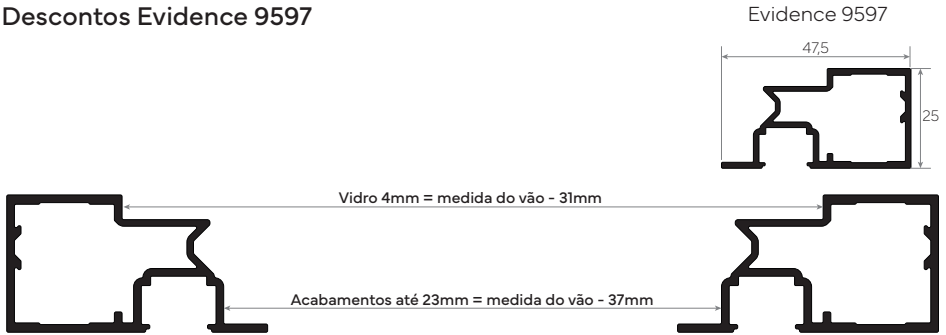


Obs.: Evidence 9597 recebe iluminação e pode ser aplicado tanto como topo quanto base. Não é necessário rotacionar o módulo para montagem.

Descontos Evidence 9567

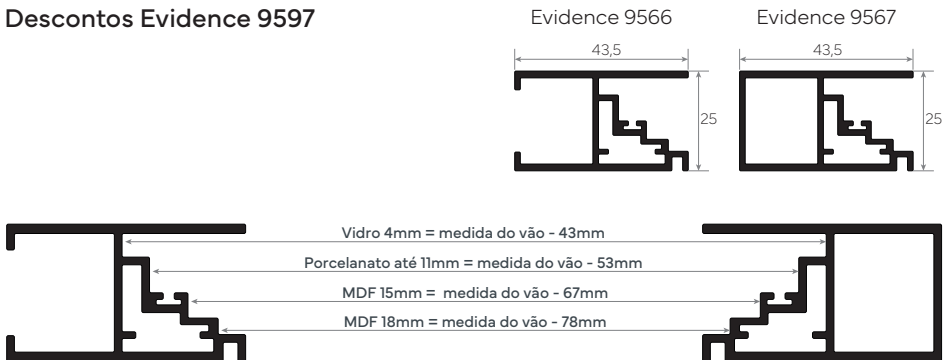

Obs.: Evidence 9566 e Evidence 9567 possuem possibilidade de aplicação de vidro duplo.


Evidence 9566 e 9567

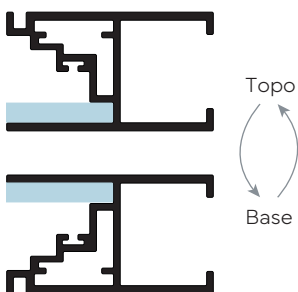

Obs.: Quando utilizar o módulo com os perfis Evidence 9566 e 9567, é necessário que se inverta os módulos na montagem do móvel, como indicado na imagem, da esquerda.

Quando utilizar o perfil Evidence 9597 não se faz necessário este movimento, apenas o posicionamento correto do acabamento.

Evidence 9597

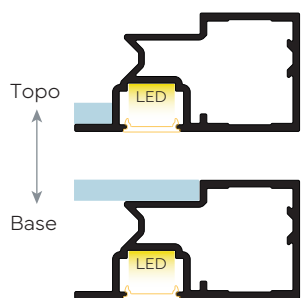


Montagem

(Imagens ilustrativas)

Usinagem Dobradiças Invisível

Para a montagem das portas indica-se os perfis 3027, 3028, 3028P e 3029 com dobradiças invisíveis. É necessário a usinagem nos módulos base e topo e portas:
(As ilustrações representam o mesmo lado da montagem, Ex.: Lado direito)

Usinagem Base e Topo

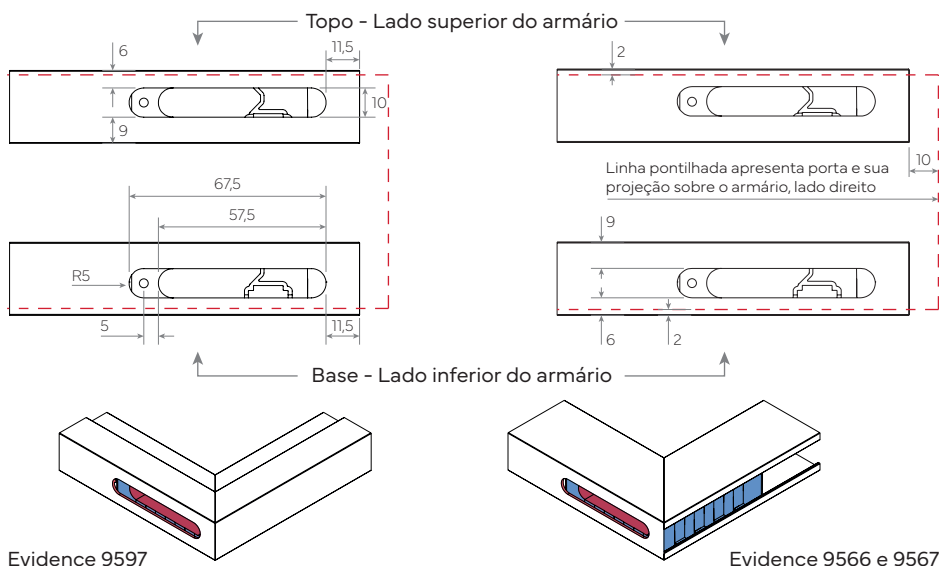

Recomenda-se que a usinagem nos perfis seja feita junta ao fixador 55P do módulo, garantindo boa fixação dos componentes, estabilidade e durabilidade do móvel.

Obs.:

Usinagem 57,5: profundidade com 42mm de profundidade, a partir da face frontal do perfil.

Usinagem 67,5: profundidade com 3mm de profundidade, a partir da face frontal do perfil.

Usinagens consideram um deslocamento de 2mm na parte inferior e superior, e 10mm de recobrimento na lateral do armário.

Usinagem Porta

Indica-se a utilização de dobradiças invisíveis, que possuem formas compactas e reduzidas. Peso máximo para portas de 25 Kg.

Para maiores informações sobre as linhas e produtos para portas, acesse nosso site:


Link Site Alternativa Componentes:

[Clique aqui, para mais informações!](#)

Para acessar manuais de compatibilidade e montagem, acesse nosso drive:

Link Drive Alternativa Componentes:

[Clique aqui, para mais informações!](#)

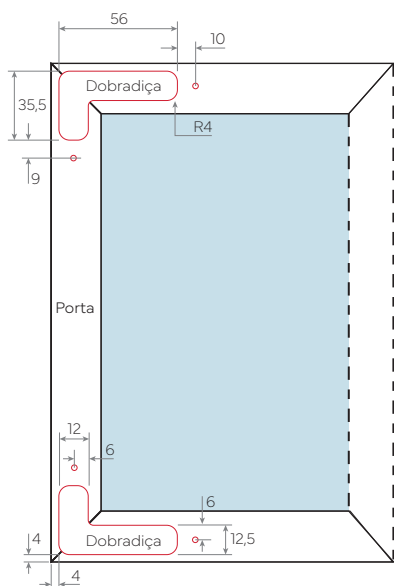

Montagem


(Imagens ilustrativas)

Módulo Rodapé


Para a montagem do móvel o módulo rodapé possui duas opções de montagem quando utilizados perfis da linha Evidence, Há possibilidade de "Rodapé Alto" e "Rodapé Baixo" utilizando o modelo de perfil Evidence 9571, como orientações abaixo:

Composição (Evidence 9571)

Para montagem é necessário 4 perfis cortados em 45° e o uso dos fixador 55P para junção, indica-se a utilização de parafusos para fixação do módulo, garantindo montagem adequada.

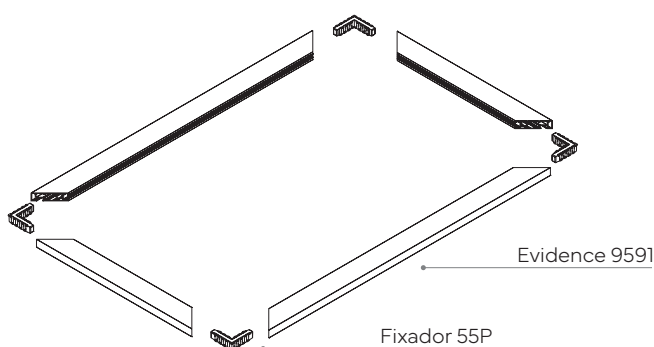


Evidence 9571



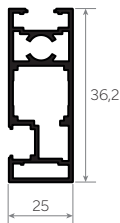


Obs.: O rodapé deve suportar os módulos laterais e centrais.

Rodapé Baixo
(Evidence 9571)

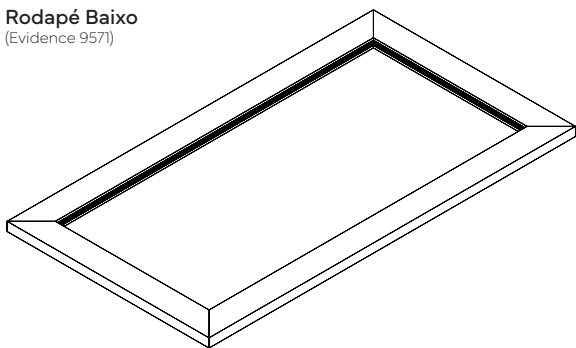

Rodapé Alto
(Evidence 9571)

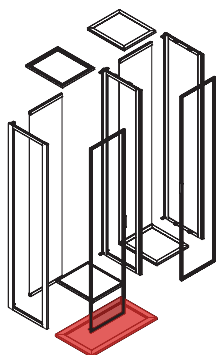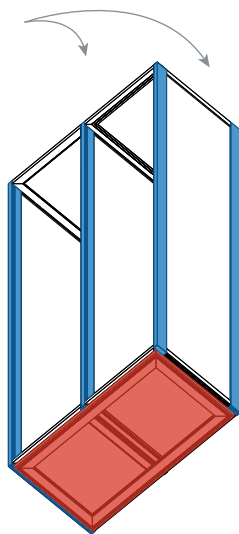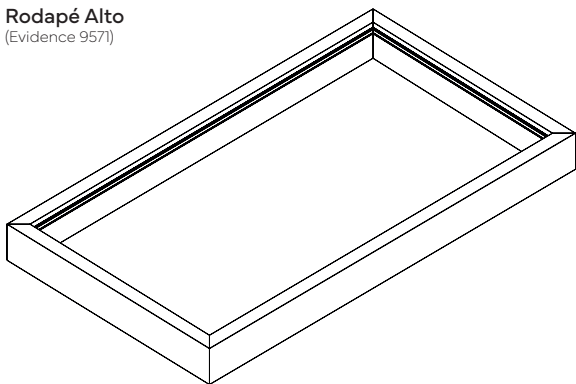

Montagem

(Imagens ilustrativas)

Ponteiras Evidence

A linha Evidence possui a "Ponteira Evidence 95" utilizada para acabamento tanto superior quanto inferior.


A "Ponteira Evidence 96" possui compatibilidade com nivelador de piso Camar Ø14.

Ambas ponteiras foram desenvolvidas para os perfis listados abaixo:


- Evidence 9571;
- Evidence 9572;
- Evidence 9577;

Ponteiras Evidence

Ponteira 95
(Lisa)

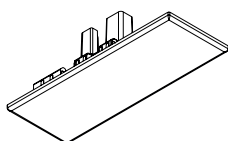

Ponteira 96
(Com furação para nivelador de piso)

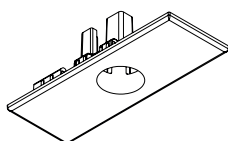


Obs.: Ponteira 96 é compatível com nivelador de piso Camar Ø14.

Nivelador

A Ponteira 96 utilizada para dar acabamento nos perfis, possui a possibilidade de utilização do Nivelador Camar Ø14mm com altura entre 70 e 120mm facilitando o ajuste de nivelamento de + 25 mm.


Desenho Técnico:

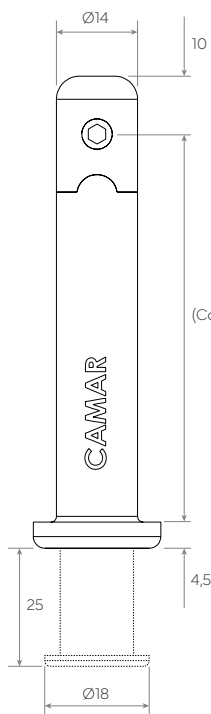


Parafuso
Regulagem

Nivelador Camar

Ponteira 96



Obs.: O encaixe deste nivelador na ponteira é feita por pressão e sua regulagem feita por chave allen.

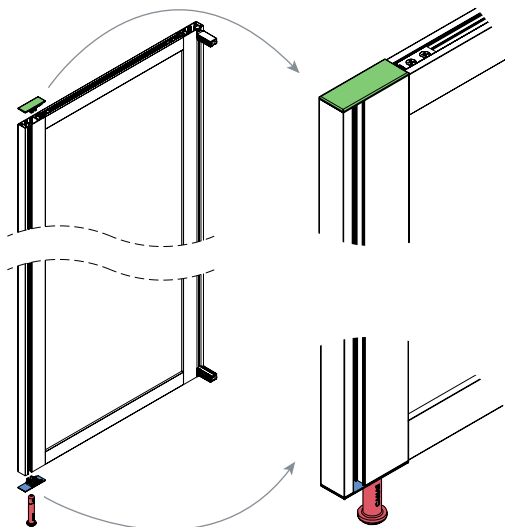


Montagem

(Imagens ilustrativas)


Portas

Caso seja especificado portas para os módulos, a linha Evidence possui diversas possibilidades para esta composição, a seguir seguem os perfis que são aceitos:

Perfis para Portas Estreitas

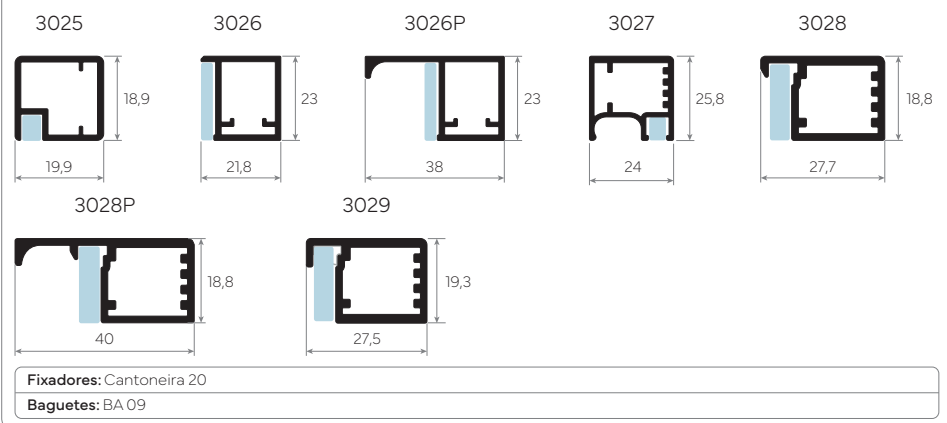

Perfis para Portas Largas

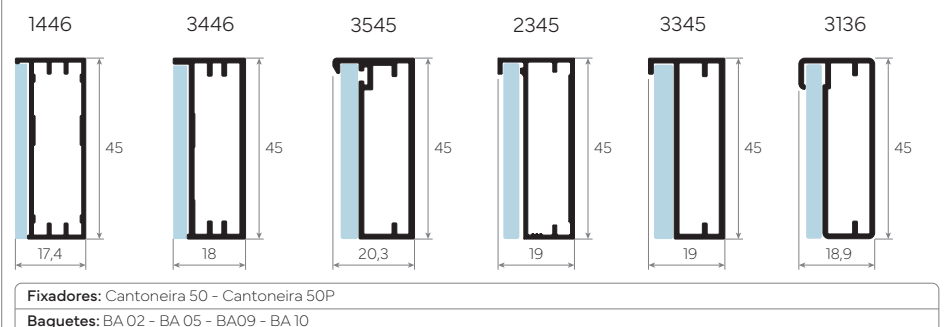

Para maiores informações sobre as linhas e produtos para portas, acesse nosso site:

Link Site Alternativa Componentes:

[Clique aqui, para mais informações!](#)

Para acessar manuais de compatibilidade e montagem, acesse nosso drive:

Link Drive Alternativa Componentes:

[Clique aqui, para mais informações!](#)

Montagem

(Imagens ilustrativas)


Prateleiras

1 - Prateleira MDF


Para este tipo, recomendamos apenas a utilização dos suportes de prateleira vegas redondo ou quadrado, abaixo segue algumas informações técnicas referente aos suportes:

Suportes Prateleiras

Suportes Quadrado Vegas

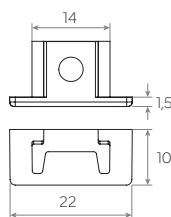


Suportes Redondo Vegas

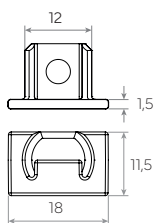


Necessário usinar o MDF para o encaixe do suporte, como ilustrado abaixo:

Obs.: Profundidade de usinagem = 10mm

Suportes Quadrado Vegas

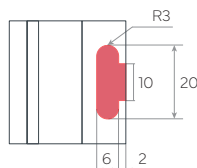

Suportes Redondo Vegas

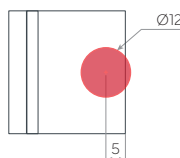


Prateleiras Vegas


Os módulos Evidence possuem a compatibilidade com a linha de perfis "Vegas", criando módulos para prateleiras simples, adegas e calceiros.

Perfis Estruturais


Vegas 9594

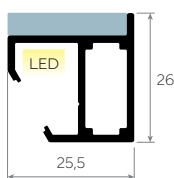


Vegas 9574

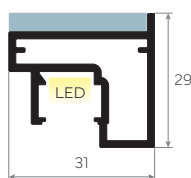

Vegas 9590

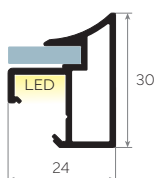


Vegas 9591


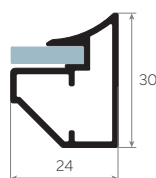


Complementos

Fixador 65P

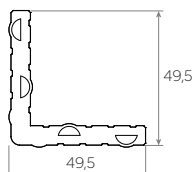

Ponteira Arredondada 88

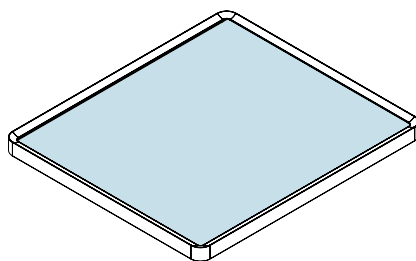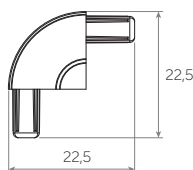

Para maiores informações sobre as linhas e produtos, acesse nosso site:

Link Site Alternativa Componentes:

[Clique aqui, para mais informações!](#)


Montagem

(Imagens ilustrativas)



Calceiro/Adega

Perfis Complementares

Vegas 9595



Vegas 9596

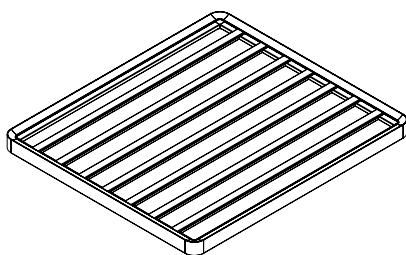

Para acessar manuais de compatibilidade e montagem, acessar nosso drive:

Link Drive Alternativa Componentes:


[Clique aqui, para mais informações!](#)

Cabideiros Elegance


Com o propósito de agregar à composição da linha Evidence, possuímos a linha de cabideiros "Elegance", composta por perfis e suportes, apresentados abaixo:

Perfis Elegance

Elegance 1600




Elegance 1601




Suportes: Suporte 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11


Baguetes: BA 06

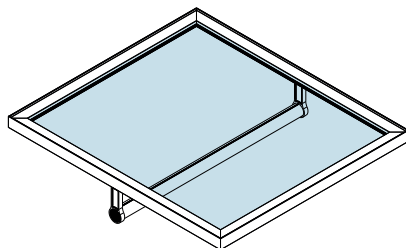

Elegance 1602

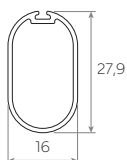


Elegance 1603

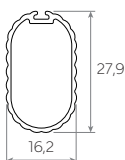

Suportes: Suporte 03 - 04 - 12

Baguetes: BA 06


Elegance 1607

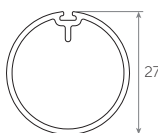

Suportes: Suporte 13 e 14

Baguetes: BA 06

Elegance 1604

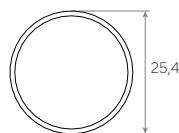

Suportes: Suporte 01 e 02

Baguetes: Não utiliza

Para maiores informações sobre as linhas e produtos, acesse nosso site:

Link Site Alternativa Componentes:

[Clique aqui, para mais informações!](#)

Para acessar manuais de compatibilidade e montagem, acesse nosso drive:

Link Drive Alternativa Componentes:

[Clique aqui, para mais informações!](#)

Montagem

(Imagens ilustrativas)

Minifix


Para os projetos que possuem base/topo em MDF ou MDP, possui compatibilidade com o sistema de fixação "Minifix". Entregando praticidade e facilidade de aplicação, abaixo seguem regras de aplicação:

Conjunto Minifix

Tambor Minifix
(15 mm x 12 mm)





Parafuso Minifix
(6 mm x 32 mm)




Perfis: Evidence 9565 - Evidence 9569 - Evidence 9573 - Evidence 9577 -
Evidence 9573 - Evidence 9577

Recomenda-se utilizar o conjunto minifix nos módulos laterais e centrais, utilizando MDF com espessura de 25mm.

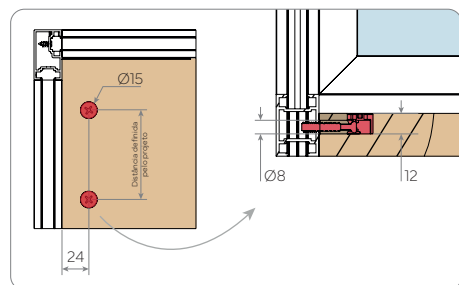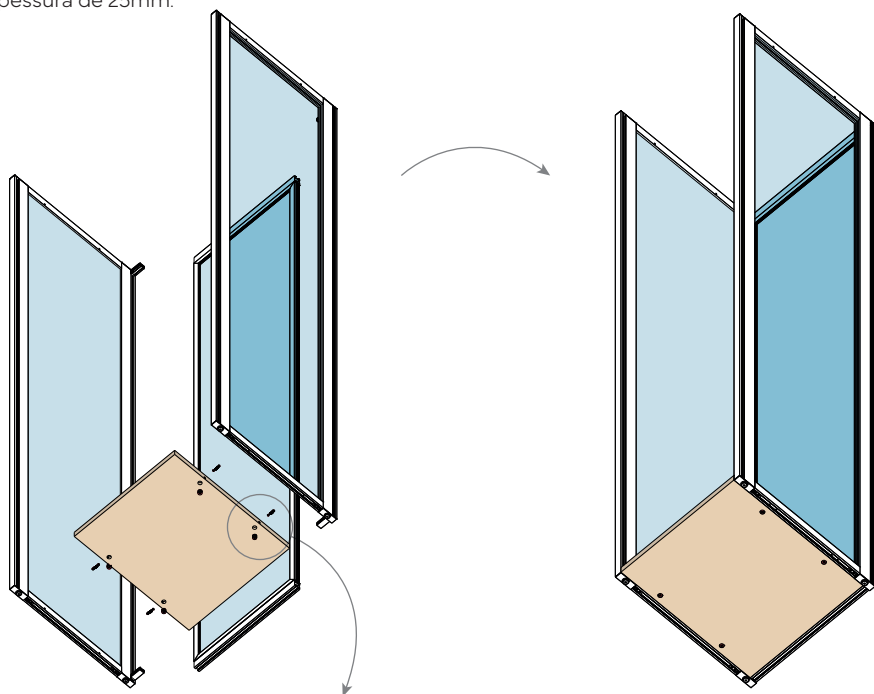

Furação MDF: Furar base/topo MDF com $\varnothing 15\text{mm}$ e profundidade de 12mm, feito isso, realizar furação pela lateral com $\varnothing 8\text{mm}$ até encontrar o furo anterior.

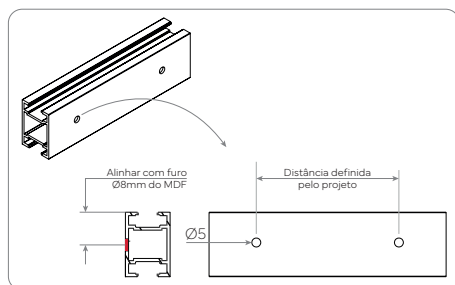

Furação Perfil: Furar perfil (Ex.: Evidence 9573) com $\varnothing 5\text{mm}$, não fazer furo passante. A cota de altura é referenciada pela furação de $\varnothing 8\text{mm}$ feita no MDF (Furação MDF).

Montagem

(Imagens ilustrativas)

Gavetas Avanti


Linha Evidence é compátivel com a linha de gavetas corredeças "Avanti". Para maiores informações sobre a linha e produtos, acesse nosso site:

Link Site Alternativa Componentes:


[Clique aqui, para mais informações!](#)

Perfis Estruturais


9200

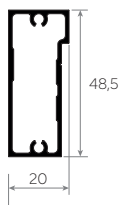


9201

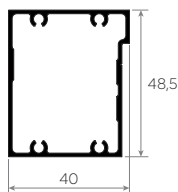

9210

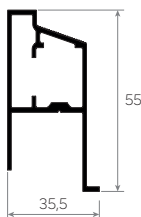


9211

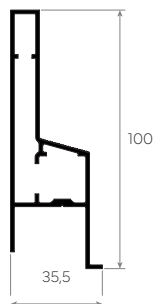


Ponteiras

Ponteira 93

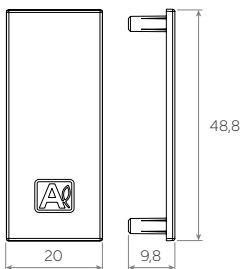


Ponteira 94

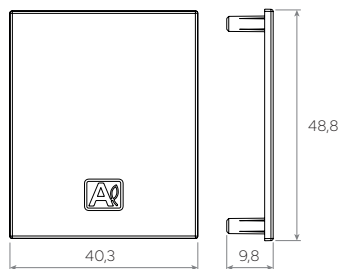


Complementos

9650




9651




Fixadores

Fixador 65P

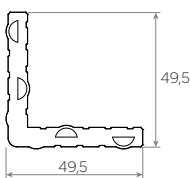

Fixador 150P

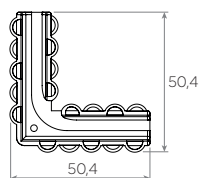

Os perfis complementares (9650 e 9651) são utilizados para modulações como calceiro e adega, aplicações ilustradas a seguir:

Modelo Adega




Sem baguete
(Curvatura para suporte de garrafas)

Modelo Calceiro




Baguete BA 06
(Para o lado superior)

Modelo Avanti 9210
Calceiro 9650 + 9651

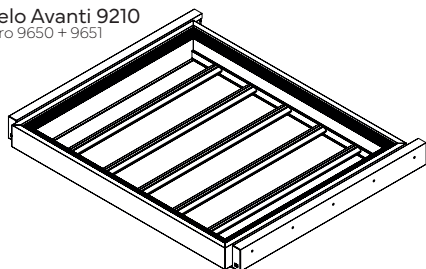

Modelo Avanti 9211

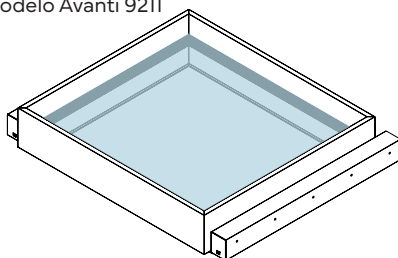

Montagem

(Imagens ilustrativas)

Gavetas Avanti

Para acessar manuais de compatibilidade e montagem, acesse nosso drive:

Link Drive Alternativa Componentes:

[Clique aqui, para mais informações!](#)