

0086.1.30 | 0086.1.31

- AL 86 x 1
- GUIA INFERIOR FIXO EMBORRACHADO x 1
- GUIA INFERIOR FIXO PLÁSTICO x 1
- ROLDANA AUXILIAR x 1
- ACIONADOR x 1
- FREIO x 1
- SUPORTE OCULTO x 2
- PERFIL GUIA SUPERIOR 3084 x 2


0086.1.40 | 0086.1.41

- AL 86 x 2
- GUIA INFERIOR FIXO EMBORRACHADO x 1
- GUIA INFERIOR FIXO PLÁSTICO x 1
- ACIONADOR x 2
- SUPORTE OCULTO x 2
- PERFIL GUIA SUPERIOR 3084 x 2

DESCONTOS DE PORTA

COMPOSIÇÃO AL 86 + SUPORTE SOBREPOSTO

O SISTEMA AL 86 COM SUPORTE SOBREPOSTO É ESPECÍFICO PARA PORTAS DE MADEIRA OU PORTAS DE ALUMÍNIO. PARA BELLUNO E SOTTILE, UTILIZAR AL86 COM SUPORTE OCULTO

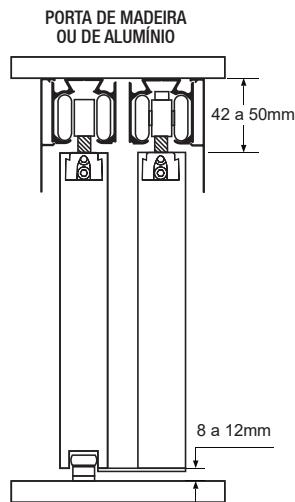


PORTA = VÃO DO MÓVEL - 50 a 62mm
DISTÂNCIA ENTRE TRILHOS = 5mm

USINAGEM PORTAS BELLUNO / SOTTILE / MADEIRA


BELLUNO

USINAR PERFIL LATERAL PARA PERMITIR O ACESSO AO SUPORTE OCULTO E FAZER A REGULAGEM DO SISTEMA

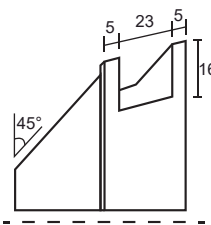


SOTTILE

USINAR PERFIL LATERAL PARA PERMITIR O ACESSO AO SUPORTE OCULTO E FAZER A REGULAGEM DO SISTEMA

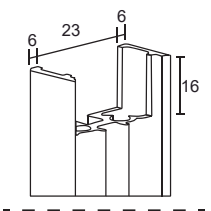




MADEIRA

USINAR TOPO DA PORTA PARA ENCAIXAR PERFIL 3084, ASSIM PERMITINDO USO DO SUPORTE OCULTO. PARAFUSAR 3084 NA MADEIRA A CADA 50mm DA EXTREMIDADE

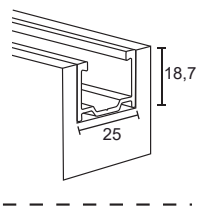


MONTAR PARAFUSO NAS ROLDANAS

ROSQUEIE O SUPORTE OCULTO NO AL86 E NA ROLDANA AUXILIAR (ROLDANA AUXILIAR PRESENTE APENAS NO CONJUNTO STANDARD)

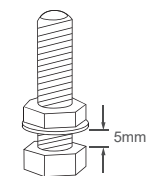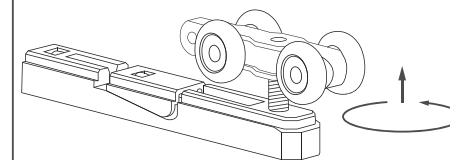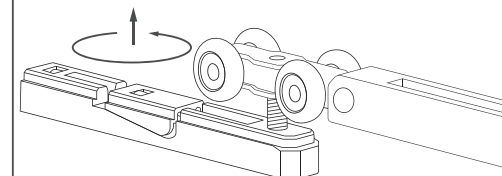

MANTENHA UMA DISTÂNCIA DE 5mm ENTRE AS PORCAS PARA FACILITAR O ENCAIXE DO SUPORTE

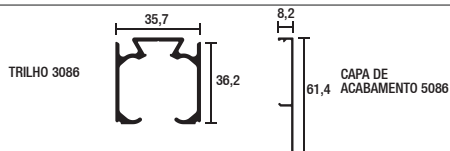

0086.1.30 | 0086.1.31

- AL 86 x 1
- GUIA INFERIOR FIXO EMBORRACHADO x 1
- GUIA INFERIOR FIXO PLÁSTICO x 1
- ROLDANA AUXILIAR x 1
- ACIONADOR x 1
- FREIO x 1
- SUPORTE OCULTO x 2
- PERFIL GUIA SUPERIOR 3084 x 2


0086.1.40 | 0086.1.41

- AL 86 x 2
- GUIA INFERIOR FIXO EMBORRACHADO x 1
- GUIA INFERIOR FIXO PLÁSTICO x 1
- ACIONADOR x 2
- SUPORTE OCULTO x 2
- PERFIL GUIA SUPERIOR 3084 x 2

DESCONTOS DE PORTA

COMPOSIÇÃO AL 86 + SUPORTE SOBREPOSTO

O SISTEMA AL 86 COM SUPORTE SOBREPOSTO É ESPECÍFICO PARA PORTAS DE MADEIRA OU PORTAS DE ALUMÍNIO. PARA BELLUNO E SOTTILE, UTILIZAR AL86 COM SUPORTE OCULTO

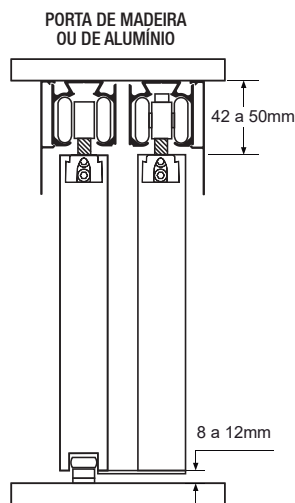


PORTA = VÃO DO MÓVEL - 50 a 62mm
DISTÂNCIA ENTRE TRILHOS = 5mm

USINAGEM PORTAS BELLUNO / SOTTILE / MADEIRA


BELLUNO

USINAR PERFIL LATERAL PARA PERMITIR O ACESSO AO SUPORTE OCULTO E FAZER A REGULAGEM DO SISTEMA

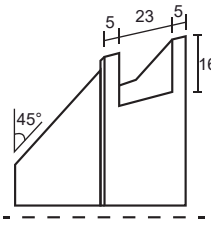


SOTTILE

USINAR PERFIL LATERAL PARA PERMITIR O ACESSO AO SUPORTE OCULTO E FAZER A REGULAGEM DO SISTEMA

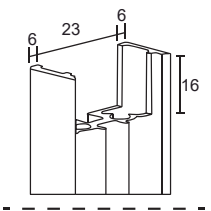




MADEIRA

USINAR TOPO DA PORTA PARA ENCAIXAR PERFIL 3084, ASSIM PERMITINDO USO DO SUPORTE OCULTO. PARAFUSAR 3084 NA MADEIRA A CADA 50mm DA EXTREMIDADE

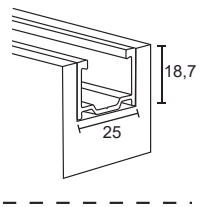


MONTAR PARAFUSO NAS ROLDANAS

ROSQUEIE O SUPORTE OCULTO NO AL86 E NA ROLDANA AUXILIAR (ROLDANA AUXILIAR PRESENTE APENAS NO CONJUNTO STANDARD)

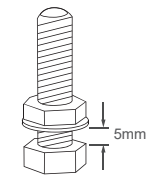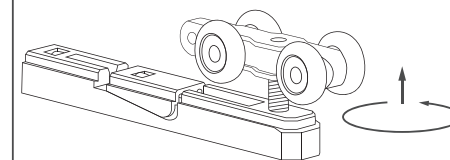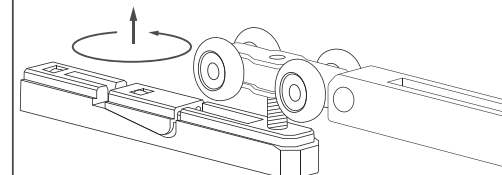


MANTENHA UMA DISTÂNCIA DE 5mm ENTRE AS PORCAS PARA FACILITAR O ENCAIXE DO SUPORTE

INSERIR MONTAGEM NO TRILHO

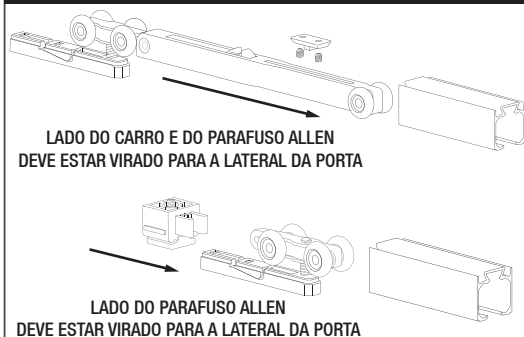


INSTALAÇÃO TRILHO

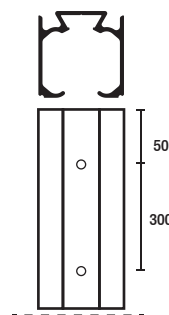


PARAFUSAR TRILHO
A 50mm DA EXTREMIDADE
E A CADA 300mm
ATÉ O OUTRO LADO

INSERIR MONTAGEM NO TRILHO

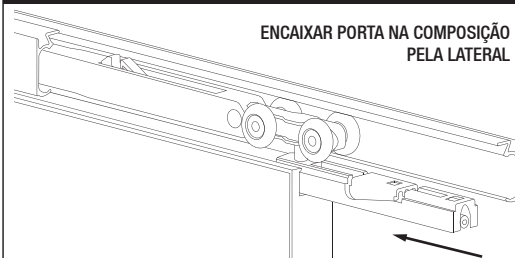


FIXAR SISTEMA

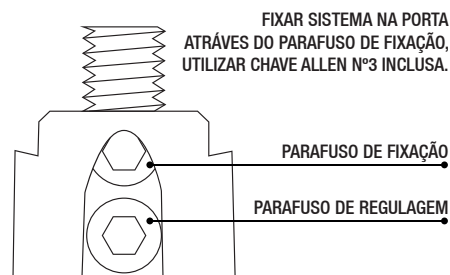


POSICIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA


DEIXAR UMA FOLGA DE 277mm ENTRE O CENTRO DO ACIONADOR E O FINAL DO TRILHO

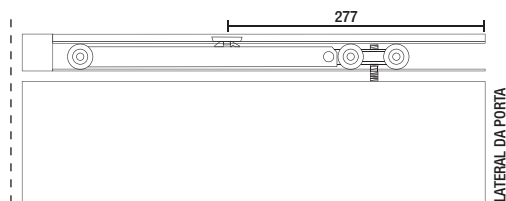

DEIXAR UMA FOLGA DE 55mm ENTRE O FREIO E O FINAL DO TRILHO

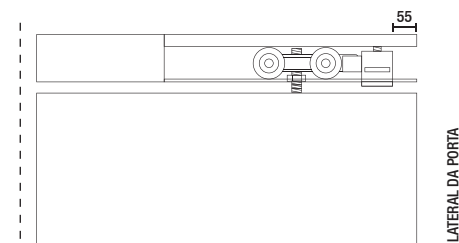

FIXAR SISTEMA COM CHAVE DE BOCA Nº13

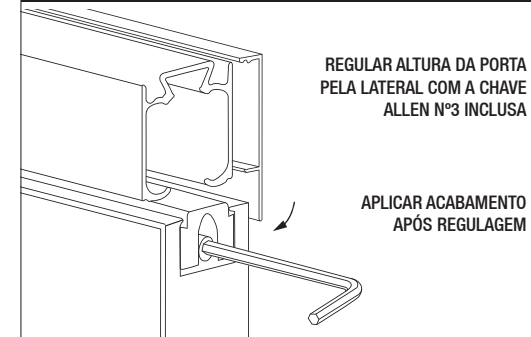

REV 02 - 08/2026




ACESSE E
SAIBA MAIS




ALTERNATIVA

INSERIR MONTAGEM NO TRILHO

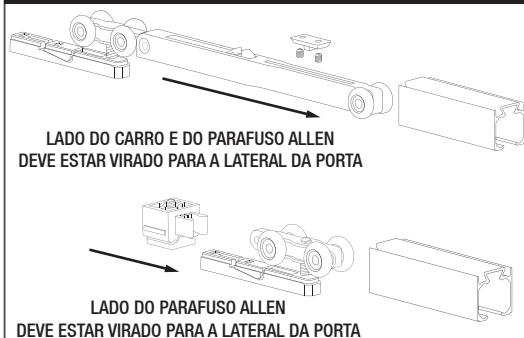


INSTALAÇÃO TRILHO

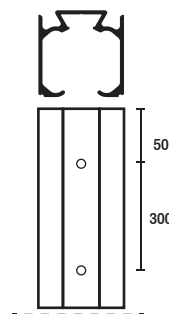


PARAFUSAR TRILHO
A 50mm DA EXTREMIDADE
E A CADA 300mm
ATÉ O OUTRO LADO

INSERIR MONTAGEM NO TRILHO

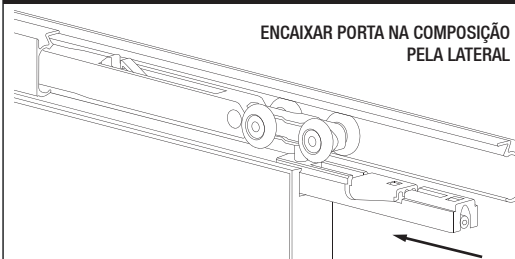


FIXAR SISTEMA

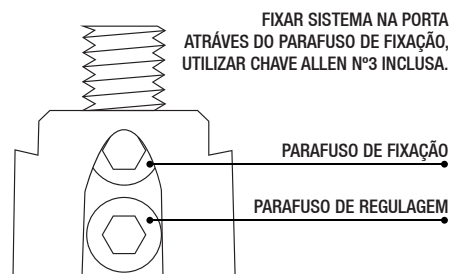


POSICIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA


DEIXAR UMA FOLGA DE 277mm ENTRE O CENTRO DO ACIONADOR E O FINAL DO TRILHO

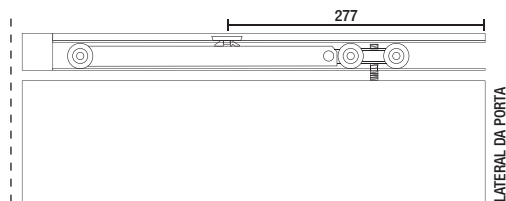

DEIXAR UMA FOLGA DE 55mm ENTRE O FREIO E O FINAL DO TRILHO

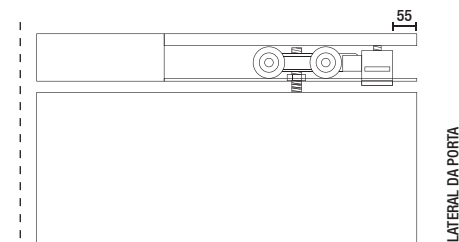

FIXAR SISTEMA COM CHAVE DE BOCA Nº13

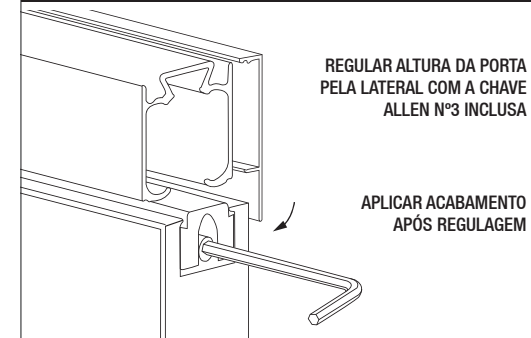

REV 02 - 08/2026



ACESSE E
SAIBA MAIS



ALTERNATIVA